

WX330K 取扱説明書

はじめに (安全上のご注意)

目次

ご使用になる前に

基本的な使いかた

文字の入力と設定

アドレス帳の使いかた

メールの使いかた

インターネットの使いかた

カメラの使いかた

データフォルダの使いかた

音/バイブレータの設定

画面/照明の設定

スケジュールの使いかた

セキュリティ機能の設定

その他の便利な機能

赤外線通信の使いかた

データ通信の使いかた

ウィルコムの各種サービス

ソフトウェアの更新

付録

WX330K

● はじめに


このたびは、「WX330K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このWX330K「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を必ずお読みいただき、正しくお使い ください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

● ≤ ご注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

次のものがそろっているか確認してください

●本体(WX330K)





●リチウムイオンバッテリー(LD330K)


●ACアダプタ(AD330K)



●卓上ホルダ(CH330K)



●USBケーブル USB (A) オス - USB (Micro-B) オス

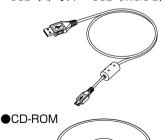

●バッテリーカバー



- ●取扱説明書(保証書)(本書)
- ●かんたんマニュアル

万一梱包内容に不足がある場合は、直ちにお買い上げの販売店にご連絡ください。 リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(200ページ) をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご 覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

● 本書の読みかた



- ●この「WX330K」『取扱説明書』の本文中においては、「WX330K」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- キーの表記について 「WX330K」は本体色によって、キーのデザインが異なります。本書では、本体色「パールホワイト」の キーを表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書では特定の場合を除き、「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と略しています。

● 安全 トのご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷"を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

҈警告

この表示は「人が死亡または重傷"を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示は「人が傷害"を負う可能性が想定される内容や物的損害"の発生が想定される内容」を示しています。

- *1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・ やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- *3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

■ 免責事項について

指示

- ●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの 組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関し て、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。 万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

「本機/バッテリー/充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお 守りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の 周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・ 漏液の原因となります。

WX330K周辺機器

- ・ACアダプタ<AD330K>
- ・バッテリー<LD330K>
- ・卓上ホルダ<CH330K>
- ・USBケーブル



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、 炎天下など)での使用や放置、保管をしないで ください。破裂・発火・火災・発熱の原因とな ります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。 ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。 破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。 PHSの改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、接続 端子に接触させたり内部に入れたりして接続端 子をショートさせないでください。破裂・発 火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつける など強い衝撃を与えないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、バッテリーをはずしてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



対 指定以外の電源電圧は使用しないでください。火 災や感電などの原因となります。ACアダプタは L AC100∼240Vを使用し、海外旅行用変圧器 を使用しての充電は行わないでください。

҈警告



) 通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が 触れないようにしてください。感電・けがの原 因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水 などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い 場所での使用、濡れた手での使用はしないでく ださい。感電や電子回路のショートの原因とな



ぬれ手禁止



水に濡れたり、落下したり、破損したりした場 合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービ スセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでくださ い。けがなどの原因となります。

禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端 に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に 保管しないでください。発火・火災の原因とな ります。

∧ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場 所に置かないでください。落下してけがの原因 となります。また、本機がバイブレータ設定に なっている場合、振動により落下する可能性が あるため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の本機・ バッテリー・充電用機器に長時間、触れないで ください。低温やけどの原因となります。

本機について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)に ついても記載がありますので、必ずお読みになり記載 事項をお守りください。

⚠危険



自動車・バイク・自転車などの運転中は使用し ないでください。交通事故の原因となります。 自動車・バイク運転中のPHSの使用は危険な ため法律で禁止されています。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器 に影響を与える場合があります。安全走行を損 なうおそれがありますので、その場合は使用し ないでください。



本機のメインディスプレイ部には強化ガラスを 使用しています。落下等の衝撃や無理な力を加 えると、破損するおそれがありますので、万一、 破損してしまった場合は、破損箇所へは手や足 などの身体の一部を触れないでください。けが の原因となります。万一、破損してしまった場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービスセ ンター、京セラテクニカルサービスセンターま でご連絡ください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障 をきたすおそれがありますので、電源をお切り ください。航空機内でのPHSの使用は法律で 禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除 細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを 使用される場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与えるおそれがあるため、次のこ とを守ってください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型 除細動器を装着されている方は、PHSを心臓 ペースメーカーなど装着部から22cm以上離 して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性がありますので、 PHSの電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご 使用ください。
- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはPHSを持ち込まない。
- ・病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、PHSの電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器へ の電波の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波 問題対策協議会」 {現電波環境協議会}) に準拠 し、また「電波の医用機器等への影響に関する 調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電 波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に調査が行 なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容 が妥当であることが総務省より公表されていま



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りくだ さい。電子機器に影響を与える場合があります。 (影響を与えるおそれがある機器の例:心臓 ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機 器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器 をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者 に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メールなどするときは周囲の安全を確認 してください。安全を確認せずに使用すると、 転倒・交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使 用を中止してください。落雷・感電の原因とな ります。本機の電源を切って、安全な場所へ移 動してください。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合 の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗によ MANUELL る湿気にご注意ください。感電や電子回路の ショートの原因となります。





本機の落下や本機に無理な力がかかったことに より本機が破損し、または電話機内部が露出し た場合、破損部および露出部に手を触れないで ください。感電したり、けがをすることがあり ます。そのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。

心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の 大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を 与える可能性があります。 指示

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめ ないでください。強い光の刺激を受けたり点滅 を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋 肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある方は、事前に必ず 医師と相談してください。

禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てな いでください。レンズの集光作用により、発 火・火災の原因となります。

禁止

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わな いでください。視力障害を起こす原因となりま す。

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・USB 端子カバー・バッテリーカバーなどをはめた状 態で使用してください。カバーをはめずに使用 していると、ほこり・水などが入り感電や電子 回路のショートの原因となります。

⚠注意



ハンドストラップなどを持って振り回さないで ください。けがの原因となります。

禁止

本体を閉じるときは、手などをはさまないよう に閉じてください。けがの原因となります。

指示

本体を開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指を はさまないようにご注意ください。けがの原因 指示となります。

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近 づけたり、はさんだりしないでください。磁気 データの消失の原因となります。

microSDカード (市販品) 挿入状態から、無 理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。

microSDカード(市販品)は、指定品以外を 使用しないでください。故障・内部データ消失 の原因となります。指定品については、京セラ のホームページをご覧ください。

microSDカード(市販品)の取り付け、取り はずしの際、急に指を離したりせず、指定の方 向に最後まで押し込んでください。また、顔な どを近づけないでください。カードが勢いよく 飛び出し、けが・カード破損の原因となりま



ディスプレイ部に挟んでいる保護シートは、は ずしてからご使用ください。

指示



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、 皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。

(使用箇所)

- · (使用材料)
- · (表面処理)
- 外装ケース(Front側) · PA樹脂 (ガラス繊維含有)
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース(Rear側)

- PC樹脂(ガラス繊維含有)
- ·アクリル系UV硬化塗装処理

ウィンドウパネル部(メイン)

・強化ガラス

ウィンドウパネル部(サブ)

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

フロントジョグキー

- · PC/ABS樹脂
- ・メッキ処理

発信・通話キー、電源・終了キー、ダイヤルキー、 クリア/マナーキー、アドレス帳キー、 マイオリジナルキー、メールキー、Operaキー

- · PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

サイドキー、ページアップキー/ページダウンキー、 センターキー

- · ABS樹脂
- メッキ処理

ネジキャップ(メインディスプレイ下部)

- · PET樹脂

ネジキャップ背面

- エラストマ樹脂

USB端子カバー/平型イヤホンマイク端子カバー

- エラストマ樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

上下メッキパーツ

- · PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

ヒンジキャップ

- ABS樹脂
- メッキ処理

microSDカバー

- · PC樹脂/エラストマ樹脂
- アクリル系UV硬化処理

充雷端子

- 黄銅
- ・金メッキ(下地:ニッケル)

モールドクッション

アクリルウレタン樹脂

マクロ撮影切替スイッチ · POM

カメラウィンドウ

- アクリル樹脂
- 化学硬化処理

赤外線ポート窓部

·PC樹脂

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞か ないでください。聴力に悪い影響を与えること があります。 禁止

バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)に ついても記載がありますので、必ずお読みになり記載 事項をお守りください。

⚠危険

バッテリーの(+)と(-)をショートさせな いでください。破裂・発火・発熱の原因となり ます。 禁止

指示

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネック レスやヘアピンなど) などと接続端子が触れな いようにしてください。バッテリーがショート し、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原 因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、(+)(-) を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の 原因となります。また、うまく接続できないと きは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付け たりしないでください。破裂・発火・発熱の原 因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたり しないでください。バッテリー内部の液が飛び 出し目に入ったりして失明などの事故や、破 裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中 止してください。また万一近くに火気がある場 合は、火気から遠ざけてください。漏液した液 体に引火し、破裂・発火の原因となります。

҈警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれ いな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受 けてください。放置すると失明するおそれがあ ります。



バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡ら さないでください。また、濡れたバッテリーは whist 使用や充電をしないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。誤って水などに濡れた 場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。

⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ち にきれいな水で十分に洗い流してください。皮 膚がかぶれたりする原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨 てないでください。不要になったバッテリーは端 子にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコム プラザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちくだ さい。バッテリーを分別回収している市町村の場 合は、その条例に従って処理してください。



バッテリーの取り付け/取りはずしの際に無理な 力を加えたり、無理に挿入しないでください。 **禁止** バッテリーまたはバッテリーカバーが破損するな どし、けがの原因となります。

充電用機器について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)に ついても記載がありますので、必ずお読みになり記載 事項をお守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を止めてください。バッテリーの液も れ・破裂・発火・火災・発熱の原因となりま 指示 す。ウィルコムサービスセンター、京セラテク ニカルサービスセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタや卓トホルダに 触れないでください。落雷による感電などの原 因となります。

⚠警告



指定以外の電源電圧では使用しないでくださ い。発火・火災・発熱・感電などの原因となり ます。



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電 源プラグに金属製のストラップやアクセサリー などを接触させないでください。発火・火災・ 感電・けがの原因となります。



充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコ ンセントから抜いてください。発火・火災・感 輸が破く電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元 まで確実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因と なります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使 用してください。発熱・発火・火災・感電・ ショートの原因となります。万一、液体がか かってしまった場合には直ちにACアダプタの 電源プラグをコンセントから抜いてください。



充雷中は布や布団をかぶせたり、 包んだりしな いでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかた はしないでください。たこ足配線などで定格を 超えると、発火・火災・発熱の原因となりま 禁止 す。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束 ねたまま使用しないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火 災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、ACアダプタの電源 プラグをコンセントから抜いてください。抜か となります。



ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふ き取ってください。そのまま放置すると発火・ 火災の原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜 くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、 発火・火災・感電の原因となります。

取扱上のお願い

本機/バッテリー/充電用機器共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板な どが破損し故障の原因となりますので、ズボンやス カートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの 中で重いものの下になったりしないよう、ご注意く ださい。外部に損傷がなくても保証の対象外となり
- 極端な高温、低温、多湿はお避けください。(周囲温 度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用 ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源/充電端子、USB端子部をときどき乾いた綿棒 などで掃除してください。汚れていると接触不良の 原因となる場合があります。また、このとき電源端 子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。べ ンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いる と外装や文字が変質するおそれがありますので、使 用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになってい る近くで使用すると影響を与える場合がありますの で、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、インターネットの接続中、メールなどの利 用中や充電中など、温かくなることがありますが異 常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてくだ さい。

本機について

- ●本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な 技術で作られていますが、一部に点灯しないドット (点) または、常時点灯するドットが存在する場合 があります。故障ではありませんので、あらかじめ ご了承ください。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならな いようご注意ください。本体を開くときやご使用中 は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらない ようにしてください。振り回したりそらしたりして 本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となり ますので取扱には十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の 原因となることがあります。
- 本機のメインディスプレイ部には透明度の高いガラ ス素材(強化ガラス)を使用しているため、表面に 曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合 があります。その際は、乾いた柔らかい布などで拭 き取ってください。
- ディスプレイを硬いものでこすったりして傷付けな いようご注意ください。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディ スプレイが金属などの硬い部材にあたらないように してください。また、金属などの硬い部材のスト ラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因 となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央 にあたるようにしてお使いください。受話部(音声 穴) が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場 合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿 度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が 付くことがあります(結露といいます)。このよう な条件下での使用は故障の原因となりますのでご注 意ください。

- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでくだ さい。急激な温度変化により結露すると、内部が腐 食し故障の原因となります。
- ●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを 貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが 押されるなどして誤動作したり、閉じたときにキー 操作ができなくなることがあります。また、本機が 損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データ が停止するなど通常と異なる動作をする場合があり ます。

バッテリーについて

- 本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。 ● バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリー
- のシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や 低温環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、 バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くな ります。また、バッテリーの寿命も短くなります。 できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケー ス等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●はじめてご使用になるときや、長時間ご使用になら なかったときは、ご使用前に充電してください。(充 電中、バッテリーが温かくなることがありますが異 常ではありません。)
- バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、 充電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、 指定の新しいバッテリー(LD330K)をご購入くだ さい。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは 普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプ ラザ・ウィルコムカウンターなど、または Li-ion00 リサイクル協力店などにお持ちください。 充電式バッテリーの収集・リサイクルおよび

リサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ:http://www.baj.or.jp

microSDカード(市販品)について

- 正しく取り付けてください。正しく取り付けられてい ないとmicroSDカードを利用することができません。
- ▶端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしな いでください。
- ●曲げたり、折ったりしないでください。
- 長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSD カードが温かくなっている場合がありますが故障で はありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用 や保管は避けてください。
- ●乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ■腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に 置かないでください。故障、内部データの消失の原 因となります。
- ●使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、 保存内容が流出するおそれがありますので、保存内 容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカード を破壊した上で処分することをおすすめします。
- microSDカードに保存したデータは、パソコンや他 のメディア(FD・MO・CD-R/Wなど)にバック アップしてください。microSDカードの破損などに より、保存したデータが消失したことによる損害に ついて、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

「充電用機器について

- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグ をコンセントからはずしてください。
- ▲機の充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときど き乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接 触不良の原因となります。

「カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しな いでください。素子の退色・焼付けを起こすことが あります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使 用ください。
- ▶大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮り をし、画像を再生して正しく撮影されているかご確 認ください。
- ▶故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画 像データ(以下「データ」といいます。)が変化また は消失することがあります。この場合当社は、変化 または消失したデータの修復や、データの変化また は消失により生じた損害、逸失利益について一切の 責任を負いません。
- ▶カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場 所や書店などで情報の記録を行うことはやめてくだ さい。

著作権/肖像権について

- ●お客様が本機で撮影/録音したものを複製、改変、 編集などをする行為は、個人で楽しむ目的でのみ行 うことができます。上記の目的を超えて、権利者に 無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作 者人権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで 公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意くだ さい。なお、実演や興行、展示物などでは、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制 限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権 法の規定による範囲内で使用する以外は、利用でき ませんのでご注意ください。

暗証番号について

●暗証番号を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「1234」が設 定されていますが、お客様が必要 に応じて暗証番号を変更することができます(「暗証

お買い上げ時: [1234]

番号を変更する | 145ページ)。 ▶暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使 用される大切な番号です。番号をお忘れにならない ようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、 本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容 確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご

^{用恵のっえ、} テクニカルサ ととなります	ービス1	センタ-	-までこ	で連絡い	ただく	Ź
暗証番号						

● 暗証番号は、セキュリティ(閉めるとロック/着信 拒否/操作ロック/シークレットモード/暗証番号 変更/本体リセット、リモートロック)、全件削除、 ソフトウェア更新等の機能をご利用いただく際に必 要となります。

⊂ リモートロックのパスワードについて

〕リモートロックのパスワード お買い上げ時: (147ページ) は、本機の4桁の暗 証番号とは異なり、お客様の必要

未登録

に応じて4~8桁の数字で設定することができます。 番号をお忘れにならないようにご注意ください。万 一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込 書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真の入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコム サービスセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意 ください。(預り修理・有償)

■管理者用暗証番号について

●管理者用暗証番号を必ずご確認く お買い上げ時: ださい。お買い上げ時には「12345678」 「12345678」が設定されてい

ますが、お客様が必要に応じて管理者用暗証番号を 変更することができます(「管理者用暗証番号を変更 する 152ページ)。

●管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番号とは異 なり、お客様の必要に応じて4~8桁の数字で設定す ることができます。番号をお忘れにならないように ご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機 とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認 書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご用意 のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテク ニカルサービスセンターまでご連絡いただくことに なりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号				
------	--	--	--	--

●管理者用暗証番号は、管理者ロックの機能をご利用 いただく際に必要となります。

● 携帯電話/PHS端末のリサイクルについて



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電路・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話/PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機、バッテリー、充電間機器をブランド/メーカーを配りし、リサイクルを行っています。

- ●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルする ためご返却できません。
- ●プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の 情報(アドレス帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去し てください。


microSDカード(市販品)を使う

- microSDカードは、本機の外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやアドレス帳、スケジュールなどのバックアップや、データ移動が可能になります。
- 本機には、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ●本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数 や最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用 状況により異なります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、 京セラのホームページをご覧ください。
- microSDカード内のデータ読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、本機の電源を切ったり、バッテリーを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因になります。ご注意ください。


´microSDカードの取り付け/取りはずし

- microSDカードを取り付ける場合
 - 1 microSDカードスロットカバーを開く
 - 2 microSDカードスロット部の刻印の向きに合わせ、ロック するまで差し込む

メインディスプレイのピクト表示エリアに「**回**」が表示されていることを確認します。

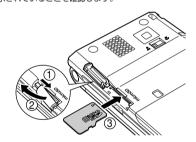


3 microSDカードスロットカバーを矢印の方向に押し込んで から閉じる

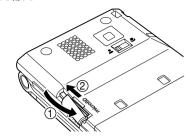

- ■microSDカードを取り出す場合
 - **1** microSDカードスロットカバーを開き、microSDカード
 - 2 microSDカードが手前に少し出てきたら、引き抜く
 - 3 microSDカードスロットカバーを閉じる

● 平型イヤホン(市販品)を使う

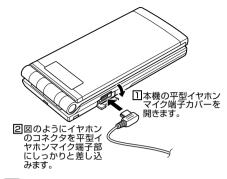

- 平型イヤホンを平型イヤホンマイク端子部から引き抜くとき
- は、コードを引っ張らないでください。 ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じて ください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

●目次

はじめに	-
10.0.1	
次のものがそろっているか確認してください	_ ī
本書の読みかた	1
安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
表示の説明	2
図記号の説明	2
免責事項について	2
本機/パッテリー/充電用機器共通 本機について パッテリーについて	2
本機について	3
バッテリーについて	5
充電用機器について	5
取扱上のお願い	6
大郷 / バッテリー / 玄索田燐聖井泽	6
本機/バッテリー/充電用機器共通 本機について	b -
 	6
バッテリーについてmicroSDカード(市販品)について	6
MICroSUカート (巾販品) について	b
TilicrosUガート (Trixian) に りい (
カクラ版形について	/ =
著作権/肖像権について 暗証番号について リモートロックのバスワードについて	/ (
暗証番号について	7
リモートロックのパスワードについて	7 <i>1</i> ,
管理者用暗証番号について	7 (
管理者用暗証番号について	8 j
microSDカード (市販品) を使う	8 7
microSDカードの取り付け/取りはずし	8
平型イヤホン (市販品) を使う	
十空117小ノ(印取印)で使り	9
▲ぶ休田にたる前に	14
●ご使用になる前に	14
各部の名称と機能	
メインディスプレイの見かた	ie
グインノイスノレイの元がた	10
サブディスプレイの見かた	18
キー操作の基本	19
カーソルを動かして選択/確定する (フロントジョグキー/センターキー)	
(フロントジョグキー/センターキー)	19
数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー)	19 🔻
一つ前の画面に戻る/操作を中止する	-
(クリアキー/電源・終話キー)	19
一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー)ページをめくる (ページアップキー/ページダウンキー)	20
ソフトキーの操作について	
ご使用前の準備	20 £
バッテリーの充電について	<u>-</u> i
充電する	∟ '
」 点トホルガ(○□22○V) た姉って充電する	
卓上ホルダ(CH330K)を使って充電する ACアダプタ(AD330K)を使って充電する パソコンとUSBケーブルを使って充電する	
AUアタフタ(ADOSUN)を使うし元电する	
ハソコノとUSBソーノルを使って元亀9つ	00
(USB充電) (機能番号71)	23 (
電源をON/OFFにする	24 🚦
時計を設定する(日時設定)(機能番号51)	24 (
自動時刻補正を行う(自動時刻補正)	`
(機能番号52)	25
時計に口付た主子させる(ピカト時計)	
時計に日付を表示させる(ピクト時計) (機能番号53)	0-
(機能番号53)	25
→ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
●基本的な使いかた	26
電話をかける	<u> </u>
電話番号を入力してかける	20 1
単計曲方を入力してかける	26
発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う	2/
発信複歴 囲 国/ 看信複歴 囲 直のメニューを使う	28 .
スピードダイヤルを使う	29
スピードダイヤルで電話をかけるスピードダイヤルでWebページにアクセスする	29
スピードダイヤルでWebページにアクセスする	29
自分の雷話番号を相手に通知する	
(発信者番号通知)(機能番号15)	30 -
国際電話をかける	30 *
本機から海外へかける場合 海外から日本国内の本機へかける場合	30
海外から日本国内の本機へかける場合	30
電話を受ける	
通話中に保留する(ミュート)	31
通話中にプッシュ信号を送る	
旭記中にノッシュ店方で达る	ວ∠

マイオリジナルを使う	33
マイオリンノルで使う	33
音声メモ/伝言メモを使う 通話中に相手の声を録音する (音声メモ)	34
通話中に相手の声を録音する (音声メモ)	34
雷託に出られないときに広答して相手の声を録音する	
伝言メモ) 伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定) (機能番号61)	34
に言くエを記字 / 一般をする (に言くエ記字)	
	0.4
(成形台与DI)	34
伝言メモの応答メッセージを録音する	
(応答メッセージ録音) (機能番号62)	35
(城形田与UT) 伝言メモの応答メッセージを録音する (応答メッセージ録音) (機能番号62) 応答メッセージ要定する (応答メッセージ選択) (機能番号63) 大変は思まからする / に書くエたな時間)	
(応答メッセージ選択) (機能番号63)	35
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
	25
(機能番号64)(地路ナマ	30
首声メモや伝言メモを再生/削除する	35
音声メモや伝言メモを再生/削除するマナーモードを設定/解除する (マナーモード)モードを選択して設定する	36
モードを選択して設定する	36
オロジナルフナーを登録する	
オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	27
(オリンノルマノー編末)	
安全連転七一トを設定/解除する	
安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード)	38
応答先を設定する (機能番号65)	38
小さなきで話せるトンに記字/紀吟する	
応答先を設定する(機能番号65)	
(マナートク®) 着信中に着信音をバイブレータに切り替える (マナー着信)	39
着信中に着信音をバイブレータに切り替える	
(フナー美)	20
(マノー/月行)	33
通話中に受話音量を調節する	39
サイドキーの操作を無効にする (サイドキー操作無効)	
(サイドセー場作無効)	30
(ソイドモ)木下無効/	
▲☆☆の1+↓≪☆	40
●文字の入力と設定	40
文字を入力する	
大士で入りする	40
又字入刀モートの切り替え	40
各キーに割り当てられた文字について	40
ダイヤルキーで入力する	41
漢字に変換する	41
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85).	42 43 43
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85).	42 43 43
文字入力メニューを使う	42 43 43 44
文字人力メニューを使う	42 43 44 44 44
文字人力メニューを使う	42 43 44 44 44
文字人力メニューを使う	42 43 44 44 44
文字入力メニューを使う	42 43 44 44 45
文字人力メニューを使う	42 43 44 44 45
文字入力メニューを使う	42 43 44 44 45
文字入力メニューを使う	42 43 44 45 45 45
文字入力メニューを使う	42 43 44 45 45 45
文字入力メニューを使う	42 43 44 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ・ アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた	42 43 44 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ・ アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた	42 43 44 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ・ アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた	42 43 44 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ・ アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた	42 43 44 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定)(機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット)(機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット)(機能番号83) 辞書データを登録/解除する (オプション辞書登録)(機能番号86) アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の各項目を登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する。他の機能からアドレス帳に登録する。 アドレス帳を呼び出す	42 43 44 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定)(機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット)(機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット)(機能番号83) 辞書データを登録/解除する (オプション辞書登録)(機能番号86) アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の各項目を登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する。他の機能からアドレス帳に登録する。 アドレス帳を呼び出す	42 43 44 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85)。 よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)。 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)。 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83)。 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号86)。 ●アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳を呼び出す。 表示方法について 1 画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 49
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	42 43 44 45 45 45 45 46 46 48 49 49 49
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の各項目を登録する。	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の各項目を登録する。	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の使いかた アドレス帳の各項目を登録する。	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする… 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)… 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82)… 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83)… 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号86)… ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の登録する アドレス帳の登録する アドレス帳の各項目を登録する 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する 他の機能からアドレス帳を軽する アドレス帳を呼び出す 表示方法について 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う アドレス帳を検索する アドレス帳を検索する アドレス帳の各種設定をする グループを設定する …	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定)(機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット)(機能番号83) 辞書データを登録/解除する (オブション辞書登録)(機能番号86) ●アドレス帳の各項目を登録する。 アドレス帳の各項目を登録する。 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する。他の機能からアドレス帳で登録する。 アドレス帳を呼び出す。 表示方法について。 1回面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 グループを設定する。 グループを設定する。 グループを設定する。 グループを設定する。	42 43 44 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する (オブション辞書登録)(機能番号86) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳の各項目を登録する。 アドレス帳を呼び出す。 表示方法について。 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとのではずときの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどもではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなど	42 43 44 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する (オブション辞書登録)(機能番号86) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳の各項目を登録する。 アドレス帳を呼び出す。 表示方法について。 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとのではずときの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどもではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなど	42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する。 文字をコピー/カット/貼り付けする。 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 一学習情報を削除する (オブション辞書登録)(機能番号86) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の登録する。 アドレス帳の登録する。 アドレス帳の各項目を登録する。 アドレス帳を呼び出す。 表示方法について。 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 グルーブを設定する。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレス帳の各種設定をする。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとの検索方法を設定する。 アドレストとのではずときの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどもではなどの検索方法を設定する。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどが表現できる。 アドレストとのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなどのではなど	42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 52
文字入力メニューを使う	42 43 44 45 49 49 51 51 52 52 52
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする 定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84). 顔文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85). よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 辞書データを登録/解除する (オプション辞書登録)(機能番号86) ●アドレス帳の使いかた アドレス帳の優望を登録する 言声着信/メール受信時の音とLED色を設定する 他の機能からアドレス帳の管はで登録する アドレス帳を呼び出す 表示方法について 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う アドレス帳を外索する アドレス帳を呼び出す 表示方法を設定する アドレス帳の各種設定をする グルーブを設定する アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する アドレストレストレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーでのでは、アドレストリーである アドレス・アドレス・アドレス・アドレス・アドレス・アドレス・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	42 43 44 45 49 50 51 52 52 53 53 53
文字入力メニューを使う	42 43 44 45 49 50 51 52 52 53 53 53

●メールの使いかた	54	Operaブラウザについて 表示モード	
はじめてEメールを使うときは	54	る Operaブラウザの基本操作	
オンラインサインアップをする		Operaブラウザの起動と終了	
Eメール/ライトメールについて	55	Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGE	
Eメール(テキストメール/装飾メール)について		にアクセスする	
(ウィルコムのEメール)		Operaブラウザを終了する	83
Eメール機能の仕様 ライトメールについて		Operaブラウザでの主なキー操作について	
ライトメール機能の仕様		Operaブラウザの表示モードを切り替える ダウンロードのしかた	
メールメニューについて		ブックマークについて	
Eメール(テキストメール/装飾メール)		表示中のWebページをブックマークに登録する	
を作成して送信する	57	ブックマークに登録したWebページに	
To (宛先) を入力する		アクセスする (ブックマーク一覧)	
Sub(件名)を入力する	58	Webページ上の情報を利用する	
データを添付する		Opera (WEB) メニューについて	
メールの本文を入力する (テキストメール)		Operaブラウザのメニューについて URLを入力または入力履歴からアクセスする	
メールの本文を装飾する(装飾メール) テンプレートを利用する		URLを入力または入力複歴からアクセスする Webページ表示中のメニューについて	
作成した装飾メールをテンプレートとして保存する 作成した装飾メールをテンプレートとして保存する		Webページの画像やBGM、Webページ全体を	
公式サイトからテンプレートをダウンロードする		保存する	90
テンプレートを読み込んで装飾メールを作成する		保存ページから表示する	
Eメールをライトメールに切り替える		Webページから移動する	
作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する		ブックマーク一覧について	92
下書きEメールを編集して送信する		ブックマーク一覧画面のメニューを使う	
送信待ちEメールをまとめて送信する		ブックマークを編集する	
ライトメールを作成して送信するアニメーション絵文字を入力する		Opera (WEB) メニューからの環境設定	
ライトメールをEメールに切り替える		Upera (WEB) メニューからの環境設定 Webページ表示中の環境設定	
作成したライトメールを下書き保存する		Webページの新着情報を確認する(RSSリーダー	
下書きライトメールを編集して送信する		ユーザー登録をする	
メールを受信/返信/転送する	65	RSSフィードを登録する	
受信したメールを読む	65	RSSリーダーを使う	98
メールを自動的に受信して読む	65	登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする	
受信BOXから受信したメールを読む		RSSフィード一覧画面のメニューを使う	
サーバーにEメールがあるかどうかを確認する		RSSフィードの管理をする	
ぶパファイルを表示/ 舟王/ 床仔9 る 受信したEメールに返信する		ダイヤルアップを設定する	
受信したライトメールに返信する		ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ (機能番号93)	ヌル <i>)</i> 100
受信したEメールを転送する	68		100
受信したライトメールを転送する		●カメラの使いかた	102
受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や	00	カメラ撮影の準備をする	100
宛先を利用する Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する		ガスノ撮影の 年 哺でする 撮影する	
ライトメールの差出人や宛先を利用する		撮影する 撮影する	
メール本文の電話番号/Eメールアドレス/	00	ズーム機能を使う	
URLを直接利用する	69	明るさを調整する	
メールを管理する	70	連写撮影する	
受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う		マクロ (接写) 撮影する	
受信メールを自動的にフォルダに振り分ける		セルフタイマーで撮影する	
振り分け設定をフォルダごとに削除する		モニター画面のメニューを使う	106
すべての振り分け設定を削除する 受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面のメニュ-		プレビュー画面のメニューを使う	
文信/ 区信/ 木区信DUX (メール一見) 回回のメニュー を使う	- 72	撮速メール®を使って画像を送る	
受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う	73	撮速メール®の送信先を設定する 撮速メール®を送信する	110 110
メールを削除する		取述スールでととにする	110
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から		●データフォルダの使いかた	112
削除する			
メール詳細画面から削除するメールのデータをまとめて削除する	/4	データフォルダについて (本体メモリ/microSDカード)	110
メールのナータをまこのと削除するメールを保護するメールを保護する			
便利な設定を使う		データフォルダの構成 保存できるデータの種類	
接続先を設定する		データを再生する	
アカウントごとの各種設定をする		再生中の操作について	114
一般プロバイダーのEメールを設定する		データ再生中のメニューを使う	115
アカウントを設定する	78	画像データを編集する	116
受信メールアカウントを切り替える	78	画像データを変換する	116
● ハカ ユートの住いかた	00	データを登録する	117
●インターネットの使いかた	80	データフォルダのメニューを使う	
はじめてインターネットを使うときは	80	データを削除する	
オンラインサインアップをする	80	microSDカードのメニューを使う	
インターネット機能について	80	microSDカードをフォーマットする	
インターネットを使うための接続先を設定する	81	DPOFプリントを設定/解除する	
セキュリティ通信について		スタンダードプリントを設定する	120
端末情報の通知	8 I		


	タチ燃火の場 ケニロ・・ クナトルフ
●音/バイブレータの設定 122	各種機能の操作にロックをかける (操作ロック)(機能番号43)143
音声着信の音/バイブレータを設定する	(操作ロック) (機能番号43)143 使用制限を設定/解除する143
(音声着信) (機能番号21)122	登録した電話番号以外に電話をかけられなくする
Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを	(発信先一覧) (機能番号432)144
設定する(Eメール/ライトメール受信)	操作ロック中の一時解除について144
(機能番号22/23)123	シークレットモードを設定する
アラームの音量/バイブレータを設定する	(シークレットモード) (機能番号44)145
(アラーム) (機能番号24)124	暗証番号を変更する(暗証番号変更)
スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定	(機能番号45)145
する (スケジュールアラーム) (機能番号25)124	登録内容や各機能の設定をリセットする
キーの操作音量を設定する(操作音)	(本体リセット) (機能番号46)146
(機能番号26)125	遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする
データを再生するときの音量を設定する	(リモートロック) (機能番号47)147
(データ再生音) (機能番号27)125	リモートロックの事前設定をする147 遠隔操作を許可する電話番号を登録する
電源を入れたときの音を設定/解除する	透開採作で計列する電品番号で豆豉する (着信番号一覧/ライトメール番号一覧)
(ウェイクアップトーン) (機能番号28)125	(機能番号472/474)148
圏外のときの音を設定/解除する	リモートロックをかける149
(圏外警告音) (機能番号29)125	電話をかけてリモートロックをかける149
●画面/照明の設定 126	ライトメールを送信してリモートロックをかける150
	リモートロックを解除する151 電話をかけてリモートロックを解除する151
メインディスプレイを設定する	ライトメールを送信してリモートロックを解除する151
(メインディスプレイ) (機能番号31)126	管理者による機能制限を行う(管理者ロック)
時計やカレンダーの表示方法を設定する (時計カレンダー表示) (機能番号312)127	(機能番号48)152
サブディスプレイを設定する	管理者用暗証番号を変更する (管理者用暗証番号変更) 152
(サブディスプレイ) (機能番号32)127	管理者ロックを設定/解除する153
電話を受けたときの名前の表示方法を	アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を
設定する(名前表示)(機能番号33)128	制限する (アドレス帳限定発信)154 アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を
充電中の画面照明を設定する	プトレス版に豆球されている電品番号以外の肩后を 制限する (アドレス帳限定着信)154
(充電時LCD) (機能番号34)128	アドレス帳の閲覧を制限する (アドレス帳閲覧)155
メインディスプレイの照明の明るさ/点灯	アドレス帳の編集を制限する (アドレス帳編集)155
時間を設定する (照明) (機能番号35)	ブックマークに登録されているURL以外の接続を
節電画面を設定する(節電画面)(機能番号36)129	制限する (ブックマーク限定WEB接続)156
表示する文字の大きさを設定する	メールの使用を制限する (メール使用)
(文字サイズ) (機能番号37)129	Java™アプリの使用を制限する (Java™アプリ使用)157
画面の配色を設定する	ダイヤルアップ設定の変更を制限する
(配色設定) (機能番号38)129	(ダイヤルアップ設定変更)157
メインメニューの表示を変更する129	発着信履歴の閲覧を制限する (発着信履歴閲覧)157
	セキュリティ設定の変更を制限する
●スケジュールの使いかた 130	(セキュリティ設定変更)157 関サストロック設定の亦再を判除する
カレンダーを表示する130	閉めるとロック設定の変更を制限する (閉めるとロック設定変更)158
スケジュール/TODOの一覧を表示する131	データフォルダに保存されているファイルの持ち出しを
カレンダーのメニューを使う132	制限する (データフォルダ内ファイル持出し)158
表示色変更画面のメニューを使う133	microSDカードの使用を制限する (microSD使用)158
スケジュールを登録/編集/確認する134	赤外線通信の使用を制限する (赤外線通信使用)158
スケジュールの各項目を登録する134 スケジュールの繰り返しを設定する135	バックアップ機能の使用を制限する (バックアップ使用)159
スケジュールアラームを設定する	USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する
スケジュールを確認する136	(USB接続)159
スケジュールのメニューを使う136	カメラの使用を制限する(カメラ使用)159
登録された電話番号/Eメールアドレス/	LI設定の変更を制限する (LI設定変更)
URLを利用する136	管理者ロック目的別設定例160
	TATE OF THE STATE OF
TODOの各項目を発見する	
TODOの各項目を登録する137	●その他の便利な機能 162
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う (アラーム)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)162
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)162 アラーム設定を登録/編集する 162
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)162
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54) 162 アラーム設定を登録/編集する 162 アラーム設定を削除する 163 アラームを止める 163 メモ帳を登録する 164 メモ帳を登録する 164 メモ帳のメニューを使う 164 詳細を表示する 164
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)
TODOの各項目を登録する	●その他の便利な機能 162 アラーム機能を使う(アラーム) (機能番号54)


通信中のメール受信を設定する	
(通信中メール受信) (機能番号18)167	,
(週間中グール文間) (成形宙与10)10/	
プロフィールを登録/確認する	
(プロフィール) (機能番号0)167 プロフィールの詳細を登録する167	,
(ノロノ1 一ル) (成形田与し)10/	
フロフィールの詳細を登録する16/	
登録したプロフィールの詳細を確認する 168	₹ .
プロフィール詳細表示画面のメニューを使う168	,
ノロフィール詳細表示凹凹のメニューを使つ168	į
通話時間を表示する169	•
通話時間の合計を表示する(累積通話時間)	
理前时间の口引で衣小りの (糸根理前时间)	
(機能番号11)169)
通話中に通話時間を表示させる	
(通話時間目安表示) (機能番号12)169	
(週話時间日女衣示)(機能笛号 12)109	,
エニーキーアンサーを設定/解除する	
(エニーキーアンサー) (機能番号14)169	
(エニーキーアフリー) (俄配番号14)109	,
本体を開いたときの動作を設定する	
(羊/中ロールリグナープン) (機能・乗中10) 100	
(着信時フォルダオープン) (機能番号16)169	,
上下キーに機能を設定する	
(上下キー割り当て) (機能番号95)170	,
センターキーの長押しに機能を設定する	
(センターキー長押下割り当て) (機能番号96)170)
電卓を使う (電卓)170	١
七十 C 区 J (电干/	•
平型イヤホンマイクを接続する	
(イヤホン自動応答) (機能番号19)171	
平型イヤホンマイクの応答時間を設定する	
(イヤホン自動応答秒数) (機能番号10)171	
(1 ドルノ日勤心合炒致)(機能番号 I U)	
現在の位置情報を通知する172	į
LI機能を設定する (LI設定) (機能番号91)172	
通知許可番号と通知許可パスワードを	
登録する(機能番号913) 179	,
登録する(機能番号913)172 通知許可番号と通知許可パスワードを編集/	
週 刈計り留ち C週刈計りハスソートを編集/	
削除する173	,
位置情報を通知する173	
相手から位置情報送出の要求があったとき173	
怕于から 1/3	j
所在位置を登録する173	3
所在位置のみ登録する173	
7111111111111111111111111111111111111	
所在位置とステータスコードを登録する173	,
国際ローミングを利田する(お由し込み必要)	
国際ローミングを利用する(お申し込み必要)	
(国際ローミング) (機能番号94)174	
(国際ローミング) (機能番号94)174	
(国際ローミング) (機能番号94)174 ローミングモードに切り替える174	ļ
(国際ローミング) (機能番号94)174 ローミングモードに切り替える174 ローミングモードで電話をかける174	ļ
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174	ļ ļ
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174	ļ ļ
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175	ļ ļ
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175	ļ ļ
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する (ローミング情報登録)(機能番号944)	ļ ļ
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175	ļ ļ
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際フリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する (ローミング情報登録)(機能番号944) 175 ローミング情報を削除する 175	
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を剝除する 175 各機能の情報を削除する 175	
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 日ーミング情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176	
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 日ーミング情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176	
(国際ローミング)(機能番号94)	; ;
(国際ローミング)(機能番号94)	, ,
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 日ーミング情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 175 RRコードリーダーを使う 177 RRコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリいら記載する 177	; ; ;
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 日ーミング情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 175 RRコードリーダーを使う 177 RRコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリいら記載する 177	; ; ;
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 日本シング情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 のRコードリーダーを使動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177	; ; ; ;
(国際ローミング)(機能番号94)	; ; ; ;
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を削除する 175 ローミング情報を削除する 175 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーをしまする 177 ステードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから足動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を削除する 175 ローミング情報を削除する 175 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーをしまする 177 ステードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから足動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を割除する 175 各機能の情報を削除する 175 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 QRコード解析画面のメニューを使う 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをそび動する 179	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を割除する 175 各機能の情報を削除する 175 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 QRコード解析画面のメニューを使う 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをそび動する 179	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を割除する 175 各機能の情報を削除する 175 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 QRコード解析画面のメニューを使う 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをそび動する 179	333
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話をでける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録り(機能番号944) 175 ローミング情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを起動する 177 QRコードリーダーを起動する 177 アクセサリから起動する 178 QRコード解析画面のメニューを使う 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを記動する 179 Java™アプリー覧画面のメニューを使う 180 Java™アプリの設定をする 180	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日本シング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 日本シング情報を削除する 175 日本シング情報を削除する 175 日本シング情報を削除する 175 日本シング情報を削除する 177 日本シング情報を削除する 177 日本シング情報を削除する 177 日本シング情報を削除する 177 日本・ドリーダーを使う 177 日本・ドリーダーを起動する 177 日本・ドリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 178 日本・アブリについて 179 「日本・アブリをインストールする 179 「日本・アブリをと動する 179 「日本・アブリをと動する 179 「日本・アブリを見画面のメニューを使う 180 「日本・アブリの設定をする 180 「オータのバックアップをする 180 データのバックアップをする 180	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日ミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 Java™アブリについて 179 Java™アブリをインストールする 179 Java™アブリをモ動する 179 Java™アブリを最重する 179 Java™アブリをデントールする 179 Java™アブリー覧画面のメニューを使う 180 Java™アブリー覧画面のメニューを使う 180 オーチングアップをする 181 データのパックアップをする 181	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 母Rコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを起動する 177 スメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラルデプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリー覧画面のメニューを使う 180 オンターアフリをを対して 180 オンターアップをする 181 データのパックアップをする 181 データのパックアップをする 181 データフォルダにアクスボートする 181	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 母Rコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを起動する 177 スメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラルデプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリー覧画面のメニューを使う 180 オンターアフリをを対して 180 オンターアップをする 181 データのパックアップをする 181 データのパックアップをする 181 データフォルダにアクスボートする 181	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 母Rコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを起動する 177 スメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラルデプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリー覧画面のメニューを使う 180 オンターアフリをを対して 180 オンターアップをする 181 データのパックアップをする 181 データのパックアップをする 181 データフォルダにアクスボートする 181	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 アクセサリから起動する 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを記する 179 Java™アプリを記する 179 ボータッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データフィルダにエクスボートする 181 microSDカードにエクスボートする 181	333)
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 アクセサリから起動する 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを記する 179 Java™アプリを記する 179 ボータッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データフィルダにエクスボートする 181 microSDカードにエクスボートする 181	333)
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 アクセサリから起動する 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを記する 179 Java™アプリを記する 179 ボータッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データフィルダにエクスボートする 181 microSDカードにエクスボートする 181	333)
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 アクセサリから起動する 178 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを記する 179 Java™アプリを記する 179 ボータッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データッパックアップをする 181 データフィルダにエクスボートする 181 microSDカードにエクスボートする 181	333)
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日本シグ情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコード呼析画面のメニューを使う 177 Java™アプリについて 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをデンストールする 179 Java™アプリを見動する 177 ガava™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 180 Java™アフリー 180 Java™アフリー 180 Java™アフリー 181 データのバックアップする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボート 182 microSDカードからインボートする 182 データフォルダからインボートする 182 microSDカードからインボートする 182	333)
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 の 177 の	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 の 177 の	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 の 177 の	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 の 177 の	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日本シグ情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコード呼析画面のメニューを使う 177 Java™アプリについて 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをデンストールする 179 Java™アプリを見動する 177 ガava™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 179 Java™アプリを見動する 180 Java™アフリー 180 Java™アフリー 180 Java™アフリー 181 データのバックアップする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボート 182 microSDカードからインボートする 182 データフォルダからインボートする 182 microSDカードからインボートする 182	333
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日本シグ情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメヨードアブリをセンストールする 179 Java™アブリをレンストールする 179 Java™アブリを起動する 179 Java™アブリを起動する 179 Java™アブリをでする 180 データのパックアップする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 データフォルダからインボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボートする 181 バックアンプテタをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボートする 181 バックアンプテタをインボート	333333333333333333333333333333333333333
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日本シグ情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメヨードアブリをセンストールする 179 Java™アブリをレンストールする 179 Java™アブリを起動する 179 Java™アブリを起動する 179 Java™アブリをでする 180 データのパックアップする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 データフォルダからインボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボートする 181 バックアンプテタをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルダからインボートする 181 バックアンプテタをインボート	333333333333333333333333333333333333333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日ーミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 のRコードリーダーを使う 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 フタセサリから起動する 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリをインストールする 179 Java™アプリをデントールする 179 Java™アプリをデントールする 180 ボータのパックアップをする 180 データのパックアップをする 181 データフォルダにエクスボートする 181 ボータフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 データフォルグからインボートする 182 アータフィルグからインボートする 182 バソコンとデータのやり取りをする 182 インコンとデータのやり取りをする 182 インコンとデータのやり取りをする 182 ボータテップデータをボーンボートする 182 ボータア・ブデータをボーンボートする 182 ボータア・ブデータをボーンボートする 182 ボータア・ブデータをボーンボートする 182 ボータア・ブデータをボーンボートする 182 ボータア・ブデータをデータの中り取りをする 183 マスストレージ) 183 マスストレージ 183	333333333333333333333333333333333333333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 のエミング情報を登録する 175 のエミング情報を削除する 175 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 180 ボータのバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 バックアップデータをインボートする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 ポストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類 183 ●赤外線通信の使いかた 184 赤外線通信の使いかた 184	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 のエミング情報を登録する 175 のエミング情報を削除する 175 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 180 ボータのバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 バックアップデータをインボートする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 ポストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類 183 ●赤外線通信の使いかた 184 赤外線通信の使いかた 184	333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 のエミング情報を登録する 175 のエミング情報を削除する 175 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 180 ボータのバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 バックアップデータをインボートする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 ポストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類 183 ●赤外線通信の使いかた 184 赤外線通信の使いかた 184	333
(国際ローミング)(機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話を受ける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 日・ミング情報を登録する 175 各機能の情報を削除する 176 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 QRコードリーダーを使う 177 Dava™アブリについて 179 Java™アブリについて 179 Java™アブリについて 179 Java™アブリをインストールする 179 Java™アブリをと動する 177 Java™アブリをシを動する 180 Java™アブリを見動する 180 Java™アブリを見動する 180 ボータのバックアップをする 180 データのバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データマオルダにエクスボートする 181 バックアップテータをインボート (それぞれの機能に登録)する 182 ボンコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 ボンコンとデータのやり取りをする 182 ボストレージ 183 マスストレージ 183 本外線通信について 184 赤外線通信について 184 赤外線で受信する 185 データフォルダ / microSDカードのデータを受信する 185	333333333333333333333333333333333333333
(国際ローミング) (機能番号94) 174 ローミングモードに切り替える 174 ローミングモードで電話をかける 174 ローミングモードで電話を受ける 174 国際プリフィックス番号を簡単に付ける 175 ローミング情報を登録する 175 ローミング情報を登録する 175 のエミング情報を登録する 175 のエミング情報を削除する 175 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを使う 177 のスコードリーダーを起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 アクセサリから起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 177 カメラのモニター画面から起動する 178 Java™アプリについて 179 Java™アプリについて 179 Java™アプリた起動する 178 Java™アプリた起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 179 Java™アプリを起動する 180 ボータのバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データをバックアップをする 181 データフォルダにエクスボートする 181 バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する 181 バックアップデータをインボートする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 パソコンとデータのやり取りをする 182 ポストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類 183 ●赤外線通信の使いかた 184 赤外線通信の使いかた 184	333333333333333333333333333333333333333

一・トスケッ件はナナフ	188
データ通信の準備をする データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式) (機能番号92)	188
本機とパソコンを接続する	190
USBセートを切り替える (USBセート) (機能毎号72) 発信する 着信する	191
●ウィルコムの各種サービス	194
留守番電話サービスについて (お申し込み必要) (機能番号1*) メッセージを確認する。 メッセージを聞く。 留守番電話サービスの設定を変更する。 着信転送サービスについて(お申し込み不要) 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて(お申し込み必要)	194 194 195 195 196
●ソフトウェアの更新	198
最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新) (機能番号971) 接続先URLを変更する (機能番号972)	198
最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新) (機能番号971)	1 98 198

で使用になる前に

● 各部の名称と機能

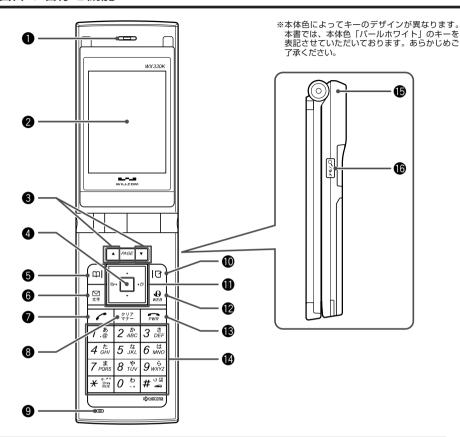

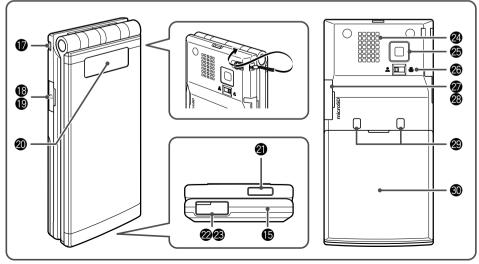

- ●イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。
- メインディスプレイ (「メインディスプレイの見かた」16ページ)
- ③ ページアップキー△ (PAGE) / ページダウンキー▽ (PAGE) ページをめくるときに押します。待受中は以下のように使用します。
- ◆ センターキー■ 各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目を確定するときに押します。また、メインディスプラーマンをできる。
- レイ中央下に表示している機能を操作するときに押します。

 「サドレス帳キー回アドレス帳を利用するときや、メインディスプレイ
- 左下に表示している機能を操作するときに押します。
 ⑤ メールキー図 Eメールやライトメールを利用するときに押します。
- 予信・通話キー電話をかけるときや受けるときに押します。
- クリア/マナーキー(契) 入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻る ときに押します。また、マナートーク®/マナーモードを設定するときに押します。
- ③ マイク(送話口)通話中に自分の声を相手に伝えます。
- マイオリジナルキー回 マイオリジナル一覧を表示するときや、メインディ スプレイ右下に表示している機能を操作するときに 押します。
- フロントジョグ □ □ □
 画面上のカーソルを移動するときに押します。待受中は以下のように使用します。
 - ・・は着信履歴を表示
 - ・・は発信履歴を表示
- ② Operaキー④ Operaブラウザ(インターネット)を利用するとき に押します。
- 電源・終話キー 電話を切るときに押します。また電源を入れるときや、機能の設定を終了するときに押します。
- ダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。
- (1)アンテナ(内蔵)

ご注意

●アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が途切れるととがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。


むけイドキー
暦√∞

カメラのシャッターとして使用します。また、サブ ディスプレイの表示を切り替えるときや、録音再生 メニューを表示するときに押します。

- **1** ハンドストラップ取付部
- 平型イヤホンマイク端子カバー
- 田型イヤホンマイク端子部
 平型イヤホンマイク(市販品)を使用するとき、この端子に接続します。
- **⑩ サブディスプレイ**(「サブディスプレイの見かた | 18ページ)
- ② 赤外線ボート 赤外線通信を行うとき、データの送受信部になります(184ページ)。
- ⊗ USB端子部
 USBケーブルでパソコンなどに接続します。
- ② スピーカー 電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、 音楽データもスピーカーから再生されます。
- **ゆ カメラ (レンズ部)** 静止画の撮影をします。
- **3 マクロ撮影切替スイッチ ▲□□●** マクロ撮影するときに使用します。
- microSDカードスロットカバー
- **® microSDカードスロット部** microSDカード(市販品)を挿入します。
- ② 充電端子部 卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部に なります。
- ፡

 ∭ バッテリーカバー

● メインディスプレイの見かた

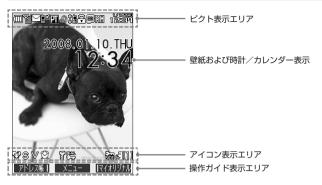

- ◆本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。◆本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

			アイコンの	D説明	アイコンの解除操作			
			(ピンク)	なし(要充電)	_*2			
	ッテリー残量、 中は点滅)			小(要充電)	_*2			
70-6	110-711(11)(1)			中	_*2			
	十分				_*2			
7	14 * 1 (電波状態) 23 7 7 7 7 10 74				_*2			
	圏外 微弱 ← → 強				_*2			
\subseteq	未読のメール	あり			未読メールをすべて既読にする			
	センターにE	メール	あり		メールを受信する			
	電話に出られ	なかっ	た着信あ	b	待受画面で€を押す			
Œ	通話中				待受画面で€○を押す □□を押す			
PT	(通信中表示)	PT	パケット	方式				
		FC	フレック	スチェンジ方式				
		醒	32kPIAF	S	_			
		먎	64kPIAF	S(ベストエフォート型)				
			64kPIAF	S(ギャランティ型)				
0	Operaブラウ	ザ起動	协中		_			
1	データ送受信	中に点	京滅		_			
(フルスクリー	ンモー	- K					
€	スモールスク	リーン	ノモード		_			
₽ •	ケータイモー	- K						
P	SSL通信中				_			
80	microSD力-	ード挿	入時		_			
	microSDカ-	-ドア:	クセス中に	点滅				
4	Java™アプリ	ノ起動ロ			_			
ILI	自動位置情報	送出設	段定中		172ページ			
RY	ローミングモ	一ド影	段定中		174ページ			
1/1	時刻表	示			_			
	, E. 11							

			アイコンの説明	アイコンの解除操作				
4		標準マス	ナーモード					
	@	オリジ	ナル1マナーモード	 待受画面で				
	واكا	オリジ	ナル2マナーモード	付文四回では子」で女人(「杉以工)押9				
	3	サイレ	ントマナーモード					
8	音声龍	[信の音	量「OFF」に設定中	122ページ				
\mathbb{V}	バイフ	ブレータ	設定中	122ページ				
\bigcirc	アラー	-ム設定	中	162ページ				
	シーク	フレット	モード設定中	145ページ				
	閉める	るとロッ	ク設定中	140ページ				
Ø₽	伝言>	くモ設定	中	待受画面で呼迎(サイドキー)を長く(1秒以上)押す				
••	音声/	/伝言メ	モあり	35ページ				
	安全通	重転モー	ド設定中	待受画面で#望を長く(1秒以上)押す				
		音声/ſ	云言メモ1件あり					
	2	音声/ſ	云言メモ2件あり	35ページ				
	[3]	音声/ſ	云言メモ3件あり					
	サイト	ドキー操	作無効設定中	待受画面で運河を長く(1秒以上)押す				
\mathscr{D}	(グレ-	-)	「自動更新」を「OFF」以外に設定したとき					
\mathscr{D}	(オレ)	ンジ)	新着RSSアイテムを取得できたとき	98ページ				
×	(赤と鳥	黒)	自動更新が失敗したとき					

^{*1:}分計発信時には、「**加**」が水色に表示されます。
*2:アイコンを解除することはできません。

● サブディスプレイの見かた

本体を閉じた状態のときに、サブディスプレイから各種情報を確認することができます。 また、サブディスプレイの照明が点灯しているときにサイドキーを押すと、表示内容が切り替わります。

サブディスプレイ点灯時に メモンス (サイドキー) を押す

12:34

表示パターン1

サブディスプレイ点灯時に メモノの (サイドキー) を押す 表示パターン2

が知らせ

- ●表示パターン1を表示していても、サイドキー操作無効の設定をしたときや、新着メール、不在着信があった場合は表示パターン2 に切り替わります。
- サブディスプレイの「照明(LED)点灯」(127ページ)を「ON」に設定すると、本機を閉じたとき、またはサイドキー押下時に約10秒間サブディスプレイが点灯します。 サブディスプレイの照明が消灯している場合、表示内容は見えません。

Ê			Ô	なし	(要充電	電)				
	ッテリ 中は点	一残量、	Û	少 (要充電)					
九电	T10/11	(10%)	ê	中						
			Û	十分						
Tall *			骨外	T	T,	T _i	•	T _{il}	Tul	Tall
(電	(電波状態)			微弱	←				>	➤ 強
8	8	標準マ	ナー	モート						
	Ş	オリジ	ナル	1マナ	- - -	ド				
	\$	オリジ	ナル	2マナ	- - -	ド				
	9	サイレ	ント	マナー	モート	*				
3	Оре	eraブラ	ウザ	起動中	1					
<u>a</u>	通話	中								
S	音声	着信の	音量	ΓOFF	」に設	定中				
٧	バイ	ブレー	夕設	定中						
PT			PT	パケ	ット方	式				
(通	言中ā	長示)	FC	フレックスチェンジ方式						
			醒	32kPIAFS						
			E¥	64kl	PIAFS	(ベス	、トエフ	フォー	-ト型)	
			e H G R	64kl	PIAFS	(ギャ	ランラ	アイ型	į)	

(4)	伝言メモ設定中		
	安全運転モード設定中		
Om SIDE	サイドキー操作無効設定中		
12:	34 時刻表示		
回	新着のメールあり		
ă	電話に出られなかった着信あり		
	Д 300 12: □		

^{*:}分計発信時には、「 」 のように反転して表示されます。


● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

「カーソルを動かして選択/確定する(フロントジョグキー/センターキー)

本書内の表記	キーの操作	説明
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。『を押し続けると画面をスクロールすることができます。
		選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」20ページ)。


■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



「数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)

メニュー項目の左側に番号やアイコン(00~9)、M、型)が表示されているときは、(カーソルを合わせ ©で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

例:項目4を選択する場合



一つ前の画面に戻る/操作を中止する(クリアキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、回【戻る】(操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合)または(翌)を押して前の画面に戻ることができます。

また、 📻 を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。 Opera起動中の場合は、表示画面はそのままで オフラインになります。メールの一部画面では、表示している画面により 📻 を押した後に戻る画面が異なります。



「ページをめくる(ページアップキー/ページダウンキー)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、 \triangle (PAGE)、abla(PAGE)を使って画面単位で前/次の画面に切り替える(ページをめくる)ことができます。

すべての項目が1画面に表示されているかどうかは、スクロールバーの状態で確認することができます。



ソフトキーの操作について

メインディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	説明	
	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を 実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に 戻ります)。	
	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を 表示します(右図では【登録】で項目を確定しま す)。	
Ø	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を 実行します(右図では【メニュー】でメニューを 表示します)。	



バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかっ たときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。 ※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(200ページ)をご参照ください。

■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約3時間	空のバッテリーを本機の電源を切った状態で専用の充電用機器を利用して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約580時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間
連続通話時間	約7.5時間	通話を続けられる時間

●≦●ご注意

- ▶「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出 した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)では、ご利用時間が半分 以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合には短くなります。 また、電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、 機能の設定状態、気温などの使用環境により通話/待受時間は半分以下になる場合があります。
- ●本体を開いた状態およびディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(アドレス帳操作/メール操作/Web操作/カメラ操作 など)が多い場合、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- メインディスプレイの照明の設定や節電画面の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。 キー操作を長時間繰り返し行うと、バッテリーの消耗が早くなり、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ●バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間 使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。空の状態から充電する場合は、卓上ホルダをご使用ください。
- ●バッテリーには寿命があります。充電をくり返すうちに膨らんだり利用可能時間は徐々に短くなります。最初に比べて著しく膨らん だり、利用可能時間が半分程度になってきたら交換時期です。指定の新しいパッテリー (LD330K) をお買い求めください。なお、 バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
- ●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターなど、 またはリサイクル協力店などにお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

Li-ion00 社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ:http://www.baj.or.jp

「 充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

●≸●ご注意


●22ページと23ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ


●充電中のディスプレイの表示は以下のとおりです。

画面	充電中		充電完了	
岡田	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
メインディスプレイ	■の点滅	表示なし	██の点灯	表示なし
サブディスプレイ	● の点滅照明赤色点灯	照明赤色点灯	照明消灯	

■卓上ホルダ(CH330K)を使って充電する

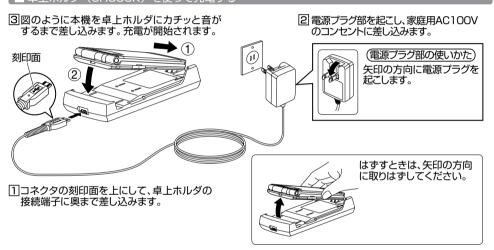

「 ■ ACアダプタ(AD330K)を使って充電する

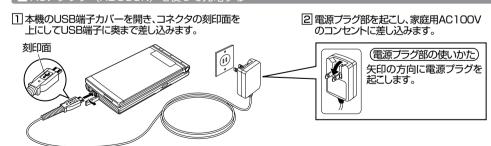

•**多**・ご注意

- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、サブディスプレイの照明が短時間で消灯したときは、本機をセットし直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- 充電が完了した後、本機を充電用機器から取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆本機の充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(このとき充電端子を変形させないでください)。
- ●金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。 また、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部分に触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換」200ページ)。

お知らせ

- ●ACアダプタ (AD330K) を使って充電する場合、充電中のメインディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます(「充電中の画面照明を設定する」128ページ)。
- 卓上ホルダで充電する場合のサブディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定にかかわらず常時「ON」になります。
- ●バッテリーの充電状態により赤色照明が点灯するまで時間が数分かかる場合があります。

■ パソコンとUSBケーブルを使って充電する(USB充電)


機能番号71

「急速」

USBケーブルでパソコンと接続中に、充電することができます。

以下の項目から選択します。

1.8 OFF	USB充電を行いません。		
2歳通常	USB充電を行います。		
3 4 急速	USB充電を、「通常」よりも短時間で行います。		

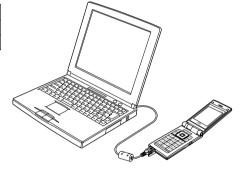

●≸●ご注意

- ●USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続してください。
- ●本機の電源をOFFにした状態で「USB充電」を「OFF」に設定 している場合は、「通常」設定時と同様の充電を行います。

お知らせ

- ●同梱のUSBケーブルを接続すると、③3 「急速」で充電をした場合、充電時間は約3.5時間、②4 「通常」で充電した場合は約35時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、充電用機器(卓上ホルダまたはACアダプタ)で充電した場合と同程度の充電はできません。
- ●管理者ロックの「USB接続」(159ページ)が「禁止」に設定されていても、USB充電は可能です。

■ 電源をON/OFFにする

電源をONにする	<u>⋒</u> を長く (2秒以上) 押す
	電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(125ページ)が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	<u>⋒</u> を長く (2秒以上) 押す
	電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

が知らせ

●USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」(125ページ)は鳴動しません。ただし、「ピポ音(USBケーブルを接続したときの確認音)」が鳴動します。

■ ▶ 5歳 ▶ 7.8 ▶ 西暦 (4桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制) を入力し、■【確定】

● 時計を設定する(日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、スケジュール(スケジュール、TODO、カレンダー)などは、ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時: 「2008年1月1日00:00」 (停止した状態)

待受画面で

- ご注意

 以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
 - ・長時間お使いにならなかった場合
 - ・バッテリーをはずしていた場合・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- 日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

が知らせ

- 入力できる日付は、2008年1月1日~2090年12月31日までです。
- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(127ページ) で設定した方法で表示されます。

● 自動時刻補正を行う(自動時刻補正)

機能番号52

パケット通信開始時にネットワークから時刻を取得して、待受画面などに表示する日付と時刻の補正を行うかどうかを設定します。パケット通信を行うにはオンラインサインアップ(無料)が必要です。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(54ページ)をご参照ください。

お買い上げ時: 「ON」

| 待受画面で | ■ | 5 点 | 2 点 | 1.0 | TON] または 2 点 | OFF]

上記のとおり操作し、パケット通信を行った後に待受画面に戻ると時刻が補正されます。

が知らせ

- 時刻の補正は、日付に誤差がある場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場合、パケット通信終了後に行われます。
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます(「時計を設定する」24ページ)。

● 時計に日付を表示させる(ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

待受画面で ■ ▶ 5 流 ▶ 3 歳

以下の項目から選択します。

プラログナ時間 ログナ時間を表示します。

1.3 日刊十時间	日刊と時间を表示します。
2 趣 時間	時間のみを表示します。

が知らせ

●時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(127ページ)で設定した方法で表示されます。



ピクト時計



基本的な使いかた

電話をかける

電話番号を入力してかける

●≦。ご注意

- ●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
 - 電波が非常に弱い地域
 - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - 回線が混んでいる/相手が通話中
 - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 通話時間の表示は目安です。● 操作ロック (143ページ) の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、電話をかけるときに暗証番号を入力する必要が あります。また、「発信先限定」が「限定」に設定されているときは、「発信先一覧」(144ページ)に登録されている電話番号と完 全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができます。
- ●管理者ロックの「アドレス帳限定発信」(154ページ)が「限定」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番 号へ電話をかけることができません。ただし、「110番」(警察)や「119番」(消防・救急)などの特別な番号への電話はかけるこ とができます。詳しくは、154ページをご参照ください。

お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 入力中は、以下の操作を行うことができます。
- ■電話番号入力後、IP 【メニュー】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

1.84発信	入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。
2歳186発信	入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。
3.計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。
45 184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。
5	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。

- 相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことを音声ガイダンスでお知 らせします
- 最初に を押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- 特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。 電話番号を入力 ▶ 🗱 ▶ サブアドレス(ISDN独自の番号) ▶ 🖍

 - 入力できるダイヤル桁数(電話番号+図=サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。
- 待受中または通話中に「しっかリンク®」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、 場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。 「しっかリンク®」を起動するには、以下の手順で行います。 待受画面または通話中に回を長く(1秒以上)押す

- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
- 通話中に「■【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
 - 機能
 - アドレス
 - ・データフォルダ
 - ・スケジュール
 - ・アクセサリ
 - メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定するこ とはできません。
- ♪電話番号を入力中に哑②(サイドキー)を押すと「-(ハイフン)」や「P(ポーズ)」が入力できます。@②(サイドキー)を押す ごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。 ●電話番号入力で「- (ハイフン)|または「P (ポーズ)|を入力する場合、以下の点にご注意ください。
- - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
 - 「一」や「P」を続けて入力することはできません。
 - · 「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。



発信履歴/着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記録されます。 30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

待受画面で

→ (発信履歴)または (着信履歴) → 発信履歴/着信履歴を選択し、

例:発信履歴 表示画面

●≦●ご注意

- シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報(名前/種別/画 像) は表示されません (「シークレットモードを設定する」 145ページ)。
- ●管理者ロックの「発着信履歴閲覧」(157ページ)が「禁止」に設定されているときは、発信履歴/着信履歴 を利用することができません。

お知らせ

- 発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。

 - : 新しい履歴順に表示します。 : 古い履歴順に表示します。
- ●発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。

待受画面で■ ▶ 7.8 ▶ 3.8 ▶ 7.8 「発信履歴 |、2.8 「着信履歴 |、または3.8 「不在着信履歴 |

● 発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。 発信履歴/着信履歴表示画面で履歴を選択し、■【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面

 - 1:履歴番号、未応答アイコン(着信履歴の場合) 2:名前(アドレス帳に登録されているとき)
 - 3:電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
 - 4:発信/着信日時
 - 5: 涌話時間
 - 6:画像(アドレス帳に登録されているとき)
- ●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

分計 : 分計発信(分計発信(196ページ)した場合)

- ◆分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

■ : 不在着信(電話に出られなかった場合)

● : ワン切りの可能性あり(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)

🔐 : 着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」141 ページ)

《¶:伝言メモあり(伝言メモ(34ページ)/安全運転モード(38ページ)で相手のメッセージを録音 している場合)

● 通話できなかった場合も記録されます。



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細



■ 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

待受画面で → (発信履歴) または・ (着信履歴) ▶ 発信履歴/着信履歴を選択 ▶ [2] 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

1.8 発信	■選択した電話番号に電話をかける場合		
	▶		
	■選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合		
	» ៤【メニュー】 » ፲៛ 「184発信」、2型 「186発信」、3型 「分計発信」、4単 「184分計発信」、 または5型 「186分計発信」		
	■選択した電話番号を編集して電話をかける場合		
	▷ 電話番号を編集し、		
2歳アドレス帳へ登録	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」46ページ)。		
	② 追加するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】 ▷)*アドレス帳を選択し、■ [選択] ▷ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、■【選択】 ▷ ■【登録】 ▷ 7.章 「はい」		
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは 「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
	すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。		
3歳ライトメール作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。		
4論表示切り替え	▶ 1.8 「1件」または2.8 「一覧」		
	履歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。		
5急発信先限定へ登録*1	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」144ページ)。		
6点着信拒否へ登録*2	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」141ページ)。		
7.**削除	▶ 1.8 「1件」、2.8 「選択」、または3.8 「全件」		
	発信履歴/着信履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		

^{*1:}発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。 *2:着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

■ スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、

■アドレス帳No.000~009の場合

■アドレス帳No.010~099の場合

《待受画面で》 アドレス帳No.の下2桁1/3~9∞3 (十の位) 》 Ø 5~9∞3 (一の位) を入力し、 ✔ または ■ 【発信】

●多。ご注意

- ●操作ロック(143ページ)の「スピードダイヤル」または「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シークレットモードを設定する」145ページ)。

お知らせ

- アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し「を押すと、「該当するデータがありません」と表示されます。
- ●電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- ●スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。
 - ・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する

待受画面でアドレス帳No.を入力し、図を押す ・登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する

・登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する 特受画面でアドレス帳No.を入力し、回を長く(1秒以上)押す

「■スピードダイヤルでWebページにアクセスする

ブックマークのブックマークNo.やCCコードを入力し、aを押すだけで、Webページにアクセスすることができます。

■スピードダイヤルを「ブックマーク」に設定*している場合

「待受画面で ブックマークNo.を 0 %~ 9 w 2 9 w 2 から入力し、 ❷

■スピードダイヤルを「CCコード」に設定*している場合

待受画面で CCコードの番号をダイヤルキーから入力し、日

*:「スピードダイヤル」の設定方法については、「Operaブラウザの環境設定」(94ページ)をご参照ください。

●≤のご注意

●操作ロック(143ページ)の「スピードダイヤル」または「Opera」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知し ます。パケット通信を行う場合は、「発信者番号通知」を「ON」に設定してください。

お買い上げ時: **LNOJ**

● ご注意

● PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「ℓå」「ON」に設定する必要があります。

国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手 軽に国際電話をかけることができます。

|本機から海外へかける場合

例:アメリカの「212-123-△△△△ へかける場合

待受画面で





● ご注意

●相手先電話番号が「O」から始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(一部の国と地域を除く)。

お知らせ

- ウィルコム国際電話サービスについて
 - ・国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
 - ・国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を超過したと確認できた時点から、国際 電話サービスがご利用(発信のみ)いただけません。超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開 は、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。
 - ・国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはウィルコムサービ スセンターへお問い合わせください。

■海外から日本国内の本機へかける場合

例:アメリカから本機「070-△△△△—△△△| へかける場合



●≦。ご注意

● アクセス番号は、国によって異なります。

ぐ着信

INCOMING CALL

0701234444

雷話を受ける

着信中に

電話を受けることができます。 エニーキーアンサーを設定している場合は、<u>03~9%、</u>~5、度3、度2、回、回、回のいずれかのキーでも電話を受 けることができます(「エニーキーアンサーを設定/解除する」169ページ)。

●≦。ご注意

- ●電話の着信は、すべての操作に優先して行われます。
- ●パケット通信中の電話の着信設定(166ページ)が「停止」の場合、パケット通信中は着信できません。
- ●管理者ロックの「アドレス帳限定着信」(154ページ)が「限定」に設定されていると、アドレス帳に登録さ れていない電話番号からの電話を受けることができません。
- ●操作ロック(143ページ)または管理者ロック(155ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていると、アドレス帳に登録した電話番号から電話がかかってきても、アドレス帳に登録した名前は表示されません。
- 着信拒否(141ページ)が設定されているときは、着信できる電話番号に制限がかかります。

お知らせ

●着信中は、以下の操作を行うことができます。

•	着信音量を調節します。
(37)を長く(1秒以上)	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」39ページ)。
(サイドキー) または(学)	着信音量を「OFF」にします。
☞②(サイドキー)を長く(1秒以上) または囮【メモ】	伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」34ページ)。

- ●電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます(「着信転 送サービスについて(お申し込み不要)」195ページ)。
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- ●通話中に■【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
 - 機能
 - アドレス
 - データフォルダ
 - スケジュール
 - アクセサリ
 - · ×=
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定すること はできません。

「通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

■ 🌃 【ミュート】を押す

相手には「少々お待ちください」の音声が繰り返されます。

2 通話できる状態になったら ▶ IC 【ミュート解除】

相手と通話ができます。



通話中にプッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照 会などのブッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴に登録したダイヤルをブッシュ 信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させるこ とができます。

例: △△銀行のID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合(この場合、アドレス帳の電話番号に 『6666P9999』と登録しておきます)

△△銀行通話中に

- **■■** □□【アドレス帳】 ▶ アドレス帳を選択し、■ 【詳細表示】 ▶ プッシュ番号を登録した項目を選択 ▶ □□【メニュー】
- 2 / 「一括送出」を押す

ID番号「6666」までを送信します。

3 / を押す

口座番号「9999」を送信します。

●≤●ご注意

- ●電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。 通話中にダイヤルメモを登録した場合、登録したダイヤルを画面に表示している間は、アドレス帳画面を表示させることができませ

お知らせ

●P(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。

番号入力画面でP(ポーズ)を入力する前までの番号を入力 > 回【-/P】または<∞20(サイドキー)を2回押す 入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。

● マイオリジナルを使う

よく使うメニューやデータなどをマイオリジナルに登録しておくと、すばやく呼び出すことがで きます。マイオリジナルには以下の項目を20件まで登録できます。

- ・アドレス帳データ(50ページ)
- ・スケジュールデータと一覧(132、136ページ)・QRコードリーダー(178ページ)
- ・TODOデータと一覧(132、138ページ)
- ・ブックマークのURL (92ページ)
- ・メモ帳の起動とデータ (164ページ)
- ・電卓の起動(170ページ)
- ・Mvボイスメモ一覧(166ページ)
- ・音声/伝言メモ (35ページ)
- ・機能設定の設定項目
- ・メールメニューの各項目(56ページ)
- ・Operaメニューと「設定」、「詳細設定」の各項目 (88、94ページ)
- ・ダイヤルメモ (165ページ)
- ・カレンダー(132ページ)
- ・管理者ロック(152ページ)

- ・カメラ撮影(102ページ)
- ・Java™アプリ(179ページ)
- ・Java™アプリの設定(180ページ)
- データフォルダの各フォルダ (112ページ)
- · microSD (119ページ)
- ・データフォルダに保存されているファイル (115、118ページ)
- ・アラーム (162ページ)
- · 赤外線受信/赤外線送信
 - (185、186ページ)
- · USBマスストレージ (183ページ)
- ・バックアップ(181ページ)



例:マイオリジナル

お買い上げ時:

未登録

■電卓 ▶メモ帳

待受画面で II マイオリジナル ▶ 呼び出したい項目を選択し、■ 【選択】

● ご注意

- ●「microSD」はmicroSDカード挿入時のみ登録できます。
- microSDカード未挿入の場合、すでにマイオリジナルに「microSD」が登録されていても、「microSD」は選択できません。

お知らせ

- ●マイオリジナルに機能を登録するには、以下の操作を行います。
 - メニューから登録する場合

マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 № 🔯 【メニュー】 № 「マイオリジナルへ登録」を選択し、 ■【選択】 ▶ 登録したい行を選択し、■【選択】

- ■操作ガイド表示エリアに【マイオリジナル】と表示されている場合
- マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 № 🔯 【マイオリジナル】 🔊 登録したい行を選択し、🔳 【選択】
- ●マイオリジナル表示画面で個【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

1.5 順番変更	▶ 移動したい場所を選択し、 ■ 【選択】
	選択したマイオリジナル項目の順番を変更します。
2	▶ [1] [1件]、[2歳] [選択]、または[3歳] [全件]
	マイオリジナルを削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相 手の伝言を録音することができます。

録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージ(38ページ)と合わせて、3件 まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

「通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

通話中に相手の声を録音します。

通話中に 圧⁄②(サイドキー) ▶ 約30秒経過または ■ 【停止】で録音終了

●**≤**● ご注意

● 録音件数がすでに3件登録されている場合は、「録音件数に空きがありません」と表示され、録音はできません。

お知らせ

- 音声メモが録音されているときは、待受画面に「!!!」が表示されます。
- 音声メモの録音は、以下の手順でも行えます。
- 通話中に■ ▶ 「メモ」を選択し、■ 【選択】 ▶ 22 「音声/伝言メモ」 ▶ 1.8 「音声メモ録音」
- ●録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する(伝言メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

お知らせ

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」194ページ)とは異なります。 本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電話センター呼び出し時
- 間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時間を設定する」(35ページ)、留守番電話セ ンターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定を変更する」(195ページ)をご参照ください。
- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。 着信中に圧の(サイドキー)を長く(1秒以上)押す

着信中に「・【メモ】を押しても相手の伝言を録音できます。なお、録音ができない場合は、「ただいま電話に出ることができません。 後程おかけ直しください。」というメッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

【伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

機能番号61

待受画面で メモノの (サイドキー) を長く (1秒以上) 押す

本体を開いた状態のときに操作を行ってください。

● ≤ ご注意

- ●録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、応答メッセージが自動的に「ただいま電話に出ることができま せん。後程おかけ直しください。」に変わります。伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに 電話を切ります。

お知らせ

- 伝言メモの設定/解除は、以下の手順でも行えます。 待受画面で ● b 6 点 b 1 き | ON | または 2 点 | OFF |
- 伝言メモを設定すると、待受画面に「(人)」が表示されます。
- 伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、 【 を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話をすることができます。 中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます (「応答メッセージを設定する」 35ページ)。





[OFF]



■ 伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音)

機能番号62

「応答メッセージ選択」(35ページ)で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。 応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

【待受画面で】 ▶ 6 년 ▷ 2 念 ▶ 録音開始 ▶ 約15秒経過または ■ 【終了】で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

[1:1] 再生 録音した応答メッセージを再生します。	
②慰録り直し 応答メッセージを録音し直します。	
3晶終了 応答メッセージを保存します。	



BUS WA

確認画面

お知らせ

●上記手順の2差「応答メッセージ録音」を選択中に「メニュー」を押すと、以下の操作を行えます。

1.8 マイオリジナルへ登録 応答メッセージ録音画面をマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ペー		
② ② ② ② ② 		
	登録した応答メッセージを消去します。	

■ 応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

待受画面で ■ ▶ 6 点 ▶ 3 点

お買い上げ時: 「固定メッセージ」

以下の項目から選択します。

1.8 固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」	
2歳オリジナル	オリジナル 自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」35ページ)。	

お知らせ

●上記手順の③③「応答メッセージ選択」を選択中に「メニュー」を押すと、以下の操作を行えます。

1.8 マイオリジナルへ登録	応答メッセージの設定をマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。
2总再生	選択した応答メッセージを再生します。

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、設定に関係なく「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」 というメッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

■ 応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。応答時間は、「OO 秒」~「30秒」(1秒単位)の範囲で設定できます。

お買い上げ時: 「15秒」

(待受画面で) ■ ▶ 6 歳 ▶ 4 歳 ▶ 伝言メモ応答時間 (00秒~30秒) を入力し、 ■ 【確定】

音声メモや伝言メモを再生/削除する

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

再生する	待受画面で∞∞ (サイドキー) № [18] 「音声/伝言メモ再生」
	または
	待受画面/通話中に■ ▷ 「メモ」を選択し、■【選択】 ▷ 2歳「音声/伝言メモ」 ▷ 2歳「再生」
削除する	待受画面で■ ▷ 「メモ」を選択し、■ 【選択】 ▷ ② 『音声/伝言メモ」 ▷ ③ 『削除】 ▷ [14 [14 [14 [14 [14 [14 [14 [14 [14 [14



*: 音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

- ●通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- ●再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ 音量を調節できます。
 - · 回 : 前または次の音声メモ/伝言メモを選択します。再生するには 同【開始】を押します。
 - ・■【停止】:再生が停止します。

■ マナーモードを設定/解除する(マナーモード)

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つ お買い上げ時: のモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初め「マナーモード解除」 てマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。

各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	⊕
サイレントマナーモード	€3
オリジナル1マナーモード	€3
オリジナル2マナーモード	€ 3

■設定する場合

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■解除する場合

待受画面で マナーモード設定中の状態で、「マタニ」を長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(36ページ)をご参照ください。
- ◆本体を閉じているときの設定/解除は、以下の手順で行います。

待受画面で座の (サイドキー) を長く (1秒以上) 押す

●マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で(マナーモード設定中の状態で) [マタニ] ▶ [5至] 「マナーモード解除」

「モードを選択して設定する

マナーモード設定中は以下の設定になります。

	機能	「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
Eメール受信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
ライトメール	音量	OFF	OFF		
受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF	各マナーの設定により ナーを登録する 37ペ-	
スケジュール	音量	OFF	OFF	, (12%,) 0, 0,	270
アラーム	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
操作音	操作音		OFF		
データ再生音		OFF	OFF		
ウェイクアップトーン		OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		
ライトメール送達確認音		OFF	OFF		

●≤●ご注意

カメラ撮影時のシャッター音は、マナーモード設定中でも鳴ります。

お知らせ

●マナーモード設定中でもモードを切り替えることができます。

「オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

1 ② | 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、 [2] 【設定】

以下の項目から選択します。

以下の項目がり選択します。			
1.8 音声着信	1.5 音量	音量 ▶ ②で音量を調節し、■【OK】	
		電話がかかってきたときの着信音量を設定します。	
	2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 「OFF」、またはパターンを選択し、■ 【選択】	
		電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。	
2歳Eメール受信	1.5 音量	▶ ♪で音量を調節し、■【OK】	
		Eメールを受信したときの受信音量を設定します。	
	2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 「OFF」、またはパターンを選択し、■【選択】	
		Eメールを受信したときのバイブレータを設定します。	
3歳ライトメール受信	1.5 音量	▶ ♪で音量を調節し、■【OK】	
		ライトメールを受信したときの受信音量を設定します。	
	2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 「OFF」、またはパターンを選択し、■ 【選択】	
		ライトメールを受信したときのバイブレータを設定します。	
4歳アラーム	「も音量 ♪ ②で音量を調節し、■【OK】		
		アラーム鳴動時の音量を設定します。	
	2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 [OFF]、またはパターンを選択し、■ 【選択】	
		アラーム鳴動時のバイブレータを設定します。	
<u>5</u> 煮スケジュールアラーム	1.8 音量	▶ ♪で音量を調節し、■【OK】	
		スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。	
	2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 「OFF」、またはパターンを選択し、■ 【選択】	
		スケジュールアラーム鳴動時のバイブレータを設定します。	
6. 操作音	▶ ひで音量を調節し、■	[OK]	
	キーを押したときの音量を	を設定します。	
7歳 データ再生音	▶貸で音量を調節し、■] [OK]	
	データフォルダのメロディなどを再生するときの音量を設定します。		
8**ウェイクアップトーン	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]		
	電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。		
9歳 伝言メモ設定	▶ 1.8 [ON] または2歳	[OFF]	
	伝言メモ応答するかどうかの設定をします。		
0 こ ライトメール送達確認音	▶ 1.8 [ON] または2歳	[OFF]	
	ライトメールの送信成功	時に確認音を鳴らすかどうかの設定をします。	

2 [1] 【登録】を押す

●≸●ご注意

●オリジナルマナー設定中は、選択されているマナーモードのみ各種設定を変更することができます。

● 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。録音件数は、安全運転モード時の相手のメッセージ・伝言メモ(34ページ)・音声メモ(34ページ)・音声メモ(34ページ)と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(35ページ)をで参照ください。

■設定する場合

待受画面で #2 を長く(1秒以上)押す

■解除する場合

待受画面で 安全運転モード設定中の状態で、#20を長く(1秒以上)押す

●≦●ご注意

- ●安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- ●相手がメッセージを録音しているときは、「んを押しても通話できません。

お知らせ

- ●安全運転モードに設定すると、待受画面に「□」と「S)」が表示されます。
- 安全運転モードに設定すると、伝言メモの応答メッセージの設定にかかわらず、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

応答先を設定する

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機(電話機応答)とウィルコムの留守番電話センター(ネット ワーク応答)から設定することができます。

お買い上げ時: 「電話機応答」

待受画面で ■ ▶ 6 点 ▶ 5 点

以下の項目から選択します。

1.8 電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。	
	ウィルコムの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコムの留守番電話センターに録音します(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」194ページ)。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。	

^{*:}メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く | (194ページ) をご参照ください。

● 小さな声で話せるように設定/解除する(マナートーク®)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク®中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。

お知らせ

- ●マナートーク®は、通話を終了したり電話を切ると解除されます。
- ●マナートーク®設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。



お買い上げ時:

着信中に着信音をバイブレータに切り替える(マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

が知らせ

● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小)~「音量レベル5」(最大)の5段階に調節します。





● サイドキーの操作を無効にする(サイドキー操作無効)

本体を閉じた状態のとき、壁辺(サイドキー)を操作無効にします。

お買い上げ時: 「OFF」

待受画面で ※50 を長く (1秒以上) 押す

- サイドキー操作無効を設定すると、待受画面に「配」が表示されます。本体を閉じているときには、サブディスプレイに「これ」が表示されます。
- ●サイドキー操作無効の設定は、本体を閉じている状態でのみ有効です。本体を開いた状態にすると、サイドキー操作が有効となります。
- ●サイドキー操作無効を解除するには、本体を開いたときに再度、¥罰を長く(1秒以上)押します。

文字の入力と設定

● 文字を入力する

文字入力モードの切り替え

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

文字入力画面で ☑ ♪ 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

1. 意漢あ	漢字・ひらがなモード
2歳カナ	全角カタカナモード
<i>3</i>	全角英字モード
4 [±] 12	全角数字モード
<i>5</i> [≛] ? &	全角記号モード
6歳コード入力	コード入力モード

7≛ ♥❷��♡	絵文字入力モード
8 売 力ナ	半角カタカナモード
9 ₈₈₇₇₂ aA	半角英字モード
0:12	半角数字モード
* ≌?&	半角記号モード
# <u>*</u> (^-^)/	顔文字入力モード



各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

	入力モード				
+-	カタカナモード 漢字・ひらがなモード (全角/半角)			英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
1.8	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥュ	ます	. @:/;~ 1	1
2 asc	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
3 ar	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
4 t	たちつてとっ	タチツテトッ		ghiGHI4	4
5 th	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
6 MMO	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
7.* 7.0/s	まみむめも	マミムメモ		pqrsPQRS7	7
8 th	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ		tuvTUV8	8
9 _{worz}	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
0 ÷	わをんゎー(長音)、。!? 🖸	全角 ワヲンヮー (長音) 、。!? 🖂	半角 ワヲンー (長音) , . ! ? □	.,'!?□0	0
* 200	*(濁点)*(半濁点) 大文字/小文字切り替え		大文字/小文字切り替え	*	
# 😅	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき : 人 (改行)		#		

- ・英字モードの「 $^{\sim}$ 」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「 \sim 」になります。
- ・ 展画で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「*」「*」が入力されます。例: 「ら」に、「*」(半濁点)を付けることはできません。 ら、* となります。

- #望を押すと逆の順序で文字が表示されます(逆順表示)。例: 「ぉ」を入力する場合は、「チョ ▶ #望で入力できます。
- 文字を入力した後、圏電を押すと小文字に変換することができます。例:「ゅ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後圏電で入力できます。
- ●文字を入力、確定した後、優を押すと、改行することができます。

「ダイヤルキーで入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

例:「しゅうじつ」を入力

(漢字・ひらがなモードで) 3歳を2回「し」 > 8歳を2回「ゆ」 > 米質を1回「ゅ」 > 7.0を3回「う」 > 3 歳を2回「し」 ▶ ★ 歳 を 1回「じ」 ▶ 4 歳 を 3回「つ」 ▶ ■ 【確定】

お知らせ

- ●確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。
- ●確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。 入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ [492]を長く(1秒以上)押す 文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降 の文字が削除されます。

アメモ帳 ◆選択 001/006 しゅうじつ 終日 じゅうじつ シュウジツ 7107 9

|漢字に変換する

例:「きょう」を入力して、「京」に変換する

(漢字・ひらがなモードで)

1 2歳を2回「き」、8歳を3回「よ」、★鰡を1回「ょ」、7歳を3回「う」

予測変換画面



通常変換画面



2 □【変換】 ▶ 🗘 で「京」を選択し、■【確定】

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換に設定していると、過去に一度変換した単語は、 すべての文字を入力しなくても予測して変換します。お買い上げ時は、予測変換に設定されています。 例:「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき

2歳を1回「か」 ▶ ↓で「快適」を選択し、■【確定】

予測変換に設定中は、「回【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。

お知らせ

- ●変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。
- ●変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。
 - 例:はじめに「あかいかさを」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合 次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。
- ◆ 文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。◆ 予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます(「予測変換を設定する」45ページ)。通常変換では、 文字の入力後②を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に 変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。 □を押すと、文節を区切り直すことができます。 ● 予測変換で学習した情報は削除することができます(「学習情報を削除する」45ページ)。

例:アドレス帳の 名前入力画面 (予測変換)



● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択/引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行います。

文字入力画面で [1] メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

1.意記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。			
2總定型文	定型文を入力します	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
3 总 絵文字/顔文字	絵文字/顔文字を ジ)。	絵文字/顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
4歳コピー/カット	文字をコピー/カットします (43ページ)。			
5無貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます (43ページ)。			
6 號引用	アドレス帳	(▷ アドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】)・▷ アドレス帳を選択し、■ [選択】 ▷ 引用したい項目を選択し、■ [選択]		
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。		
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、■【選択】		
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用		
	メモ帳	して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができ ます。		

文字入力画面の メニュー



*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

1.3 記号	1.8 半角	▶記号を選択し、■【確定】	
	2总全角		
	3歳コード入力	▶ 漢字コードを入力し、■【確定】	
		読みのわからない文字を、漢字コード(210ページ)を使って入力します。漢字コード入力中の数字と英字の切り替えは「または」。を押します。	
2歳定型文	▶定型文を選択し、■【選択】		
3歳絵文字/顔文字	1.3 絵文字	▶ 絵文字を選択し、■【確定】	
	2.ఄఄ顏文字	▶ 顔文字を選択し、■【確定】	

● (ご注意)

● PHS(同機種を含む)や携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ●記号/定型文/絵文字/顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(228ページ) をご参照ください。
- 記号または絵文字は一度に10個まで選択できます。例:一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、□【連続選択】 > 2つ目の絵文字を選択し、□【連続選択】 > ■【閉じる】

絵文字を選択中に「ママス」を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。

● 定型文選択中は、I回【表示】またはI回【表示/編集】を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、 再度I回【編集】を押して定型文を編集し、I■【登録】を押します。

文字をコピー/カット/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー/カットした文字を別の画面 へ貼り付け(ペースト)することができます。

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

4歳コピー/カット	1.5 コピー	▶ ②でコピー/カットしたい範囲の始点を選択し、■【始点】 ▶終点を選択し、■【終点】	
	2歳カット		
5 漁貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます。あらかじめ文字入力画面でカーソルを貼り付けたい位置に移動してから、操作を行ってください。		

●≤●ご注意

- ●コピー/カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- ●画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

お知らせ

● コピー/カットは1件のみ、全角、半角共に1024文字まで記録されます。

定型文を編集する(定型文登録)

機能番号84

登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型文は50件まで登録でき、その内 の48件を編集することができます。

編集し、■【登録】

定型文登録画面

●≦・ご注意

- ●定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的 に登録されます。編集/リセットすることはできません。
- 定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能 です。

/ 定生文音録 TeleB765193AAAA taro@AA,pdx.ne.jp いつも大変お世話になっ.. お販利様です おはようございます よろしくお願いします これから戻ります 客先に自行します ありがとうございました Thank you! 로즈 부근 기 시

お知らせ

- ●入力できる文字数は全角、半角共に40文字までです。● 定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」(228ページ)をご参照ください。
- 定型文の詳細 (定型文詳細表示画面) を表示するには、以下の手順で行います。
- 定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、■【表示】
- 定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。 定型文登録画面/詳細表示画面でコピーしたい定型文を選択 ♪ ৷፡፡□【メニュー】 ♪ 「コピー】を選択し、 :■【選択】 ♪ コピー先を指 定し、■【選択】 ▶ 1.8 「はい」
- 定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。 定型文登録画面/詳細表示画面で№【メニュー】 🎙 「リセット」を選択し、🔳【選択】 🖟 暗証番号を入力 🖟 1 🖟 「はい」
- ●選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号/Eメールアドレスの並び替えはできませ hin

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▷ [図【メニュー】 ▷ 「並び替え」を選択し、■【選択】 ▷ 移動したい場所を選択 し、■【選択】 > 1.8 「はい」

● 顔文字を編集する(顔文字登録)

機能番号85

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集することができます。

● > 8 点 > 5 点 > 編集したい顔文字を選択し、■ [編集] > 顔文字を編集し、■ [登録]※ ○ ご注意

●顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

C 9。

- 入力できる文字数は全角、半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(228ページ)をご参照ください。
- ●編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。 顔文字登録画面で回【メニュー】 ▶ [7.8] 「リセット】 ▶ [7.8] 「1件」または② 「全件」 ▶ [7.8] 「はい」 [2.8] 「全件」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

顔文字登録画面 / 顔文字登録 (こ) / (こ)

● よく使う単語を登録/編集/削除する(ユーザ辞書)

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録することができます。単語は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。 登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

お買い上げ時: 未登録

- ・漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・全角英数字、記号、カタカナ
- ・半角英数字、記号、カタカナ
- ■はじめて単語を登録する場合

付受画面で ■ ▷ 8 歳 ▷ 1.2 ▷ ■ 【登録】 ▷ 単語を入力し、 및 ▷ よみを入力 ▷ ■ 【登録】

お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容(ユーザ辞書登録内容表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。 ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、■ [表示]
- ●すでに単語が登録されている状態で単語を追加登録したり、登録した単語を編集、削除するには、以下の操作を行います。

ユーザ辞書一覧画面で「団【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.8 登録	▶ 単語とよみを入力 ▶ ■ 【登録】
2歳編集	▶ 単語とよみを編集 ▶ ■ 【登録】
	選択した単語を編集します。
3歳削除	▶ 1.8 「1件」、2.8 「選択」、または3.8 「全件」
	単語を削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。

● ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。

ユーザ辞書登録内容表示画面で№【1件削除】 > 1.8 「はい」

ユーザ辞書一覧画面



ユーザ辞書登録 内容表示画面



● 予測変換を設定する(予測変換設定)

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字(単語)を予測変換候補として表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時: 「ON」

● 学習情報を削除する(学習内容リセット)

機能番号83

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で ▶ 8 🕏 🕨 🕽 👼 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1.2 「はい」

● 辞書データを登録/解除する(オプション辞書登録)

機能番号86

ダウンロードした辞書ファイルを3個まで登録できます。ダウンロードについては、「京セラサイトK」より行ってください(http://wx.kyocera.co.jp/sitek/)。データフォルダからも登録できます。

- ■はじめて辞書データを登録する場合
- (待受画面で » 8⁻² » 6⁻²² » 【登録】 » 登録したい辞書を選択し、■ 【選択】 » 1.2 「はい」

お知らせ

● すでに辞書データが登録されている状態で辞書を追加登録したり、辞書の登録を解除するには、以下の操作を行います。 **待受画面で** ■ № № № № № № 【メニュー】 以下の項目から選択します。

1.8 登録	▶ 登録したい辞書を選択し、■ [選択] ▶ [7.8] 「はい]		
2总解除	1.0 1件 ▶ 1.0 「はい」を押す		
		選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。	
	2歲全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 1.8 「はい」	
		オプション辞書登録をすべて解除します。	

アドレス帳の使いかた

● アドレス帳に登録する

アドレス帳は1000件まで登録できます。

● ≦・ご注意

●以下のロック機能が設定されているときは、アドレス帳の使用が制限されます。

ロック機能		設定値	制限される機能	参照先
操作ロック	アドレス帳閲覧	禁止	アドレス帳を起動する際に暗証番号を入力する必要があります。	143ページ
管理者ロック	アドレス帳閲覧	禁止	アドレス帳の起動不可	155ページ
	アドレス帳編集	禁止	アドレス帳の登録/編集/削除の利用不可	
	microSD使用	禁止	microSDカードへのアドレス帳バックアップデータやアドレス カードのインポート/エクスポート不可	158ページ
	赤外線通信使用	禁止	アドレス帳データ、アドレス帳バックアップデータ、アドレス カードの赤外線送受信不可	
	バックアップ使用	禁止	アドレス帳バックアップデータのインポート/エクスポート不可	159ページ
	USB接続	禁止	USBケーブルを用いたパソコンとのアドレス帳データ、アドレス帳バックアップデータ、アドレスカードのインポート/エクスポート不可	

お知らせ

● アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに設定してからアドレス帳の登録を行います(「シークレットモードを設定する」145ページ)。

アドレス帳の各項目を登録する

待受画面で □ 【アドレス帳】を長く(1秒以上)押す D 登録する項目を選択 D 各内容を入力または選択 D

■【登録】または「□【登録】

アドレス帳登録画面 GPFレス帳登録 疾あ 図のの タグループ登録 別のをなし 訓 国読み入力 記書等入力 子で他 部分書記定 NOFF でアレス大力 を表し、 第二

以下の項目から選択します。

N□ (アドレス帳No.)	▶ ■【選択】 ▶ アドレス帳No. (000~999) を入力し、■【選択】
	アドレス帳1件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳No.がはじめに表示されますが、変更することもできます。
☆ グループ登録	▶ ■ 【選択】 ▶ グループを選択し、■ 【選択】
	友人や会社関係などのグループに分類して登録しておくと、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」~「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやサブディスプレイの色を設定できます(「グループを設定する」52ページ)。
♥ (名前入力)	▶ 名前を入力する
	名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
<u>歌</u> (読み入力)	名前を入力した後、自動的に入力されます(半角カタカナ、半角英数字24文字まで)。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。 ■読みを修正する場合
	▶ 「33 読み入力」を選択し、ヨミガナを修正する
2 2 2 E	▶ 電話番号を入力 ▶ □ 【選択】 ▶ 種別を選択し、 ■ 【選択】
(電話番号入力*1) (電話番号種別)	アドレス帳1件につき、電話番号を3つまで登録できます(32桁まで)。 「- (ハイフン)」や「P (ボーズ)」を入力するには回【-/P】を押します。回【-/P】を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。
/計分計設定	▶ ■【選択】 ▶ 1.8 「ON」または2.4 「OFF」
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信のON/OFFを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
0 0 0 0	▶ Eメールアドレスを入力▶ ■ 【選択】▶ 種別を選択し、■ 【選択】
(Eメールアドレス入力*1) (Eメールアドレス種別)	アドレス帳1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます(半角英数字64文字まで)。

<u>命</u> (住所入力) (住所種別)	▶住所を入力》 ● 【選択】 ● 種別を選択し、 ● 【選択】 住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URL (URL入力)	▶ URLを入力するURLを入力します (半角英数字記号255文字まで)。
田 血液型	▶ ■【選択】 ▶ 1.5~55 (血液型を選択)
≝誕生日	 ▶ ■【選択】 ▶ 誕生日を入力し、■【確定】 入力できる日付は、1900年1月1日~2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に回【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。
★星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座を入力したい場合は、手動で星座を修正してください。 ■星座を修正する場合 ▶「★星座」を選択し、■【選択】 ▶ [1] ~図(星座を選択)
▲ (趣味入力)	▶ 趣味を入力する 趣味を入力します (全角、半角共に10文字まで)。
【▼ (メモ入力)	▶ メモを入力するメモを入力します (全角、半角共に80文字まで)。
	▶ ■【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、■【選択】データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。
冒 シークレット設定*3	▶ ■ 【選択】 ▶ 13 「ON」または23「OFF」「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。
♪ 着信設定	電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類と LED色を設定します(「音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する」48ページ)。

*1:電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、■【選択】

→ 通常使用する電話番号

/ Eメールアドレスを選択し、■【選択】

- *2:撮影モードを「VGA」「SXGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。
- *3:シークレットモード設定中にのみ表示されます (「シークレットモードを設定する」 145ページ)。

● ≤ ご注意

- ●相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「O」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 入力したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は、シークレットモード設定中以外は「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示され、登録できません。置き換えて登録するには、シークレットモードに設定してから上書き登録してください(「シークレットモードを設定する」145ページ)。
- ●ひとつのアドレス帳を複数のグループに登録することはできません。

- ●アドレス帳の作成中に着信などによって登録が中断した場合は、登録内容は一時的に保存されます。再度、アドレス帳の新規登録を 開始すると確認画面が表示されます。[23] [はい] を押すと、作成を再開できます。[23] [いいえ] を押すと、作成中のデータは破 棄されアドレス帳を新規に作成することができます。
- ●アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No. を入力する	▶ 米 旨を押す
百の位を指定して、一番小さい アドレス帳No.を入力する	▶ @~~ Q. (百の位) ▶ ¥当
百の位と十の位を指定して、一番 小さいアドレス帳No.を入力する	▶ @~~ @ (百の位)
アドレス帳No.を選択する	▶ 🐧 (一つ大きい番号) または、、 (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、 🗉 【選択】

- ●入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、「チョト」「はい」を押します。
- シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳について(「シークレットモードを設定する」 145ページ)
- ・シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを設定してから行って ください。
- ●シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(49ページ)で「**冒**」が表示されます。
- ●「電話番号入力」で電話番号(電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号)の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(49ページ)で「帰しが表示されます。

| 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信 音の種類とLED色を設定します。

以下の項目から選択します。

1. 音声着信音 お買い上げ時:	1.8 設定なし	「音声着信の音/バイブレータを設定する」(122ページ)で設定した着信音が鳴 ります。	
「設定なし」	2歳固定パターン	▶ パターンを選択し、■【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
	3 ፟፟፠ዾロディ	▷ メロディを選択し、■【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。	
	4 ፟፟፟፟፟ データフォルダ	▷ データフォルダから着信音を選択し、■【選択】	
		着信音をデータフォルダから選択します。	
②**ライトメール 受信音	1.8 設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する」(123ページ)で設定した受信音が鳴ります。	
3 Eメール受信音 お買い上げ時:	2歳 固定パターン	▶ パターンを選択し、■【選択】	
の負い上げ時 · 「設定なし」		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
	3 歳メロディ	▶ メロディを選択し、■【選択】	
		受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。	
	45 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、■ 【選択】	
		受信音をデータフォルダから選択します。	
4 th LED色	▶		
お買い上げ時: 「OFF」		受信時に点灯させるサブディスプレイの色を全26色またはレインボーから選択します。 🔀 (OFF) と、「サブディスプレイを設定する」(127ページ)で設定したLED色で点灯します。	

お知らせ

● 音声着信音またはライトメール/Eメール受信音を選択しているときに뗴【再生】を押すと、選択している着信音または受信音を再 生できます。再生中に□【停止】または■【停止】を押すと、再生を終了します。

他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

・Operaブラウザ閲覧

・スケジュール詳細

QRコードの解析結果

・メールの宛先、本文 ・データフォルダ(vCard)

・発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ

例:着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ◆ ● 登録する履歴を選択 ▶ IP 【メニュー】 ▶ 2 点 「アドレス帳へ登録】

以下の項目から選択します。

1.8 新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」 46ページ)。
2总追加	▶ (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】 ▶)*アドレス帳を選択し、■ 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、■ 【選択】 ▶ ■ 【登録】 ▶ 「ま」「はい」
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
	すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面 を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」(52ページ)で設定されている検索画面が表示されます。 お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

(待受画面で) 検索するアドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】 ▶ 内容を確認したいアドレス帳を 選択し、■【詳細表示】

選択したアドレス帳の詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ●アドレス帳検索画面に入力できる文字数は、以下のとおりです。
 - 「名前」 : 半角カナ英数字24文字まで 「キーワード」 : 半角カナ英数字24文字まで 「アドレス帳No.」 : 半角数字000~999まで
 - 「電話番号」 : 半角数字32桁まで



アドレス帳検索画面





表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。 表示方法の切り替えかたについては、「アドレス帳の各種設定をする」(52ページ)をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



- ●アドレス帳詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示画面で■【詳細表示】を押す
- ●アドレス帳に名前または電話番号が登録されていない場合、アドレス帳1行表示画面には、以下のように表示されます。

 - ・名前なし、電話番号なしの場合、「名前なし」と表示されます。・名前あり、電話番号なしの場合、登録されている名前が表示されます。
 - ・名前なし、電話番号ありの場合、登録されている電話番号が表示されます。
- ▶シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ表示することができます(「シークレットモードを設定する」 145ページ)。
- ●アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グルーブ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」 52ページ)。

■ 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う

1画面表示/1行表示/詳細画面で アドレス帳を選択 ▷ [7] 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

以下の項目から選択します。君	ないとれる項目は、選択している項目により共なります。
新規登録*1	アドレス帳を新規登録します(「アドレス帳に登録する」46ページ)。
検索*1	登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます(「アドレス帳を検索する」51ページ)。
発信*2	■選択した電話番号に電話をかける場合
	▶
	■選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合
	▶ 「「メニュー」 ▶ 7.3 「184発信」、②基「186発信」、③基「分計発信」、4基「184分計発信」、または⑤基「186分計発信」
	■選択した電話番号を編集して電話をかける場合
	▶ 電話番号を編集し、 【または 【発信】 (特番を付加する場合は 【メニュー】を押す)
ライトメール作成*2	選択したアドレス帳の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。
Eメール作成*3	選択したアドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。
Eメールへ添付* ⁴	アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します(「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する」 53 ページ)。
信件	· former to the control of the contr
編集	▶ 各項目を修正 ▶ ■ 【登録】または「図【登録】 ▶ 1.3 「はい」
編集	 ▶ 各項目を修止 ▶ ■ 【登録】または回【登録】 ▶ [7.8] はい] 選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(46ページ)をご参照ください。
編集 名刺フォルダへコピー*4	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」
	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(46ページ)をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコ
名刺フォルダヘコピー*4	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(46ページ)をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダヘコピーする」53ページ)。
名刺フォルダヘコピー*4 マイオリジナルへ登録*4	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(46ページ)をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。
名刺フォルダヘコピー* ⁴ マイオリジナルへ登録* ⁴ 1件削除* ⁴	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種
名刺フォルダヘコピー*4 マイオリジナルへ登録*4 1件削除*4 設定*1	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。
名刺フォルダヘコピー*4 マイオリジナルへ登録*4 1件削除*4 設定*1	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。
名刺フォルダヘコビー*4 マイオリジナルへ登録*4 1件削除*4 設定*1	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。 ▶ [1件]、②至「選択」、③回「グルーブ」、または「全件」 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。
名刺フォルダヘコビー*4 マイオリジナルへ登録*4 1件削除*4 設定*1	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。 ▶ [1] 「1件」、[2] 「選択」、[3] 「グルーブ」、または[4] 「全件」 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 ▶ 暗証番号を入力 一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。
名刺フォルダヘコピー*4 マイオリジナルへ登録*4 1件削除*4 設定*1 削除*1 シークレットー時設定*5	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」 (46ページ) をご参照ください。 アドレス帳のデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする」53ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳を削除します(「予ドレス帳の情報を削除する」176ページ)。 アドレス帳を削除します(「アドレス帳の各種設定をする」52ページ)。 ▶ 「私」「1件」、「2回」「選択」、「3回」「グループ」、または「平」「全件」 アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。 ▶ 暗証番号を入力 一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは解除されます。

- *1:1画面表示/1行表示画面のみ表示されます。
- *2:「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。
- *3: 「Eメールアドレス」を登録しているときのみ表示されます。
- *4:詳細画面のみ表示されます。
- *5:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」145ページ)。
- *6:通話中(アドレス帳に電話番号が登録済み)のみ表示されます。

- ②国「発信」、 「毎」「ライトメール作成」で1件のアドレス帳に複数の電話番号が登録されているときは、通常使用電話番号が使用されます。
- 匠割「Eメール作成」で1件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用されます。
- ●通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメール作成は、以下の手順で行います。1画面表示/1行表示の画面で [詳細表示] ▷ 送信するEメールアドレスを選択し、 [[Eメール作成]

● アドレス帳を検索する

登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます。

1画面表示/1行表示画面で [7] 【メニュー】 ▶ 2歳 「検索」

以下の項目から選択します。

1.3 名前	▶ 検索する読みを入力し、■【検索】	
	名前の読みを入力して検索します(半角カナ英数字24文字まで)。読みを入力しないで■【検索】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。	
2歳 キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、■【検索】	
	名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します(半角カナ英数字24文字まで)。	
3 ੈ グループ	▶ 検索するグループを選択し、■ 【選択】	
	グループに登録されているアドレス帳を名前順に表示します。	
4歳アドレス帳No.	▶ ■【選択】 ⇒検索するアドレス帳No.を入力し、■【検索】	
	アドレス帳No.を入力して検索します。	
5点電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、■ 【検索】	
	電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳を検索して表示します (32桁まで)。	

●≦●ご注意

- シークレット設定(47ページ)を登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ検索することができます(「シークレット モードを設定する」145ページ)。
- ●「名前」検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。また、アドレス帳に読みが登録されていないと検索できません。

が知らせ

- ●検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- ●「名前」検索は以下の順で行います。
 - · アァイィ~ワヲン゛゜AaB~Zz01~89! "#\$%&' ()*+,-/::<=>?@[¥]^_ '{|}~。[]、·スペース
- ●「名前」検索で指定した文字、または「アドレス帳No.」検索で指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字またはアドレス帳No.に一番近い、次の文字またはアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。
- ●「キーワード」検索または「電話番号」検索で指定した文字または電話番号のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示します。
- ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「- (ハイフン)」 は除外して検索されます。

● アドレス帳から発信する

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」(52ページ)で設定されている検索画面が表示されます。 お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

(待受画面で □ ○ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、□ (検索) ▷)*アドレス帳を選択し、

*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。● 通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。
 - 待受画面で回 № (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、 【検索】 №) *アドレス帳を選択し、 【詳細表示】 № ダイヤルする電話番号を選択し、 【発信】または 🖍
 - *:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
- ●アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う」(50ページ)をご参照ください。
- ●アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示画面で 【詳細表示】 DIRLを選択し、 【接続】

● アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示/1行表示画面で 「□【メニュー】 ▶ 0 % 「設定」

以下の項目から選択します。

1.8 登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード(145ページ)設定時には、シークレット登録されているアドレス帳の件数も表示されます。		
2急グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって 着信パターンやサブディスプレイの色を設定できます(「グループを設定する」52 ページ)。		
3 表示順設定	1.8 名前順	アドレス帳を名前順で表示します。	
	2歳アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。	
	③温グループ順 アドレス帳をグループ順で表示します。		
45歳表示切り替え	▶ 1.8 「1画面」または2.8 「1行」		
	アドレス帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます(「表示方法について」49ページ)。		
5年呼び出し時検索設定	アドレス帳を呼び出したときのアドレス帳データの検索方法を設定します(「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」52ページ)。		

アドレス帳設定画面



グループを設定す<u>る</u>

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信バターンやサブディスプレイの色を設定できます。

アドレス帳設定画面で 2歳 「グループ設定」 ▷ 設定したいグループを選択 ▷ [7] 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.8 グループ名登録	▶ グルーブ名を入力し、■【確定】
	アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に16文字まで)。「グループ 00」のグループ名は変更できません。
2 验 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のサブディスプレイの色を変更できます。 詳しい操作手順は、「音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する」(48ページ) の表内をご参照ください。

アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳を呼び出すときのアドレス帳データの検索方法を設定することができます。検索画面を表示せずに、アドレス帳データを一覧表示させることもできます。

お買い上げ時: 「名前」

アドレス帳設定画面で 5.8 「呼び出し時検索設定」を押す

以下の項目から選択します。

1.8 名前	「名前」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
2歳 キーワード	「キーワード」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
3 差グループ	「グループ」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
4爺アドレス帳No.	「アドレス帳No.」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
5. 電話番号	「電話番号」検索(51ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
6点なし (一覧表示)	検索画面は表示せず、「表示順設定」(52ページ)で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

● アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳のデータをデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「名刺フォルダ」にコピーすることがで きます。データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)へのコピーは、アドレスカード(vCard形式/拡張 子.vcf) で行います。

お知らせ

- vCardのバージョンは3.0です。
- ◆vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

ドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする

1画面表示/1行表示画面で

- **■■ コピーしたいアドレス帳を選択し、■ 【詳細表示】 ▶ [[7] 【メニュー】**
- 2 8歳 [名刺フォルダヘコピー] (▶ 7歳 [本体メモリ] または 2歳 [microSDI) *
 - *: microSDカード挿入時のみ表示されます。データの保存先を選択します。

お知らせ

- ●ファイル名はアドレス帳の名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。 ●アドレス帳の名前が登録されていないときや、アドレス帳の名前にファイル名として使用できない半角記号 / ? * | , ;) が含まれているときは、タイトル名に「notitle.vcf」と表示されます。
- ●同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示さ れます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で「ほ」「はい」を押します。 [28]「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力 【確定】を押します。
- シークレット登録されているデータを選択した場合は、microSDカードへはコピーできません。

<u>「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する</u>

アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳のデータをEメールに添付すると、 データフォルダ (名刺フォルダ) にアドレス帳のデータ (vCard) が保存されます。

アドレス帳詳細画面のメニューで 6点 [Eメールへ添付]を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳のデータが「添付ファイル」に表示されます。

「データフォルダのアドレスカード(vCard)をアドレス帳に登録する

待受画面で

■■ ■ ▶ 「データフォルダ」を選択し、■ 【選択】 ▶ 🗗 🏭 「名刺/予定」(または 🖫 🏖 [microSD」 ▶ 「microSDデータ」 ▶ ・・・で 「名刺/予定フォルダ」を選択) * ▶ 登録したいデータを選択し、 ■ 【再生】 アドレスカード項目画面が表示されます。

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

『□ 【メニュー】 ▶ 7.3 「登録」 ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、■ 【登録】または『□ 【登録】

お知らせ

- vCardに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。 vCardに電話番号が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、■【発信】 ▶ ■【発信】または 🖍
 - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、■【Eメール作成】 DEメール作成画面が表示
 - · vCardにURI が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、■【接続】 DRL画面が表示
- vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

アドレス帳詳細画面 のメニュ-







■ はじめてEメールを使うときは

E x-IV

オンラインサインアップをする

E x-IL

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」やウィルコムのEメールがご使用できません。オンラインサインアップの詳細については、かんたんマニュアル「オンラインサインアップをする」(12ページ)をご参照ください。オンラインサインアップの内容は、予告なく変更することがあります。取得できるEメールアドレスは以下のようになります。



@ △△.pdx.ne.jp

ドメイン -

ユーザーネーム ――――― お客様が自由に設定できます。

- ●半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」で、4~20文字まで登録できます。
- ●1文字目は英字に限ります。
- ●英字はすべて小文字として取り扱われます。

ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。

- ●△△の部分は、ウィルコムにより指定された 文字列です。
- ●@以降は入力する必要はありません。

● ≰ ご注意

- ●オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあります。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ●ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。
- ●操作ロックの「Opera」(143ページ)が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●管理者ロックの「メール使用」(156ページ)が「禁止」に設定されているときは、Operaメニューからオンラインサインアップを 行ってください。

● (二)注意

- ●機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも上記の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。
 - 待受画面で回 № @: 「オンラインサインアップ」(または回 № @: 「オンラインサインアップ」) № [f: 「接続」 № 画面の指示に従って設定を確認
- ●他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設定を行ってください (「アカウントごとの各種設定をする」76ページ)。

お知らせ

- ●オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。
 - 待受画面で図 ▶ [08] 「オンラインサインアップ」(または回 ▶ [943] 「オンラインサインアップ」) ▶ [243] 「削除」 ▶ [7.8] 「はい」
- ●オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

メールアドレス変更 お客様のEメールアドレスを変更することができます。	新着メール通知 センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知ら せします。
お知らせメール配信 ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。	受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになっ たときにライトメールでお知らせします。
未承諾広告メール拒否 メールの件名に「!広告!」「未承諾広告※」と書かれたメール を受信しないようにします。	転送 センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。
メールアドレス指定受信拒否 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受信しないようにします。	蓄積 長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄 積しないようにします。
メールアドレス指定受信 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメール のみを受信させるようにします。	添付削除 Eメールに添付されているファイルを削除して受信するように します。
Eメール自動受信 センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	高速化サービス ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速 度を高速化させるサービス(有料)です。
メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することができます。	パソコンやPDAの設定 パソコンやPDAのパスワードを変更したり、その他の設定情報

を確認することができます。

● Eメール/ライトメールについて



● ≰ ご注意

- ●操作ロックの「メール」(143ページ)が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●管理者ロックの「メール使用」(156ページ)が「禁止」に設定されているときは、メール機能を利用することができません。

Eメール(テキストメール/装飾メール)について(ウィルコムのEメール) 👚 🖼

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を飾ることができる「装飾メール」を利用できます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりすることができます。

相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電波の届かないところにいても、電源が入っていなくても、後でウィルコムのメールサーバーから受信することができます。

■Eメール機能の仕様

項目	送信			受信
件名	全角40文字、半角80文字まで		全角40文字、半角80文字	字まで
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)			_
本文	テキストメール	装飾メール	テキストメール	装飾メール
	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字と装飾情報は10Kバイトまで 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字、装飾情報、画像を 合わせて100Kバイトまで
添付ファイル*	合計700Kバイト以内		合計700Kバイト以内	

*:添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量 とは異なります。

項目	最大件数	備考	
受信メール	700件*1	microSDカードを使用しない場合、最大容量は受信メールと送信/未送信	
送信/未送信メール	300件*1	メールを合わせ4096Kバイト* ²	

- *1:本体メモリとmicroSDカードを合わせた件数です。
- *2:容量には添付ファイルも含まれます。

●≤●ご注意

- ●相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- ●送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- ●装飾メールでは、ウィルコムの絵文字(229ページ)は表示できません。
- ●受信メールと送信/未送信メールの使用容量の配分は変更できません。
- ●約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます(オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。ただし、自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールアドレス(△△.pdx.ne.jp)のみです。
 - 本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。
- ●大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、受信行数制限設定(76ページ)を「OFF」 に設定してください。

ライトメールについて

711×-1

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

■ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件*	保護できるのは最大件数の半分です。
送信/未送信メール	30件*	休成ととるのは取べ作数の十万とす。

*: ライトメールは本体メモリのみに保存されます。

● 50 ご注意

- ●ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- ◆本機はフレーム機能には対応していません。
- ライトメールは、料金分計サービス(196ページ)を使用して送信することはできません。
- ●Pメール対応電話機にライトメールを送信することはできません。
- ●約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

メールメニューについて





メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

待受画面で □ を押す

以下の項目から選択します。

1.a 受信BOX	すべての受信メールが表示されます(「受信BOXから受信したメールを読む」66ページ)。
2总送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3毫未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 m Eメール作成	Eメール(テキストメール/装飾メール)の作成を行います(「 E メール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。
<u>5</u> 煮テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます(「テンプレートを利用する」62ページ)。
⑥ 過テンプレートを 公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします(「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」 62ページ)。
7歳ライトメール作成	ライトメールの作成を行います(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。
8₺Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します(「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」67ページ)。
9㎢設定	メール機能の各種設定ができます(「便利な設定を使う」75ページ)。
② ポンライン サインアップ	Eメールをご利用いただくための設定を行います(「オンラインサインアップをする」54ページ)。

- ●メールメニューは、Eメール/ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- 「受信フォルグ表示」(「便利な設定を使う)」75ページ)を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「1」「受信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの 一覧が表示されます。
- ●「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した(72ページ)受信メールや、「振り分け設定」(71ページ)で指定したフォルダに自動的に振り分けるように設定した受信メールが保存されています。
- ●「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けることができません。

■ Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する



新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておく こともできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」63ページ)。

待受画面で

1 ☑ ▶ *4㎜* 「Eメール作成」(または 図 を長く (1秒以上) 押す)

Eメール作成画面が表示されます。 以下の項目を入力または選択します。

X1 17 XII C7 03011C102	
(アカウント)	▶ ■ 【決定】 ▶ リストからアカウント (Eメールアドレス) を選択し、 ■ 【決定】
	あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアカウントを選択します(「アカウントごとの各種設定をする」76ページ)。
面(宛先)	宛先を入力します(「To(宛先)を入力する」58ページ)。
価 (件名・Subject)	件名を入力します(「Sub(件名)を入力する」58ページ)。
1 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します(「データを添付する」59ページ)。
国 (本文)	テキストメール/装飾メールの本文を入力します(「メールの本文を入力する」 60ページ、「メールの本文を装飾する」60ページ)。

Eメール作成画面



2 🕮 【送信】を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。「Eメール保存先選択」(75ページ)で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。保存したメールを本体メモリとmicroSDカードの間で移動させることはできません。

- ●ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください (「接続先を設定する」76ページ)。
- Eメール作成画面で№ 【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール作成画面で選択している項目により異なります。

[1.8] 送信待ち保存*1	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」63ページ)。「全送信」(63ページ)でまとめて送信することができます。
②虚下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」63ページ)。
③ミメール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます(「Eメールをライトメールに切り替える」62 ページ)。
450テンプレート読込み	装飾メールのテンプレートを読み込みます(「テンプレートを利用する」62ページ)。
5急テンプレート保存*2	作成した装飾メールを、データフォルダまたはmicroSDカードの「テンプレート」フォルダに 保存します(「テンプレートを利用する」62ページ)。

- *1:宛先が入力されていない場合は選択できません。
- *2:装飾メールの作成中にのみ選択できます。

To(宛先)を入力する

E_{x-1}

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字までです。

Eメール作成画面で

1 「 1 (宛先)」を選択し、■ 【決定】 ▶ ■ 【決定】

以下の項目から選択します。

<u>1.8</u> アドレス帳を開く	(» アドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】)。 » アドレス帳を選択し、 ■【選択】 » Eメールアドレスを選択し、■【選択】	
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	
2急宛先入力	▶ Eメールアドレスを入力し、■【決定】	
	Eメールアドレスを直接入力します。	



2 🕮 【戻る】 を押す

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- 入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ [四【メニュー】 ▶ 22章 「Ccに変更」または3章 「Bccに変更」

● To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

То	通常の宛先です。
Cc Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Coは参考までにといったニュアンスがあります。
Brr Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。送信先のEメールアドレスを、Toも含めて誰にも知られたくない場合は、Toにお客様のアドレス、Bccに送信先のアドレスを入力します。

● CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 № [[メニュー] № [7] [Toに変更]

◆ 入力した宛先を1件(または全件)削除する場合は、以下の手順で行います。

アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 № [0] 【メニュー】 № [44] 「削除」(または [54] 「全削除」) № 「Yes」を選択し、

[[決定]

Sub(件名)を入力する

E_{x-1}

件名を入力します。件名は全角40文字、半角80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で 「ጨ (件名・Subject)」を選択し、■ 【決定】 ▶ 件名を入力し、■ 【決定】

●髪●ご注意

- 件名に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機で送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHS(同機種を含む)や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」42ページ)。

データを添付する

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)から、合計最大100件、または700Kバイトまでのデータを選択し、Eメールに添付することができます。装飾メールの場合、装飾画像(本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像)もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたデータのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとデータの種類	拡張子
画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
装飾画像	.jpg、.jpeg、.gif
♪ サウンド (MIDIファイル)	.mid、.midi
まサウンド (feelsoundファイル)	.dxm
◎ HTML	.html、.htm
A テキスト	.txt
? その他のファイル	上記以外のファイル形式

●≸●ご注意

- ●著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- ●本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。
- ●以下の管理者ロックが設定されているときは、データを添付することができません。

管理者ロック	設定値	制限される機能	参照先
データフォルダ内ファイル持出し	禁止	データフォルダ(本体メモリ)に保存されているデータの添付不可	158ページ
microSD使用	禁止	microSDカードに保存されているデータの添付不可	156/1-2

Eメール作成画面で 「⑩ (添付ファイル)」を選択し、■ 【決定】 ▶ 「添付ファイル追加」を選択し、

■ 【決定】 ▶ 添付したいデータを選択し、■ 【選択】

添付ファイル 編集画面



- ●複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、■【決定】を押します。
- ●添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、■【決定】を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認できます。データの種類やメモリの状況によっては再生できない場合があります。
- ●添付を解除する場合は、以下の操作を行います。

添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 № [] 【メニュー】 № [18] 「削除」(または 228] 「全削除」) № [Yes」を選択し、 ■ 【決定】



メールの本文を入力する(テキストメール)

E_{x-n}

本文入力画面

■本文入力 漢あ

メールの本文を入力します。本文は全角20.000文字、半角40.000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

1 「■ (本文)」を選択し、■ 【決定】 ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(60ページ)をご参照ください。

2 ■ 【決定】を押す

●≸●ご注意

- ◆本文に半角カナ、一部の半角記号を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHS(同機種を含む)や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力中にIP 【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

The state of the s				
1.3 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」60ページ)。			
2歳記号	記号を入力します	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
3毫定型文	定型文を入力します	「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
4 絵文字/顔文字	絵文字や顔文字を入	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」42ページ)。		
5点コピー/カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。			
6歳貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。			
7滤引用	(» アドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】) * » アドレス帳を選択し、■ 【選択】 » 引用したい項目を選択し、■ 【選択】			
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。		
	3 まプロフィール	▶引用したい項目を選択し、■【選択】		
	4 続 ブックマーク	プロフィールやブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力		
	5 漁メモ帳	します。		

^{*:} アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

メールの本文を装飾する(装飾メール)

(E)x=1)

装飾メールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろいろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用することもできます(「テンプレートを利用する」62ページ)。

装飾メール 作成画面 (パレット表示)

装飾メールのパレットで、できることは以下のとおりです。

24277			
1 >A	文字の色を変更します。	7	文字位置を変更します。
2 AASIZE	文字サイズを変更します。	8 ⇒ <u>LINE</u>	ラインを挿入します。
3 →	画像を挿入します。	9	背景色を変更します。
4 A.	文字を点滅します。	* A	装飾の範囲を指定します。
5 A	文字をテロップ表示します。	0	装飾を解除します。
6 A A	文字をスウィング表示します。	# 5	変更を元に戻します。



本文入力画面で

■ 【装飾】(または [2] 【メニュー】 ▷ 7.8 「装飾」)

以下の項目から選択します。

1		٦	
1.8 文字の色を変更*1	▶ ❹で色を選択し、■【決定】 ◎	・本文を入力 ▷ ■【決定】*2	
	31色の中から文字色を選択します	-	
2歳文字サイズを変更*1	<i>♪ 1.</i> 。『文字サイズ:大』 <i>、2.</i> 。「	文字サイズ:中」、または③᠅「文字サイズ:小」から選択*2	
	文字の大きさを変更します。		
3 🖆 画像を挿入	▶挿入したい画像を選択し、■ 【	選択】	
	選択した位置にデータフォルダの 対することができます。	画像(.jpg、.jpeg、.gif)を挿入します。20ファイルまで添	
45章文字を点滅*1	<u>) 1.8</u> 「開始」 》本文を入力 2.2 「終了」) *2	▶ ■ 【決定】(▶ 回 【装飾】 ▶ 4555 「文字を点滅」 ▶	
	文字を点滅させます。		
5 魚文字をテロップ表示*1*4	 ▶ [2] 「開始」 ▶ 本文を入力 ▶ ■ 【決定】(▶ 回 【装飾】 ▶ ⑤息「文字をテロップ表示」 ▶ [2込 「終了」) *2 		
	文字を右から左へ流して表示します。		
6点 文字をスウィング表示*1*4	▶ 1.		
	[24] 「終了」) *2		
	文字を左右に往復するように表示	します。	
7歳 文字位置を変更*1*4	▶ 1 た寄せ」、2 [センタリング]、または3 [右寄せ] ▶ 本文を入力 ▶ [[決定] *2		
	文字の表示位置を設定します。		
8歳ラインを挿入	選択した位置にライン画像を挿入します。		
9 過背景色を変更	▶ ②で色を選択し、■【決定】		
	装飾メール本文の背景色を変更します。		
***** 装飾の範囲を指定**3	▶ ☑で選択したい文字範囲の始点を選択し、■ 【決定】 ▶ ☑で終点を選択し、■ 【決定】		
	文字の範囲を選択します。		
<u>0 5</u> 装飾を解除*3	/ プロ ・ ● ○ で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、 ■ 【決定】 ▶ ○ で終点を選択 し、 ■ 【決定】		
	指定した範囲の装	飾を解除します。	
	2 全解除 すべての装飾を解除します。		
#望変更を元に戻す*3	一つ前の操作に戻します。		

- *1:文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に[老] 「装飾の範囲を指定」を押し、範囲を指定してから装 飾を設定します。
- *2: 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。
- *3: 本文に何も入力されていない場合、もしくは装飾が何も設定されていない場合は選択できません。
- *4:画像にも適用できます。

2 ■ 【決定】を押す

Eメール作成画面に戻ります。

●≦。ご注意

- ●装飾メールの本文に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- ●装飾メールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

- ●本文を装飾すると、装飾メール本文入力画面の左上に「□□」が表示されます。
- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。 ●装飾メール本文入力中に⑩【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

1.3 装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」60ページ)。	
2歳範囲選択*1	▶ ☑で選択したい文字範囲の始点を選択し、■【決定】 ▶ ☑で終点を選択し、■【決定】	
	文字の範囲を選択します。	
3 まプレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。	
4 たコピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。	
5 急 カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。	
6 m ペースト*2	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。	

^{*1:}本文に何も入力されていない場合は選択できません。

^{*2:}コピー/カットされた文字があるときのみ選択できます。

テンプレートを利用する

(E)x-II

■ 作成した装飾メールをテンプレートとして保存する

作成した装飾メールを「テンプレート」(ひな型)として保存します。装飾メールを「テンプレート」に保存しておくと、必要なときに読み込んで編集するだけで簡単に装飾メールを作成することができます。

■Eメール作成画面で 「「メニュー」 **⑤** ⑤ 「テンプレート保存」(**) 「** ⑥ 「本体メモリ」または [microSD]) * ♪ ファイル名を入力し、 ■【確定】

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

●≦。ご注意

●作成した装飾メールのファイル容量が100Kバイトを超えている場合は、装飾メールを「テンプレート」に保存できません。

お知らせ

●受信した装飾メールを「テンプレート」に保存する場合、以下の手順で行います。

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

■ 公式サイトからテンプレートをダウンロードする

(待受画面で) № 6 🖟 「テンプレートを公式サイトから探す」 № 1.2 [はい]

■ テンプレートを読み込んで装飾メールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んで装飾メールを作成します。

デンプレートの読み込みは、装飾メール作成の最初に行ってください。装飾メールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

Eメール作成画面で

■ [② 【メニュー】 » *4* 毎 「テンプレート読込み」 » テンプレートを選択し、 ■ 【Eメール作成】 » 「Yes」を選択し、 ■ 【決定】

2 装飾メールを編集 ▶ □□【送信】

送信せずに再度テンプレートとして保存することもできます(「作成した装飾メールをテンプレートとして保存する」62ページ)。

お知らせ

● メールメニューで▼メールメニューで「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んで装飾メールを編集することができます (「メールメニューについて」56ページ)。

「Eメールをライトメールに切り替える

(E)_{x-11}

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをライトメールに切り替えると、E メール本文の先頭から、全角45文字(半角90文字)までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で ICI 【メニュー】 ▶ 3 ﷺ 「メール種別切り替え」

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」(64ページ)をご参照ください。

お知らせ

● Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、装飾メールの場合、装飾情報はすべて削除されます。

●Eメールの本文文字数が90バイト(全角で45文字、半角で90文字)以上の場合、「本文の文字数90バイト目以降は削除されます。 よろしいですか?」と表示されます。「Yes」を選択し、■【決定】を押します。

「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する

E x-II

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。

送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

Eメール作成画面で [7] 【メニュー】 ▶ 1.2 【送信待ち保存】または 2.2 【下書き保存】

未送信BOX画面 未送信BOX ■ @2008/01/10 18:37

□ 2008/01/10 18:31 ■07033333ΔΔΔ ■●今なにしてるの? □ 2008/01/10 13:53

idichiro@∆∆.pdx.ne.jp 圖元気?

展 |) 凝 **|** X=1-

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。また、「Eメール保存先選択」(75ページ)で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。

送信待ちEメールや下書きEメールは、「一」(送信待ちEメール)、「一」(下書きEメール)で識別できます。

●≸●ご注意

- ●宛先が入力されていない場合、「1.8」「送信待ち保存」は選択できません。
- ●下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができなくなります。

お知らせ

- ●送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます(「下書きEメールを編集して送信する」63ページ、「送信待ちEメールをまとめて送信する」63ページ)。
- ▶下書きFメールは20件まで保存できます。

下書きEメールを編集して送信する

E_{x-I}

待受画面で

1 ☑ ▷ 3 ♣ 「未送信BOX」 ▷ 下書きEメールを選択 ▷ [2] 【メニュー】 ▷ 1.3 「編集」

2 Eメールの内容を編集 ▶ 四 【送信】

送信せずに下書き保存/送信待ち保存することもできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」63ページ)。

お知らせ

●保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」74ページ)。

「送信待ちEメールをまとめて送信する

E_{x-I}

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

- ③国 「全送信」は、送信メールアカウント(76ページ)で設定したアカウント(Eメールアドレス)からの送信待ちメールのみ送信できます。
- ●送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。特受画面で回 > ③③「未送信BOX」 >> 送信待ちEメールを選択 >> ⑩【メニュー】 >> ②②】「法信】

● ライトメールを作成して送信する

(711) X

新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます(「作成したライトメールを下書き 保存する | 65ページ)。

(待受画面で 図 ▷ 7-3。「ライトメール作成」 ▷ ■ 【決定】 ▷ (45) 【宛先入力】 ▷ 宛先電話番号を入力し、 |■ 【決定】 ▶ 本文入力欄を選択し、|■ 【決定】 ▶ 本文を入力し、|■ 【決定】 ▶ 「送信」を選択し、|■ 【決定】

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

ご注意

- 相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中/電源が入っていない/通話圏外/通話中/通信中(通信中
- メール受信「停止」時)のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。

 相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を行います。
- 申相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- 送信メールは、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール(保護されていないメール)から自動的 🔙 🖼 🔙 💵 🗷 🗷 に削除されます。
- 通話中は、ライトメールを送信することはできません。

お知らせ

- ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、■【決定】を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、ア メーション絵文字の動きも確認できます
- ●送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- ●電話番号に入力できる桁数は32桁までです。
- ◆本文に入力できる文字数は全角45文字、半角90文字までです。◆文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(40ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」42ペー ジ)。また、作成途中のライトメールの保存などができます(「作成したライトメールを下書き保存する」65ページ)。
- ●「 10 (宛先)」を選択中に 1 【決定】を押すと、以下の項目が表示されます。

1.8 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、■【選択】	
	発信履歴に登録されている電話番号を選択します。	
2歳着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、■【選択】	
	着信履歴に登録されている電話番号を選択します。	
3歳アドレス帳を開く	(♪ アドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】) * ♪ アドレス帳を選択し、■【選択】 ♪ 電話番号を 選択し、■【選択】	
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」 を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。	
4毫宛先入力	電話番号を直接入力します。	
5 漁削除	入力した電話番号を削除します。	

アニメーション絵文字を入力する

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、■ 【決定】 ▶ 送信したいアニメーション絵文字を選択し、■ 【選択】

お知らせ

● 入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。 ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、■【決定】

ライトメールをEメールに切<u>り替える</u>

711

711 x-11

作成したライトメールの本文をEメールに変更することができます。

ライトメール作成画面で IC 【メニュー】 ▶ 2^{ab} 「メール種別切り替え」

Eメールの作成方法については、「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する | (57ページ)をご参照ください。

お知らせ

● ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。



ライトメール

「作成したライトメールを下書き保存する

54b,___

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。 下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

ライトメール作成画面で IP Xニュー ▶ 1.a 「下書き保存」

下書きライトメールは、本体メモリの「未送信BOX」に保存されます。

● ≤ ご注意

●下書きライトメールと送信に失敗したライトメールが合わせて10件保存されると、新たにライトメールを作成することができなく なります。

お知らせ

●下書きライトメールは10件まで保存できます。

下書きライトメールを編集して送信する

711 x-11

未送信ROX画面 未送信ROX ■ #2008/01/10 18:37

idaoto@ΔΔ.pdx.ne.jp ■明日の待ち合わせ ■ 2008/01/10 18:31 1007033333ΔΔΔΔ 11回今なにしてるの?

2008/01/10 13:53

圖元気? 日付 ↓ 2/7 R3 | ※ X21-

ichiro@ΔΔ.pdx.ne.ip

待受画面で

🖾 🔊 3 🚋 「未送信BOX」 » 下書きライトメールを選択 » 🖂 【メニュー】 » 7.歳 「編集」

[2] ライトメールを編集 ▶ 「送信」を選択し、■ 【決定】

送信せずに下書き保存することもできます(「作成したライトメールを下書き保存する」65ページ)。また、 編集せずに送信することもできます。

お知らせ

- 保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」
- ●送信済ライトメールは、新たな送信済メールとして「送信BOX」に新規保存されます。

)メールを受信/返信/転送する

(711)_{X-1} (E)_{x=1}

受信したメールを読む

メールを自動的に受信して読む

(E)_{x-1} 51h.

受信画面

♥ライトメール受信終了

1

01 10 THU 12:34 2008 0

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。 この新着情報表示で■【選択】を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

例:ライトメール 新着情報表示を確認し、■【選択】または □ ▶ 新着メール一覧から確認し 待受画面(新着情報表示画面)で

たいメールを選択し、■【決定】

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

●≤・ご注意

- 自動受信できるEメールはウィルコムが提供するEメールのアカウントに限られます。自動受信をするには、オ ンラインサインアップ(54ページ)でEメール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設 定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」77ページ)。
- ●メールの起動中はEメールの自動受信はできません。
- 新着情報表示画面で「空または「昼を押した場合は、新着メール一覧が表示できなくなります。この場合、新着メールの確認は、「受信BOX」から行います(「受信BOXから受信したメールを読む」66ページ)。
- ●ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール(保護されて いないメール)から自動的に削除されます。

お知らせ

- その他に未読メールがある場合は、「受信BOX」から確認できます(「受信BOXから受信したメールを読む」 66ページ)
- パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール/ライトメールを受 信できます(「通信中のメール受信を設定する」167ページ)。
- 新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。

\square	新着メールアイコン
32	不完全な新着メールアイコン
	新着メールアイコン(microSDカード)
32	不完全な新着メールアイコン(microSDカード)





「不完全なメール」とは、受信行数制限設定(76ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかっ た不完全なメールのことです。

■ 受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

待受画面で□ ▶ 1.3 「受信BOX」 ▶ 「受信BOX」を選択し、 ■ 【決定】 ▶ メールを選択し、 ■ 【決定】

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

お知らせ

●「受信フォルダ表示」(75ページ)を「表示しない」に設定している場合は、23「受信BOX」を押すと、受信メール一覧画面が表示され、読みたいメールを選択します。受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」(71ページ)をご参照ください。

●受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

・ ① : 1行ずつ表示をスクロールします。
・ ① : 前後のメールを表示します。
・ ⑦ (PAGE) : 次のページへスクロールします。
・ ② (PAGE) : 前のページへスクロールします。
・ 例 : メールー質画面に戻ります。

信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」73ページ)。 ● Eメールの受信メールは、テキストメールと装飾メールを合わせて700件まで保存されます。700件を超える

と、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。 ● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール(保護されていな

いメール)から自動的に削除されます。 ● 受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断できます。

●受信メール詳細画面の本文中に、URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、それらの文字列を選択し、
■ 【決定】を押すと、直接インターネットへのアクセスや、Eメール/ライトメールの作成、電話の発信などが行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」69ページ)。また、送信済メールの送信拾すメールの場合も同様に行えます。

メールや送信付りメールの場合も回体に付えます。		
メール本文中の文字列	できること	
URL	URLページへ接続、ブックマーク登録、コピー	
Eメールアドレス	アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、Eメール作成、コピー	
電話番号	アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、発信(通常発信/特番付加発信)、ライトメール作成、コピー	

●メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳終	■メール詳細画面のアイコン	
To	宛先	
Fram	差出人:名前、Eメールアドレス、または電話番号	
Sub	件名	
0	添付ファイル	

全受信メール画面 (受信メール一覧画面)



受信メール詳細画面 (例:ライトメール)



題 | 渡 | 火ュ-

サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

E ×-I

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」(77ページ)の「Eメール自動受信」の設定にかかわらず、任意のタイミング(電波の届かない場所にいた後など)でEメールを受信することができます。

待受画面で ■ を長く(1秒以上)押す

● ● ご注意

- Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
 - ・受信したEメールの内容によっては、正常に表示できない場合があります。

お知らせ

- ●上記手順は、センターキー長押下割り当てを「Eメール受信」に設定した場合のみ行えます(「センターキーの長押しに機能を設定する」170ページ)。
- 新着Eメールを確認するには、以下の操作でも行えます。待受画面で回 ▶ [8 ♣] [Eメール受信]
- ●Eメール受信中、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信中のメール数」を表しています。
- ●未読メールがある場合、メインディスプレイに「◯」が表示されます。
- ●Eメール自動受信に失敗したときは、メインディスプレイに「Ы」と「センターにEメールが有ります。 Eメール」が表示されます。 電波状態の良い場所で「Eメール受信」をやり直してください。

「添付ファイルを表示/再生/保存する

E_{x-I}

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファイルの表示/再生のほか、添付ファイルをデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)へ保存することができます。

(受信メール詳細画面で)

添付ファイル

- **1** [🔟 (添付ファイル)] を選択し、 🔳 【決定】 ▶ 添付ファイルを選択し、 🔳 【決定】
- **2** 再生画面で [□ 【保存】 (▶ 1.8 「本体メモリ」または 2.8 [microSD]) * ▶ ファイル名を入力し、 【確定】
 - *: microSDカード挿入時のみ表示されます。

● ≤ ご注意

●本機で取り扱うことのできる添付ファイルのみ、表示/再生することができます。

お知らせ

■添付ファイルの表示/再生/保存は、送信メール詳細画面でも同様の操作で行えます。

「 受信したEメールに返信する

E x-II

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている場合には、そのメールアドレスに返信します。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先(Cc含む)に返信します。

本文を編集 ▶ 四 【送信】

- ●返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。
 - ·「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - ・件名の内容を編集することもできます。
- 返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「便利な設定を使う」75ページ)。
- 2毫「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。



受信したライトメールに返信する

511 v_ 11

受信したライトメールに返信します。

受信BOX (メール一覧) 画面/受信メール詳細画面で [2] 【メニュー】 ▷ 1.8 「返信」 ▷ 本文を編集 ▷

「送信」を選択し、■ 【決定】

「 受信したEメールを転送する

E_{x-1}

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で |□ 【メニュー】 ▶ 3 歳 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶ □□【送信】

お知らせ

- 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw: | を付加します。
- ·「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
- 件名の内容を編集することもできます。
- 受信メールの送信/受信者の情報(To、From、Cc、Reply-To)は引用されません。

「受信したライトメールを転送する

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で

(711)_{x=1})

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

「団【メニュー】 ● 3 歳 「転送」 ● 宛名と本文を編集 ●

「送信」を選択し、■【決定】

「受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する E x-n

71 x-1

■Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信/送信/未送信Eメール詳細画面からアドレス一覧を表示できます。アドレス一覧のEメールアドレスはアドレ ス帳に登録することができます。

● 受信/送信/未送信Eメール詳細画面で 「From(アカウント)」または「 To(宛先・To)」、「 Lo(宛先・Co)」、「 Boo(宛先・Boo)」、 『歴』(Reply)」を選択し、■ 【決定】 ▶ アドレス帳に登録するEメールアドレスを選択し、■ 【決定】 ▶ 「Yes」を選択し、■ 【決定】 以下の項目から選択します。

1.3 新規	選択した宛先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。
2总追加	(♪ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索])。♪ アドレス帳を選択し、■【選択】 ♪ 登録 先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、■【選択】 ♪ ■【登録】 ♪ エ≛ 「はい」
	すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。

^{*:}アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示す る方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

■ ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたり、ライトメール作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

●受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で 「┗ (宛先)」または「┍㎜(電話番号)」を選択し、■ 「決定」

以下の項目から選択します。

1.8 発信	▶ ■【発信】を押す					
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。					
2歳ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。					
3歳アドレス帳登録	1.8 新規	選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。				
	2. 追加	(> 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】) *1 > アドレス帳を選択し、■ 【選択】 > 登録先を「電話番号1~3」から選択し、■ 【選択】 > ■ 【登録】 > [14] 「はい」すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*2				
		9 にに豆鋏されているアトレス帳ノータに、电前笛方を追加豆鋏しより。**				
4 tim コピー	電話番号をコピーします (43ページ)。					

^{*&#}x27;: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する

(E)_x_1) (74)_x_1)

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、URL接続などを行えます。

受信/送信メール詳細画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、■【決定】

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した	1.8 発信	▶ ■ 【発信】を押す			
場合		選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかける できます。			
	2歳ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。			
	33アドレス帳登録	1.3 新規	選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」 46 ページ)。		
		2总追加	(≫ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】) *1 ≫ アドレス帳を選択し、■【選択】 ≫ 登録先を「電話番号1~3」から選択 し、■【選択】 ≫ ■【登録】 ≫ 73 「はい」		
			すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。* ²		
	4 続 コピー	電話番号をコピーします (43ページ)。			
Eメールアドレスを選 択した場合	1.8 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。			
	2念アドレス帳登録	1.8 新規	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。		
		2歲追加	(≫ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】) *1 ≫ アドレス帳を選択し、■【選択】 ≫ 登録先を「Eメールアドレス1~3」 から選択し、■【選択】 ≫ ■【登録】 ≫ 7.3 「はい」		
			すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録 します。* ²		
	3 cer コピー	Eメールアドレスをコピーします (43ページ)。			
URLを選択した場合	1.8 開く	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。			
	2歳 ブックマーク登録	▶ タイトルを入力し、■【登録】			
		選択したURLをブックマークに登録します。 URLをコピーします (43ページ)。			
	3 ミコピー				

^{*1:}アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

^{*2:} 追加登録したい項目(電話番号)にすでに登録したデータがある場合、その状態で [【登録】を押すと、上書きされます。

^{*2:} 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、その状態で

【登録】を押すと、上書きされます。

● メールを管理する

E x=1) 711 x=1)

- ●受信メールの管理について
 - ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
 - ・「受信フォルダ表示」(75ページ)を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
 - ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」については、フォルダ間のメールの移動なども行えます。
- ●送信メールの管理について
- ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
 - ・未送信のメールや送信に失敗したメール、送信待ち保存したメール、下書き保存したメールは「未送信BOX」に保存されます。
 - ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。
 - ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。

● ≰ ご注意

- microSDカードにメールが保存されているときの注意事項は以下のとおりです。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない場合も、メールメニューの「受信BOX」、「法信BOX」、「未送信BOX」が表示されます。ただし、microSDカードに保存されたメールを選択すると、「メールの読込みに失敗しました」のエラーメッセージが表示され、メールを確認することはできません。その場合、本機にメールを保存したmicroSDカードを挿入してください。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない状態で本機からmicroSDカードの「受信BOX」、「法信BOX」、「未送信BOX」のメールを削除した場合、「削除に失敗したメールがあります」と表示され、実際にはメールは削除されませんが、本機では削除されたとみなされます。完全に削除する場合は、パソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。

お知らせ

● 受信/送信/未送信BOX画面(microSDカードも含む)のアイコン表示は、以下のとおりです。

\bowtie	新着メールアイコン	59	不完全な新着メールアイコン
	既読Eメールアイコン	52	不完全な未読メールアイコン
	未読Eメールアイコン	©	不完全な既読メールアイコン
	送信済みEメールアイコン		新着メールアイコン(microSDカード)
Ê	送信待ちEメールアイコン		既読Eメールアイコン (microSDカード)
==	下書きEメールアイコン		未読Eメールアイコン(microSDカード)
	既読ライトメールアイコン		送信済みEメールアイコン(microSDカード)
2	未読ライトメールアイコン	Ê	送信待ちEメールアイコン(microSDカード)
5	送信済みライトメールアイコン		下書きEメールアイコン(microSDカード)
	下書きライトメールアイコン	32	不完全な新着メールアイコン (microSDカード)
	保護アイコン	52	不完全な未読メールアイコン(microSDカード)
Ø	添付アイコン	(%)	不完全な既読メールアイコン(microSDカード)

「不完全なメール」とは、受信行数制限設定(76ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う

E x-1) 711 x-1)

「受信フォルダ表示」(75ページ)を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

以下の項目から選択します。

<u>1.8</u> フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力し、■ 【決定】			
	フォルダ名を変更します。			
②過振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」フ1ページ)。			
3. 振り分け設定リセット	フォルダの振り分け設定を解除します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」71ページ)。			
4歳メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、■【決定】		
<u>5急</u> フォルダ内全件削除	保護以外削除	選択した条件に合ったメール、またはフォルダ内のメールをすべて削除します。		
	全件削除			

^{*:「}受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

受信したメールを、指定したフォルダ(「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」)に自動的に振り分けて保存することができます。ドメイン(54ページ)を指定することはできません。

待受画面で

- **1** ☑ ▷ 1.3 「受信BOX」 ▷ フォルダを選択 ▷ [□ 【メニュー】 ▷ 2.6 「振り分け設定】
- 2 「振り分け設定追加」を選択し、■ 【決定】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

1.8アドレス帳引用	1.3 電話番号	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】) ・ ▶ アドレス帳を選択し、 ■ 【選択】 ▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、■ 【選択】	
	2念Eメールアドレス	■【選択】▼电前曲号またはピメールアトレスを選択し、■【選択】	
		*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
		アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。	
2總送信履歴引用	♪ 送信履歴を選択し、■【選択】		
	送信履歴に登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。		
3 差 グループ	▶ グループを選択し、■ [選択]		
	グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。		
45 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、■ 【決定】		
	振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。		

■振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

- **■** 🖾 » 1.8 「受信BOX」 » 設定を削除したいフォルダを選択 » 🔟 【メニュー】 » 2.8 「振り分け設定】
- 2 登録した振り分け設定を選択 ▶ [2] 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.8 一件削除	▶ [Yes] を選択し、■ [決定]
	選択した振り分け設定を削除します。
2总全件削除	▶ 暗証番号を入力 » 「Yes」を選択し、■ 【決定】
	選択したフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

■すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を解除します。

(待受画面で) ◎ 1.3 「受信BOX」 ◎ 10 【メニュー】 ◎ 3.3 「振り分け設定リセット」 ◎ 暗証番号を入力 ◎ 「Yes」を選択し、 ■ 【決定】

71

「受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面のメニューを使う

E_{x-n} 711×-1

受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面で [1] 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

「の境白がつ送がしよう。 衣がこれの境白は、送がしている画面により共命りよう。				
返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」67ページ、「受信したライトメールに返信する」68ページ)。			
全員へ返信*1*2	選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します(「受信したEメールに返信する」 67 ページ)。			
編集*3	選択したメールを編集し集して送信する」65ペー	vます(「下書きEメールを編集して送信する」63ページ、「下書きライトメールを編ージ)。		
送信*4	選択したメールを送信し	vます。		
全送信*4	すべての送信待ちEメー	-ルを送信します(「送信待ちEメールをまとめて送信する」63ページ)。		
転送*1	選択したメールを転送しる」68ページ)。	よす(「受信したEメールを転送する」68ページ、「受信したライトメールを転送す		
移動*1*5	1.5 一件	▶ 移動先のフォルダを選択し、■【決定】		
		選択した受信メールを別のフォルダに移動します。		
	2	▶ 移動したい受信メールを選択し、■【決定】を繰り返す ▶ 個【移動】 ▶ 移動先フォルダを選択し、■【決定】		
		移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「♪」が表示されます。選択を解除するには、選択した受信メールを選択し、■【決定】を押します。		
	3 益 全件	▶ 移動先フォルダを選択し、■【決定】		
	フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。			
削除	メールを削除します (「メールを削除する」 74ページ)。			
保護/保護解除	選択したメールを保護/保護解除します (「メールを保護する」 74ページ)。			
ソート	日付 ▶「新しい順」または「古い順」を選択し、■【決定】			
お買い上げ時:		メールを日付の順に並び替えます。		
「日付」「新しい順」	宛先*3	▶「昇順(A~Z)」または「降順(Z~A)」を選択し、■【決定】		
		メールを宛先順に並び替えます。		
	差出人*1	▶「昇順(A~Z)」または「降順(Z~A)」を選択し、■【決定】		
		メールを差出人順に並び替えます。		
	件名	▶「昇順(A~Z)」または「降順(Z~A)」を選択し、■【決定】		
		メールを件名順に並べ替えます。		
フィルタ	新着メールのみ*1	新着メールのみ表示します。		
	未読メールのみ*1	未読メールのみ表示します。		
	既読メールのみ*1	既読メールのみ表示します。		
	未送信メールのみ*4	未送信メール(送信待ちEメール)のみ表示します。		
	下書きメールのみ*4	下書きEメール/下書きライトメールのみ表示します。		
	保護メールのみ	保護したメールのみ表示します。		
	非保護メールのみ	保護していないメールのみ表示します。		
	添付ありメールのみ	添付ファイルのあるメールのみ表示します。		
	解除	フィルタの設定を解除します。		

- *1:受信BOX画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。
- *3:送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。
- *4:未送信BOX画面の場合のみ表示されます。 *5:本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

受信/送信/未送信メール詳細画面で [7] 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」67ページ、「受信したライトメールに返信する」68ページ)。		
全員へ返信*1*2	差出人および受信メールでTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します(「受信したEメールに返信する」67ページ)。		
編集*4	表示しているメールを編集します(「下書きEメールを編集して送信する」63ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」65ページ)。		
送信*5	表示しているメールを送信します。		
転送*1	表示しているメールを転送します(「受信したEメールを転送する」68ページ、「受信したライトメールを 転送する」68ページ)。		
移動*1*6	▶ 移動先のフォルダを選択し、■ 【決定】		
	受信メールを別のフォルダに移動します。		
削除	表示しているメールを削除します(「メールを削除する」74ページ)。		
保護/保護解除	表示している受信メールを保護/保護解除します(「メールを保護する」74ページ)。		
コピー	メールの本文をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」43ページ)。		
テンプレート保存*2	受信した装飾メールをテンプレートに保存します(「テンプレートを利用する」62ページ)。		
メールヘッダ表示*2*3	メールのヘッダ情報を表示します。 l図【コピー】を押すとコピーできます。		
文字サイズ変更	▶ [12dot]、[16dot]、[20dot]、または [24dot] を選択し、■ 【決定】		
お買い上げ時: 「16dot」	受信/送信/未送信メール詳細画面の文字の大きさを変更します。		

- *1:受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *2: 受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。
 *3: 送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。
- **: 送信メール詳細画面のと未送信よメール詳細画面の場合のみ表示されます。
 **: 法信メール詳細画面の法信待ちEメール選択時のみ表示されます。
- *6:本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

メールを削除する

E x-1) 711 x-1)

●≦●ご注意

●一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

■ 受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から削除する

受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で Id 【メニュー】 ▷ 「削除】を選択し、■ 【決定】

以下の項目から選択します。

1.8 一件	▶ [Yes] を選択し、■ [決定]				
	選択したメールを削	選択したメールを削除します。			
2總選択	複数のメールを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。				
3ఊ全件	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、■ 【決定】			
	送信待ちのみ削除*1	選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。			
	既読のみ削除*2				
	保護以外削除				
	全件削除				

- *1:未送信BOXのみ表示されます。
- *2: 受信BOXのみ表示されます。

お知らせ

●受信BOX(フォルダ一覧)画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます(「受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う」70ページ)。

■ メール詳細画面から削除する

■メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールの送信履歴を削除することができます。

ご注意

◆本機にmicroSDカードが挿入されている状態で「全削除」を行った場合、microSDカード内のメールは削除されませんが、本機では削除されたとみなされます。完全に削除する場合は、バソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。

メールを保護する

E x-11 711 x-11

送受信したメールが、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定します。

お知らせ

- ●保護されたメールには、「畳」が表示されます。
- ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXを合わせて15件です。
- ●保護の解除は、以下の手順で行います。

受信/送信/未送信BOX画面/メール詳細画面で保護を解除したいメールを選択 » [2] 【メニュー】 » 「保護/保護解除」を選択し、

[• 【決定】

● 便利な設定を使う



メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で ☑ ▶ 9∞2 [設定]

≥設定 1)ライトメール送達確認 音 ON 国接続先/アカウント設 定 型オプション

戻る | 遊択 |

メール設定画面

いてのほりから 愛也! キオ

以下の項目から選択します。					
1.8 ライトメール送達確認音					
お買い上げ時: 「ON」	ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。				
② Eメール使用状況	本体メモリのEメールの使用状況を確認します。microSDカードの使用状況は、microSDカードの「空きフォルダ容量」から確認することができます(「データフォルダのメニューを使う」118ページ)。また、メールのデータをすべて削除することができます(「メールのデータをまとめて削除する」74ページ)。				
③ 参接続先/アカウント設定	メール接続先の選択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います(「接続 先を設定する」76ページ)。				
4 続オプション	73 返信メール本文引用 お買い上げ時: 「引用しない」	【決定】Eメールの返 挿入するか。し 【決定】	る」または「引用しない」を選択し、 「OK」を選択し、 「OK」を選択し、 「OK」を選択し、 「決定」 を信時に返信元のメール本文を自動的に どうかを設定します。「引用文」を選択 を押すと、返信メールの本文内容の前 別用文を編集できます。 OK 「OK 「OK 「OK 「OK 「OK 「OK 「OK		
	② 受信フォルダ表示 お買い上げ時:	表示する	受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定します。		
	表示する」	表示しない	受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。		
	3 シェンール保存先選択 お買い上げ時:	本体	Eメールを本体メモリに保存するように設定します。		
	「本体」	microSD	EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。		
	 				

お知らせ

- ●受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合とは、メールを選択する手順が異なります(「受信 BOXから受信したメールを読む」66ページ)。 ● ③③ 「Eメール保存先選択」で「microSD」を選択しても、microSDカード未挿入時は本体メモリに保存されます。

接続先を設定する

メール設定画面で 3 点 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

1.8 メール接続先	▶ 1.8 「接続先1」、2.8 「接続先2」、または2.8 「CLUB AIR-EDGE」			
	複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤル アップを設定する」(100ページ)をご参照ください。			
②心アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」76ページ)。			
3 Eメール送受信設定	1.8 送信メールアカウント			
	お買い上げ時: 「Eメール」	複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択 します。		
	2 受信メールアカウント お買い上げ時:	<u>▶ 「₺</u> 「メールアカウント1」〜③≟ 「Eメール」 <i>▶ 「₺</i> 「ON」または ②≟ 「OFF」		
	[EX一小] [ON]	複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択 します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。		

● ≰ ご注意

- 送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- ●オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

お知らせ

●送信/受信メールアカウントの設定で表示されるアカウント名は、「アカウント設定」で登録した名称で表示、または登録したものだけが表示されます。

アカウントごとの各種設定をする

E_{x-n}

本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウント(△△.pdx.ne.jp)の場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する」100ページ)。

メール設定画面で 3 歳 「接続先/アカウント設定」 D 2 歳 「アカウント設定」 D 「アカウント1」、

「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、■【選択】

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント($\triangle\triangle$.pdx.ne.jp)「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

アカウント選択画面 **P**カウント選択 アカウント2 E E * 1

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

受信行数制限設定	▶ 「B [ON] または2歳 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。
受信行数	受信行数制限設定を[18] 「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は 0~999までです。
お買い上げ時: 「600」	0~999&CC9.
Eメール削除設定	▶ 1.8 「保存」または2.8 「削除」
お買い上げ時: 「削除」	Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。受信しきれないデータ量のメールを受信したとき、メールサーバー上のメールは削除され、受信し直すことはできません。 [7.3] 「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。
返信先アドレス	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを設定するかどうか選択します。
返信先アドレス入力	返信先アドレスを $[T3]$ 「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は 半角64文字までです。

署名設定	署名	▶ 1.8 「付加	する」または2/	◎「付加しない」	
お買い上げ時: 「付加しない」		メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。 Eメール作成時に反映される署名は、接続先(76ページ)に設定されている送信メールアカウン トの署名です。			
			作成時に反映され ⋾ントの署名です	lる署名は、「From」に設定されている接続先(76ページ)の送信。	
	署名入力	3A力 署名を「注」「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します(全角128文字、半角256文字まで)。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。			
差出人名称 お買い上げ時: 「未設定」		ベール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します(全角16文字、半角32文字まで)。半角カタロナは使用できません。			
Eメール自動受信機能*1	ウィルコム 作を設定し	が提供するE ます。あらか	メールのアカウン じめオンライン	ノト(△△.pdx.ne.jp)で、Eメール自動受信通知を受信したときの動 サインアップを行ってから設定を行ってください。	
	Eメール自	動受信機能		または2歳「OFF」	
	お買い上I 「ON」	げ時:		がメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうか (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合	
	自動受信回	数設定		[2歳] [2回]、または3歳 [3回]	
	お買い上に「1回」	ቻ時:		信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへの 数を設定します。	
メールサーバー設定*2	センタ名称	が設定 メールサーバーの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。			
	メールアドレス		自分のメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	送信サーバ	(SMTP)	SMTPサーバーのアドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	受信サーバ	(POP)	POPサーバー	のアドレスを入力します(半角64文字まで)。	
	アカウント	名		- で利用者を識別するために使用するアカウント名(ユーザ名)を入 自64文字まで)。	
	パスワード	:	メールサーバ- 字まで)。	-にアクセスするときに必要なパスワードを入力します(半角128文	
	サーバー詳		SMTP ポート番号	SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0~65535までです。	
	SMTPポート番号: 「25」	- 卜番号:	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0~65535までです。	
	POPポー [110]	N番号:	SMTP認証	▶ 1.3 「ON」または2.3 「OFF」	
	SMTP認	証: preSMTP:		送信メールサーバーに接続する際、SMTP認証を行うかどうかを設定します。	
	[NO]		POPbefore	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]	
	POPbeforeSMTP 待ち時間: 「2」	SMTP	メール送信時に、サーバー側でPOPbeforeSMTPによる認証が用いられる場合[注]「ON」に設定します。		
	認証方式設定: 「POP」		POPbefore SMTP待ち 時間	POPbeforeSMTPを13 「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0~60秒までです。	
			認証方式設定	「記 「POP」または2歳 「APOP」	
				POP認証時にAPOP認証を行うかどうかを設定します。	

- *1: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。
 *2: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。
 *3: 「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

お知らせ

- Eメール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている送信メールアカウント(76ページ)の署名です。 返信メール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている送信メールアカウントです。 「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」(78ページ)手順2の画面をご参照ください。

-般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してEメールを送受信する場合は、以下の 方法で設定します。

● ≰ ご注意

- 設定を行う前に、以下の点に注意してください。
 - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
 - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバ イダーへお問い合わせください。
 ・発信者番号通知(30ページ)が「ON」になっていることをご確認ください。

 - ・プロバイダーによってはウィルコムの電話で接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへ お問い合わせください。

アカウントを設定する

待受画面で

- ■■ 🖂 ▶ 🗩 🖟 「設定」 🔊 [7 移続先 / アカウント設定」 🔊 2歳 「アカウント設定」 🔊 「アカウント1」または「アカウント2」を 選択し、■【選択】
- 2 「メールサーバー設定」を選択し、■ 【選択】 ▶ プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら、以下の 項目を設定する

ALI CIACO					
センタ名称設定	お好みの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。				
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。 例:□□□□□@a△.auone-net.jp				
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。				
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。				
アカウント名	メールアカウントを入力します(半角64文字まで)。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。				
パスワード	メールのパスワードを入力します(半角128文字まで)。				
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。				



[6] ■ 【登録】または 「「②【登録】 ▶ アカウント設定で必要な項目を設定し、 ■ 【登録】または 「「②【登録】

●≤●ご注意

●一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

お知らせ

● メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」(76ページ) をご参照ください。



受信メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを受信することができます。 ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを受信する方法 を説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのEメール受信が可能になります。

(待受画面で)図 № 9 № 7 | 設定]図 3 № 7 | 接続先/アカウント設定]図 8 | 「Eメール送受信設定] **| 2点|| 「受信メールアカウント」 ▶ 1.3~3 点| (アカウントを選択) ▶ 1.3 「ON」 ▶ 1回【登録】 ▶ 1回【登録】**

インターネットの使いかた

● はじめてインターネットを使うときは

オンラインサインアップをする

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用することができません。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(54ページ)をご参照ください。

● インターネット機能について

本機に搭載されたOperaブラウザ(「Operaブラウザについて」82ページ)によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- ●Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用する ことができます(「ダウンロードのしかた」85ページ)。
- ●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」にアクセスすることで、ウィルコムの電話向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」83ページ)。
- ●一般プロバイダーを利用したインターネットへのアクセスも可能です(「ダイヤルアップを設定する」100ページ)。

●≦・ご注意

- インターネットの説明ベージで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- バケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはバケットを送受信するたびに料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。
- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。 これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得すそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。 ● DASCを書きなどなーナットに接続すると、接続けば海岸料金が発生しまったさきではおり、料金について詳しくけウィルコル
- PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。

お知らせ

- OperaブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。
 - ・OperaブラウザからWebページにアクセスするとメインディスプレイに「***」が点滅します。Operaブラウザが起動している間(キャッシュから表示したり、「保存ページ」(90ページ)を表示する場合を含む)は、「***」が表示されます。

Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaについては下記までお問い合わせください。

Opera公式Webサイト : http://jp.opera.com/

メールフォームによるお問い合わせ:http://jp.opera.com/contact/?selected=oss

「インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先(アカウント)を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットを接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」(100ページ)をご参照ください。

セキュリティ通信について

Operaブラウザでは特別な操作なしで、SSL (Secure Sockets Layer) やTLS (Transport Layer Security) に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、例えば、お買い物をされるとき、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないよう保護されます。

● ご注意

●当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

が知らせ

● Operaブラウザは、URLが「https://〜」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「【・」」を表示してお知らせします。また、SSL/TLS対応ページから通常のページへ移動する場合や、逆に通常のページからSSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS通信を開始/終了するかどうかの確認画面が表示されます。

で多割する <u></u> 確認したり。

SSL通信開始

確認面面

『ISSL通信を開始します

1はい

● SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、Opera(WEB)メニューから確認したり、 有効/無効を設定することができます(「Operaブラウザの環境設定」94ページ)。

■端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面を表示して注意を促します。

位置情報通知画面



電話番号通知画面



メールアドレス通知画面



ご注意

- ●インターネット上で端末情報(電話番号やEメールアドレスなど)を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- ●確認画面は実際と異なる場合があります。

Operaブラウザについて

Operaブラウザは、携帯電話やウィルコムの電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成された Webページも表示することができます。Operaブラウザのお問い合わせ先については、80ページをご参照ください。

9 ご注意

- ●パソコン向けのWebページでは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの 要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)では、一部利用できない場合があります。
- ♪お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お 客様の責任においてご利用ください。
- FLASHを使用しているWebページは表示できません。
- 操作ロックの「Opera」(143ページ)が「禁止」に設定されているときは、ご利用の際に暗証番号を入力する必要があります。
- 管理者ロックの「ブックマーク限定WEB接続」(156ページ)が「限定」に設定されているときは、ブックマークに登録されていな いURLへの接続はできません。

表示モード

Operaブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。 ・「ケータイモード」 ・「フルスクリーンモード」 ・「スモールスクリーンモード」

各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください。 どの表示モードで表示しているかを画面上部のピクトの種類でお知らせします。表示モードの切り替えはOperaメ ニュー、またはWebページ表示中に行うことができます(「Opera(WEB)メニューからの環境設定!94ページ、 「Operaブラウザの表示モードを切り替える!85ページ)。

ケータイモード

画面上部に「器」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットに固 定して表示します (画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、こを押す だけでWebページをスクロールして表示できます。ただし、フレームを表示しません。



スクロール方向



フルスクリーンモード

画面上部に「骨」が表示されます。

Webページの内容をすべて、幅640ドットに固定して表示します。このモードでは回と配を使い上下左右にページをスクロールして表示できます。フレームで分割されたページもそ のまま表示できますが、ページ上のほとんどの要素がメインディスプレイ表示幅を超えて表 示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたページの場合、「フレーム切り替え」でフレームを移動したり、1つのフレームのみを選択し新しい ページとして表示させることができます(「Webページから移動する」91ページ)。



スクロール方向



© KYOCERa

THE NEW VALUE FRONTIER

- X-1-


スモールスクリーンモード

画面上部に「段」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットに フォーマットし直して表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。この モードでは、↓を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。また、フレーム で分割されたページの場合、「フレーム切り替え」で1つのフレームを選択し、単ページで



スクロール方向



●≤●ご注意

●表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

お知らせ

● フレームページを表示中は、タイトルに「 1」が表示されます。

● Operaブラウザの基本操作

Operaブラウザの起動と終了

■ Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする

Operaブラウザを起動し、ウィルコムの提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスします。

待受画面で 🗗 ▶ 1.2 「公式サイト」

● 多。ご注意

● 「CLUB AIR-EDGE」にアクセスできない場合は、Operaブラウザの「接続先設定」(94ページ) を「CLUB AIR-EDGE」に設定し、ユーザーエージェントを「WILLCOM」に設定してください(「Webページ表示中の環境設定」96ページ)。

お知らせ

- Webページ表示中のCLUB AIR-EDGEへのアクセスは、以下の手順で行います (ユーザーエージェントの設定にご注意ください)。Webページ表示中に回【メニュー】》 呼為 「移動」 》 呼為 「公式サイト」
- ●通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」167ページ)。

■ Operaブラウザを終了する

Webページ表示中に Pwr を2回押す

Operaブラウザを終了します。

が知らせ

● 📠 を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

Operaブラウザでの主なキー操作について

Operaブラウザを使ってインターネットにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

•	・フォーカスを移動します。 ・表示を上下に移動します。				
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「戻る」の役割をします。			
•	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を左に移動します。			
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「進む」の役割をします。			
•	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を右に移動します。			
△ (PAGE)	フォーカス/表示を画面単位で上下に移動します。	ナセナ (空山 / プ /) ナファーギデナナ			
▼ (PAGE)	● (サイドキー)を押すと、△ (PAGE)、▼ (PAGE)で、画面です。	を拡大・縮小(人一ム)することかできま			
2 y 7 7 +	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を20件まで記録しており、すでに表示した前のページを表示することができます。				
Ð	・待受画面からOpera(WEB)メニュー(88ページ)を表示します。 ・待受画面から長く(1秒以上)押すと「ホーム」に設定されたページを表示します。 ・Webページ表示中に押すと、「ケータイモード」、「フルスクリーンモード」、または「スモールスクリーン モード」への切り替えができます(「Operaブラウザの表示モードを切り替える」85ページ)。				
1.8 ~ 9,55, 0.5, ***, #**	CLUB AIR-EDGEなど、ウィルコムの電話や携帯向けのページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。				
	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【選択】や【OK】と表示されている場合に使用します。				
PWR	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再度(全)を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。				
e	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアが【戻る】や【中止】になっている場合に使用します。				
Ø	Webページ表示中に、便利な操作ができるメニューを表示します。画面下部右端の操作ガイド表示エリアが【メニュー】などになっている場合に使用します。				
メモノの (サイドキー)	△(PAGE)、▽(PAGE)を画面の拡大・縮小として使用できるよう	らに切り替えます。			

お知らせ

- ●「ケータイモード」、「スモールスクリーンモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも①で選択します。
 ■は、以下のようなWebページ上の表示に対しての決定ボタンとしても操作できます。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
■希望ID(英数字) 	□カタログ □ 店頭 □ 雑誌広告 □ 雑誌記事 □ 京セラホーム	性別(任業) ○ 男性 ○ 女性	で購入製品名 モデル名を満んでくださ モデル名を流んでくださ 「PocketGosmo」 DS-H 選択 メニュー
①で目的のテキストボックス を選択し、■【選択】 » 文字 を入力	①で目的のチェックボックス を選択し、■ [選択]	①で目的のラジオボタンを選択し、■【選択】	□で目的のブルダウンメニューを選択し、■【選択】 ♪ □で目的の項目を選択し、■【選択】 □で目的の項目を選択し、■【選択】

「Operaブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。表示モードは画面上のピクトの種類でお知らせします(「表示 モード 82ページ)。

Webページ表示中に □ ► 1.2 「ケータイモード」、2.2 「フルスクリーンモード」、または3.5 「スモールスクリーンモード」

お知らせ

●表示モードの切り替えは、Operaメニューからも行えます(「Opera (WEB) メニューからの環境設定 | 94ページ)。

ダウンロードのしかた

Operaブラウザからインターネット上の画像やメロディをダウンロードします。本機に対応した以下のファイル形 式であれば、画像やメロディを壁紙や着信メロディとしてご使用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダに保存されます(「保存できるデータの種類」 113ページ)。microSDカードに直接ダウンロードすることはできません。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のような使用上の制限が 課せられている場合があります。
 - ・Opera接続中にのみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない。
 - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダから転送やEメール添付して送信すること はできない。
- ・本機では再生、利用できないデータもダウンロードできます。

データ種別	Operaブラウザで表示/再生できるファイル形式	
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG	
メロディ	feelsound(64和音のみ)、MIDI(SMFフォーマットO/1対応)	

例:Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で ■ 【選択】 ▶ 1.8 「はい」 ▶ 保存ファイル名を入力し、

■ 【確定】

● 多。ご注意

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権 法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変 して販売したり、再配布することはできません。
- ダウンロードした画像のファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。また、 本機のディスプレイ性能により、画像ファイルの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIの形式によっては、正しく再生できないものもあります
- 本機に保存した画像、メロディ、ページやブックマークなどの登録内容は消えることがあります。万一、登録 内容が消失した場合でも当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●すでにデータフォルダに保存されているデータと同様の名前のデータをダウンロードした場合は警告メッセー ジが表示されます。この場合はデータ名を編集して保存することができます(下記「お知らせ」参照)。

お知らせ

- ●Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる場合があります (「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」90ページ)。
- ●画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- ●保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。本機で未対応のデータをダウンロードした場合や、 音楽データなどへのリンクを選択したときは、保存確認画面で「ほ」「はい」を選択します。
- ●データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。

保存確認面面 (MIDIの場合)



ファイル保存画面 のClassic MIDI Room-<u>漢</u>ま



ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのページをブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で、登録したページにアクセスすることができるようになります(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」86ページ)。

■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは100件まで登録できます。

Webページ表示中に

1 [1] 【メニュー】 ▶ 5 流 「ブックマーク登録」

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)		
	ブックマークNo.を設定します。設定時には、00~99で空いている一番小さいブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。	
□フォルダ登録	▶ フォルダを選択し、■ 【選択】	
	ブックマークを登録するフォルダを設定します。	
「」 (タイトル)	▶ タイトルを入力または修正する	
	ブックマークのタイトルを設定します。現在表示中のWebページのタイトルが自動的に表示されますが、タイトルを変更することもできます(全角、半角共に40文字まで)。	
URL (URL)	▶ URLを入力または修正する	
	ブックマークのURLを設定します。現在表示中のWebページのURLが自動的に表示されますが、 URLを変更することもできます(半角255文字まで)。	

2 ■ 【登録】または [13] 【登録】

● ジョンジョンジョングラング ご注意

- すでに100件のブックマークが登録されている場合は、警告メッセージが表示された後ブラウザ画面に戻ります。
- データフォルダ/microSDカードに保存されているWebページを表示している場合は、ブックマークに登録できません。

お知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶ ¥≣を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶ 0 : ~9x5 (十の位) ▶ **

● 登録したブックマークの内容は、変更することができます(「ブックマークを編集する」93ページ)。

■ ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマーク一覧)

ブックマークに登録したWebページは、「ブックマーク一覧」(92ページ)で一覧表示し、選択して接続することができます。

お知らせ

● Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。
Webページ表示中に「「メニュー」 ▶ ③ 「ブックマーク一覧」 ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択し、 ■ 【接続】

Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にURLのリンクがある場合、そのURLを選択して
「選択」を押すと、そのURLに
ジャンプします。Webページ上にEメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に 電話番号またはEメールアドレスへのリンクを選択し、■【選択】

■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

1.意Eメール作成	Webページ表示を中断し、選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」 57 ページ)。	
2歳アドレス帳へ登録	登録 「14 新規 選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アを登録する」46ページ)。	
	2总追加	▶ (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】 ▶)* アドレス帳を選択し、■【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、■【選択】 ▶ ■【登録】▶ 「き」「はい」
		*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録 したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で■【登録】を押すと、上書きさ れます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

■電話番号の場合

1.8 発信	▶ ■ 【発信】を押す			
	選択したリン	選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
2歳ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」 64ページ)。			
3歳アドレス帳へ登録	1.8 新規	選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。		
	2歳追加	 ▶ (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】 ▶)* アドレス帳を選択し、 ■【選択】 ▶ ● 【登録】 ▼ [1はい] 		
		*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項 目にすでに登録したデータがある場合、その状態で■【登録】を押すと、上書きされます。		

[・]位置情報通知機能のLI機能(172ページ)が「ON」に設定され、Webページが位置情報を要求している場合は、位置情報付き電話番号リンクメニュー画面が表示されます。発信を行うと、通話先に位置情報が通知されます。 上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

[・]リンク先の電話番号に電話をかけたとき、回を押すごとに通話中の画面とWebページの画面を切り替えることができます。ただし、通話中に画面をWebページに切り替えても、Web操作は行えません。

Opera(WEB)メニューについて

Operaブラウザを起動したときに表示されるOpera(WEB)メニューでは、さまざまな方法でWebページにアクセス したり、環境設定をしたりすることができます。

Operaブラウザのメニューにつ<u>いて</u>

待受画面で むを押す

Opera(WEB) メニュ-



以下の項目から選択します。

「たま公式サイト CLUB AIR-EDGEへアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEに			
a」83ページ)。	CLUB AIR-EDGEヘアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」83ページ)。		
[2基ホーム 「ホーム」に登録したページへアクセスします。			
③国ブックマーク ブックマークー覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスしまで一クに登録したWebページにアクセスする」86ページ)。	す(「ブック		
事前に登録したWebページの更新の有無を確認したり、更新されたWebページを表示し す (「Webページの新着情報を確認する」97ページ)。	たりできま		
⑤温検索 検索したいキーワードを入力し、検索エンジンを選択してWebページにアクセスします。			
URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力ま歴からアクセスする」89ページ)。	たは入力履		
▶ 一覧から履歴を選択し、■【接続】			
以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件 古い履歴から自動的に削除されます。	を超えると、		
8 保存したページの一覧を表示します(「保存ページから表示する」90ページ)。			
運動オンラインサインアップ オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンンアップをする」54ページ)。	/ラインサイ		
□□設定 Operaブラウザの環境設定をします(「Opera(WEB)メニューからの環境設定」94ペー	ジ)。		

お知らせ

- ZA 「ホーム」には、お買い上げ時に「京セラサイトK」(http://wx.kyocera.co.jp/sitek/) が登録されていますが、お客様のお好みで変更することができます(「Opera (WEB) メニューからの環境設定」94ページ、「Webページ表示中の環境設定」96ページ)。
 ZA 「ホーム」に設定したページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で40を長く(1秒以上)押す
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に 「メニュー」

● ページ履歴の詳細を表示したり、削除するには、以下の操作を行います。

Opera(WEB)メニューで 「スポープ 履歴」 ▶ [1] 【メニュー】

1.8 詳細表示	Webページのタイトル名とURLを表示します。	
2總削除	▶ 7.8 「1件」、2.8 「選択」、または3.8 「全件」	
	ページの履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。	

■ UBI を入力または入力履歴からアクセスする

URLを直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URLの履歴は20件まで記録されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

- ・URLに入力できる文字数は、半角255文字までです。
- ・URL入力画面では、「http://」は省略して入力することもできます。

待受画面で Ø ▶ 6 点 「URL入力」

以下の項目から選択します。

履歴をそのまま使う場合 ▶ 一覧から履歴を選択し、■【選択】 ▶ ■ 【接続】	
REAL COSTON OF SHEET COSTON OF THE LIXED	
履歴を編集する場合 ▶ 一覧から履歴を選択し、■【選択】 ▶ URLを編集	」、■【接続】

URL履歴一覧画面



お知らせ

- Webページ表示中にURLを入力して他のページにアクセスするには、以下の手順で行います。
 Webページ表示中に「IV メニュー」 № 個「移動」 № 「「URL入力」 № 「新規作成」を選択し、 「 【選択】 № URLを入力し、
 【接続】
- URL入力履歴が20件を抱えると、古い履歴から自動的に削除されます。 また、URL履歴一覧画面で任意に削除するには、以下の手順で行います。 URL履歴一覧画面で履歴を選択》 10 【削除】 》 21 「1件」、22 「選択」、または33 「全件」 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(176ページ)をご参照ください。

「Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中にはメニューからさまざまな操作ができます。

Webページ表示中に Id メニュー を押す

Webページ表示中 のメニュー



1.0 進む	Webページ履歴の次のページに進みます。ただし、履歴がない場合は表示されません。			
2億更新	表示しているWebページを最新の状態に更新します。			
3 ジブックマーク一覧		ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします(「ブックマーク に登録したWebページにアクセスする」86ページ)。		
4 爺 移動	203.0 4. 0	表示しているWebページから他のページにアクセスしたり、Webページ内の検索などを行うことができます(「Webページから移動する」91ページ)。		
5急ブックマーク登録	現在表示しているページをブックマーク一覧に追加します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」86ページ)。			
6♨保存	表示しているWebページ、Webページの背景画像、選択したWebページ上の画像、またはBGMを本機に保存します(「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」90ページ)。			
7 憑文字コード	1.8 自動選択	通常は「意」「自動選択」がご利用いただけますが、Webページによっては表示文		
お買い上げ時:	2. Shift-JIS	字が文字化けを起こしてしまう場合があります。その際は、文字コードを変更し てください。文字コードの設定は表示しているページにのみ適用され、ブラウザ		
「自動選択」	3. EUC-JP	を終了したり、他のページを表示したりすると[18]「自動選択」に戻ります。		
	4. ISO-2022-JP			
8ふページ情報	T.a URL表示	表示しているWebページについて以下の情報を表示します。 ・ページタイトル(全角、半角共に255文字まで) ・URL(半角255文字まで) ・ページ全体サイズ		
	2歳サーバー証明書	アクセスしたWebページ(サーバー)に登録されているCA証明書の詳細を表示します。SSL対応ページにアクセスしている場合のみ有効です。		
9歳 RSSフィード管理	RSSフィードの登録や- る」99ページ)。	- 覧の表示、RSSサーバーの設定をすることができます(「RSSフィードの管理をす		
∅ ≒ 設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Webページ表示中の環境設定」96ページ)。			

■ Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する

Webページに表示されている画像やBGM、また、Webページ全体を保存します。Webページはデータフォルダの「インターネットフォルダーに保存され、インターネットに接続しないで表示することができます。

Webページ表示中のメニューで 6点 「保存」を押す

以下の項目から選択します。

1.8ページ (全体)	▶ 保存ページ名を入力または修正し、■【確定】		
	Webページを保存します。保存したWebページは「保存ページ」(90ページ)からインターネットに接続せずに表示できます。		
2点画像	▶ 画像を選択し、■【保存】 ▶ 保存画像名を入力または修正し、■【確定】		
	表示しているWebページ内の画像を選択し、保存します。Webページ中に画像がある場合のみ有効です。また、拡張子によっては画像として認識できない場合もあります。 ・画像の選択中は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。また、通常のWebページ表示での操作とは以下のような違いがあります。		
	回【キャンセル】または(空)	通常のWebページ表示に戻ります。	
	•	Webページ上にある画像を選択します。 「フルスクリーンモード」の場合は、配で左右の画像を選択できます。	
3 證 背景画像	▶ 保存ファイル名を入力し、■【確定】		
	表示しているWebページの背景画像を保存します。Webページ中に背景画像がある場合のみ有効です。		
4 tim BGM	▶ 保存BGM名を入力または修正し、■【確定】		
	表示しているWebページのBGMを保存します。Webページ上にBGMがある場合のみ有効です。		

●≦●ご注意

- Webページを保存する場合も含め、著作権法で保護された画像やメロディは保存できないことがあります。保存できた場合でも、Eメールに添付したり、データ転送でパソコンに送信することはできません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」119ページ)。また、すでに同じ名前のデータがある場合は、上書き確認メッセージが表示されます。
- この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

が知らせ

- Webページの保存では、Opera(WEB)設定で「画像表示」や「BGM再生」が「OFF」になっている場合は画像やBGMが表示/再生されない状態で保存されます(「Operaブラウザの環境設定」94ページ)。
 - ・「スモールスクリーン」で表示している場合、Webページの保存時に表示しているフレームに関係なく、Webページを構成する すべてのフレームが保存されます。
 - ・保存、再生できるファイル形式は、以下のとおりです。

画像	BMP、JPEG、GIF(GIFアニメも保存可能です)、PNG
BGM	feelsound (64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマットO/1対応)

●「ケータイモード」や「スモールスクリーンモード」で縮小表示された画像や、「ズーム」(84、96ページ)で拡大/縮小した画像は、元の大きさで保存されます。

「 ■ 保存ページから表示する

保存したページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存されており、インターネットに接続することなく、Webページを表示することができます。表示した場合も、ブラウザのキャッシュには保存されません。

(待受画面で 8²/₂) 「保存ページ」 ▶表示したい保存ページを選択し、■ 【再生】

データフォルダ画面 (インターネット)

・ご注意

● 保存ページは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があります。

お知らせ

- データフォルダから保存ページを表示するには、以下の手順で行います。待受画面で 「データフォルダ」を選択し、 【選択】 ⑤型「インターネット」 保存ページを選択し、 【再生】

以降の手順については「各機能の情報を削除する」(176ページ)をご参照ください。



■ Webページから移動する

Webページ表示中に他のページにアクセスすることができます。

Webページ表示中のメニューで 45m 「移動」を押す

以下の項目から選択します。

1.5ページ履歴	▶ 一覧または詳細画面から履歴を選択し、■ 【接続】
	以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
2歳データフォルダ	データフォルダにアクセスします。(「データフォルダの使いかた」112ページ)。
3歳ページの先頭	表示しているWebページの先頭に表示を移動します。
450ページの最後	表示しているWebページの最後に表示を移動します。
5 魚ページ内検索	▶ キーワードを入力し、■【確定】
	キーワードを入力し、表示中のWebページ上から入力したキーワードと同様の単語/文章を検索します (全角、半角共に128文字まで)。
6歳フレーム切り替え∗	■フレームを移動する場合
	▶ フレームを選択し、■ 【選択】
	■ 1つのフレームを選択し新しいページとして表示する場合
	▶ フレームを選択し、「□【表示】
	表示モードによっては、フレームページを表示している場合、フレームを移動したり1つのフレームのみ を選択し新しいページとして表示させることができます(「表示モード」82ページ)。
7ὧURL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」89ページ)。
8ポポーム	「ホーム」に登録したページにアクセスします(「Opera (WEB) メニューについて」88ページ)。
9 公式サイト	CLUB AIR-EDGEにアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」 83ページ)。

^{*:}フレームページを表示しているときのみ、選択できます。フレームページを表示しているときはタイトルに「🔳」が表示されます。

お知らせ

- ◆検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。◆Webページの先頭または最後を表示する際に、「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合は、一番上の表示が先頭、一番下が最後となります。「フルスクリーンモード」の場合は、ページ全体の左上端の表示範囲が先頭になり、右下端の表示範囲が 最後となります。





「フルスクリーンモード」の場合



●ページ内検索は現在のリンク位置から行います。 現在のフォーカス位置から前/次を検索したい場合は、以下の手順で行います。 検索結果表示画面で□【前を検索】/■【次を検索】を押す

ページ内検索を中止したいときは、回【キャンセル】を押します。

例:検索結果表示画面



● ブックマーク一覧について

「ブックマーク一覧」には、ブックマークを100件まで登録できます。これらは、任意に名前を付けることができる20個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

「ブックマーク一覧」は、待受画面からも、Webページ表示中にも表示できます。

待受画面から表示する特受画面で® № ②型「ブックマーク」Webページ表示中に表示するWebページ表示中に®【メニュー】 № ③型「ブックマーク一覧」



ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧で、ブックマークを選択しているときには、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

ブックマーク一覧画面で ブックマークを選択 ▶ [7] 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.8 新規登録	新しくブックマークを登録します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」86ページ)。		
2急詳細表示	実際にアクセスするURLなど、ブックマークの詳細を表示します。詳細表示画面で $\[\]$ を押すと、登録されているURLに接続します。		
3.並び替え	1.8 アクセス順 最近アクセスした順で表示します。		
	2歳No.順	登録したブックマークNo.の順で表示します。	
4歳フォルダ名変更	♪ フォルダ名を修正	し、■【確定】	
	選択したフォルダの	フォルダ名を変更します(全角、半角共に20文字まで)。	
7.続編集	ブックマークを編集	します。フォルダ間の移動もできます(「ブックマークを編集する」93ページ)。	
8.₺フォルダ移動	1.8 1件	▶ 移動先のフォルダを選択し、■【選択】 ▶ 1.3 「はい」	
		選択しているブックマークを別のフォルダに移動します。	
	2歳選択	▶ 移動したいブックマークを選択し、■ 【選択】を繰り返す ▶ [0 【フォルダ移動】 ▶移動先のフォルダを選択し、■ 【選択】 ▶ [7章 「はい」	
		移動したいブックマークを複数選択して、別のフォルダに移動します。選択を解除する には、選択したブックマークを選択し、¶【解除】を押します。	
	3 添フォルダ内	▶ 暗証番号を入力 ▶ 移動先のフォルダを選択し、■【選択】 ▶ 🕼 「はい」	
		フォルダ内のブックマークをすべて移動します。	
	45至件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 移動先のフォルダを選択し、■【選択】 ▶ 🖅 「はい」	
		すべてのブックマークを移動します。	
9 ^歳 マイオリジナル へ登録	選択したブックマー	クをマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。	
0 : 登録件数表示	現在のブックマークの登録件数および登録可能件数を表示します。		
☀ഈ削除	▶ [18] 「1件」、[2歳] 「選択」、[3歳] 「フォルダ内」、または[4歳] 「全件」		
	ブックマークを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		
□赤外線送信*	ブックマークを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 186ページ)。		

^{*:}Webページ表示中は、赤外線送信を行うことができません。

● ≸ ・ご注意

● 座画 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」(146ページ)を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」を行った場合、他のメモリもリセットされますので、ご注意ください。

が知らせ

● 13 「新規登録」を選択したときは、タイトルやURLを入力する必要があります。ブックマークの編集と同様の手順で必要項目を入力してください(「ブックマークを編集する」93ページ)。

ブックマークを編集する

ブックマークのブックマークNo.、登録先フォルダ、タイトル、URLを編集します。

ブックマーク一覧画面のメニューで

7歳 [編集] を押す

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)	▶ ■ 【選択】 ⇒ ブックマークNo. (00~99) を編集し、■ 【選択】		
	ブックマークNo.を編集します。		
□フォルダ登録	▶ ■ 【選択】 ▶ フォルダを選択し、■ 【選択】		
	登録先フォルダを選択します。登録先フォルダを編集すると、ブックマークをお好みのフォルダに移 動できます。		
「」 (タイトル)	♪ タイトルを編集する		
	ブックマークのタイトルを編集します(全角、半角共に40文字まで)。		
URL (URL)	URLを編集する		
	URLを編集します(半角255文字まで)。		

2 ■ 【登録】または「□【登録】

● ご注意

- 同一ブックマークNo.を複数のブックマークに付けることはできません。 入力したブックマークNo.がすでに登録されている場合は、書き換え確認画面が表示されます。すでにあるブックマークNo.と置き 換えて登録するには、書き換え確認画面で「ほ」「はい」を押します。

お知らせ

●ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶ ¥ 旨を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	

Operaブラウザの環境設定

Opera(WEB)メニューからの環境設定

インターネットにアクセスする前に、あらかじめOpera(WEB)メニューから環境設定を行うことができます。

待受画面で ● 0 *: 「設定」

設定メニュー (Opera(WEB) メニュー時)



以下の項目から選択し	5. 9 0		
1.8 画像表示	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	Webベージ上の画像を表示するかどうかを選択します。		
2歳BGM再生	▶ 1.8 「ON」または	[22] [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」		Mを再生するかどうかを選択します。マナーモード(36ページ)の場合は設定にかかわきせん。「元章」「ON」に設定しても、アプリケーションを必要とするBGMの場合は再生で	
3 [♣] Cookie	1.a Cookie利用	▶ 1.3 「する」または2.3 「しない」	
	お買い上げ時: 「する」 Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数を一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれて一時的に保れ、Webページやコンテンツサービスなどに利用されます。Webページやコンテサービスによっては[1] 「する」に設定していないと、正常に表示/利用できないがあります。		
	2 總 削除	▶ 1.8 「はい」を押す	
		Cookieをすべて削除します。	
4 and JavaScript	▶ 1.8 [ON] または	[2ª] [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっては「私」「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。		
5 漁表示モード	▶ [18] 「ケータイモード」、24m 「フルスクリーンモード」、または35m 「スモールスクリーンモード」		
お買い上げ時: 「ケータイモード」	Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」82ページ)。		
6 島 全画面表示	<u>▶ 1.8</u> [ON] または2.8 [OFF]		
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをメインディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。		
7歳ホーム設定	Opera (WEB) メニューの区場「ホーム」(88ページ) を選択したときにアクセスするWebページを設定し		
お買い上げ時: 「京セラサイトK」	ます。 回【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
TACOUTING	[2毫編集		
	「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。		
	3.mul 1 3.mul 1 3.mul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	「ホーム」をお買い上げ時の状態(「京セラサイトK」)に戻します。		
8***接続先設定	▶ 接続先を選択し、	■【選択】	
	接続先設定を行う前にダイヤルアップ設定を行ってください(「ダイヤルアップを設定する」100ページ)。 ダイヤルアップ設定後に、Operaの接続先をダイヤルアップ接続先から選択します。		

9㎜詳細設定	1.8 CA証明書	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、■【詳細】	
お買い上げ時:		有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択 ▶ [0 【メニュー】 ▶ 1.8 「有効」	
CA証明書: すべて有効 Referer:		無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択▶ [] [メニュー]▶ [] [[無効]▶ [] []▶ [] []▶ []<	
[ON]	2. Referer	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]		
スピードダイヤル: 「ブックマーク」 高速化サービス 追加設定:			から他のWebページに移動したり、ファイルをダウンロードしから移動、ダウンロードしたかを相手に知らせるかどうか設定し	
[3:]	3歳スピードダイヤル	1.8 ブックマーク	ブックマークに登録したWebページにアクセス*することができます。	
		2.8°CC⊐−ド	CCコードに登録されているWebページにアクセス*することができます。	
	追加設定 像ファイルの最適化を行い、ブラウジングの体感通信速度 「高速化サービス」をお申し込みいただいている場合は、		とは、ウィルコム経由のパケット通信時に、通信プロトコルや画を行い、ブラウジングの体感通信速度を向上させるサービスです。 おお申し込みいただいている場合は、最適化後の画質と速度のパ じて設定できます。「高速化サービス」をご利用になる場合は ップ」(54ページ)から設定してください。	
		1.b OFF	Operaブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「OFF」にしても高速化サービスは解約されません。	
			高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」 (54ページ) から設定してください。	
		2歳1:画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。	
		3 to 2 :	「3: 」と比較して、より画質を重視して最適化します。	
		4 [₹] 3:	お買い上げ時の設定です。	
		5. 4: 速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。	
0:記設定リセット	▶ 暗証番号を入力 ▶ 1.8 「はい」			
	ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。また、Cookieの内容も削除されます。			

*: アクセス方法については、「スピードダイヤルでWebページにアクセスする」(29ページ) をご参照ください。

お知らせ

- ●各設定は、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。 ●Webページ上に画像や音声に対する直接のリンクがあり、そのリンク先ページにアクセスした場合は、[7]』「画像表示」や
- ●Web Nーシュに回廊ドーヨーに対する直接のサンフがあり、てのサンフル、フェストンについてである。 「23」「BGM再生」を23」「OFF」にしていても、リンク先で画像や音声を表示/再生します。 ●全画面表示にすると、操作ガイドエリアが表示されなくなりますが、通常とおりキー操作できます。 ●リセットされるブラウザの環境設定は、Webページ表示中のみ設定できる項目も含まれており、以下のようにリセットされます。ま
- た、Cookieの内容も削除されます。

	初期値		初期値
画像表示	ON	スピードダイヤル	ブックマーク
BGM再生	ON	ズーム	100%
Cookie利用	する	ホーム設定	京セラサイトK
JavaScript	ON	オートリダイレクト	ON
表示モード	ケータイモード	ユーザーエージェント	WILLCOM
全画面表示	OFF	ページ自動更新	OFF
CA証明書	すべての証明書が有効	高速化サービス追加設定	3:
Referer	ON		

- CCコードとは、コードコム社のコード体系に基づき発行されたコードです。
 - 例) **@ 330**: 「京セラサイトK」のWebページにアクセスすることができます。

Webページ表示中の環境設定

Webページ表示中には、メニューから環境設定ができます。インターネット表示中のみ設定できる項目もあります。

Webページ表示中に

[[] 【メニュー】 ▶ ② *: 「設定」

設定メニュー (Web表示中)



以下の項目から選択します	す 。	RS 1 NR 1		
1.3 画像表示				
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。			
2总BGM再生	▶ 1.8 [ON] または2.	₿ [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」		再生するかどうかを選択します。マナーモード(36ページ)の場合は設定にかかせん。 [13] 「ON」に設定しても、アプリケーションを必要とするBGMの場合は再		
3歳表示モード	♪ 1.8 「ケータイモート	、」、2歳「フルスクリーンモード」、または3歳「スモールスクリーンモード」		
お買い上げ時: 「ケータイモード」	Operaブラウザ起動時の	D表示モードを選択します(「表示モード」82ページ)。		
4篇全画面表示	▶ 1.8 [ON] または2.	₿ [OFF]		
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをメインデ	Webページをメインディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。		
5.流ズーム		(倍率を選択)		
お買い上げ時: 「100%」	指定されたサイズにWebページを拡大/縮小して表示します。			
6歳ページ自動更新	▶ 1.₺~7₺ (更新時間	▶ 1.₺ ~ 7.₺ (更新時間を選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	指定された時間の間隔で自動的にWebページを更新します。			
プ急ホーム設定 お買い上げ時:	Opera (WEB) メニューの区場「ホーム」(88ページ) を選択したときにアクセスするWebページを設定します。			
「京セラサイトK」	□【メニュー】を押する	□ 【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
	1.3 今のページを設定*	▶ ■ 【確定】を押す		
		現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。		
	2总編集	♪ URLを編集し、■ 【確定】		
		「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。		
	3歳リセット	▶ 1.8 「はい」を押す		
		「ホーム」をお買い上げ時の状態(「京セラサイトK」)に戻します。		
8₺ BGM音量変更	▶「音量レベル 1」~	「音量レベル 5」または「OFF」から選択し、■【選択】		
お買い上げ時: 「音量レベル3」	Webページ上のBGM再生音量を選択します。マナーモードの場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。データ再生音で設定した音量が設定されています。			
9歳オートリダイレクト	▶ 「ま 「ON」またはZst 「OFF」			
お買い上げ時: 「ON」	自動的にWebページを更新(リフレッシュ)/移動(リダイレクト)するように設定されたWebページを表示したとき、リフレッシュ/リダイレクトするかどうかを設定します。表示モードを「ケータイモード」に設定した場合、リフレッシュは無効、リダイレクトは有効になります。			
<u>0</u> :ユーザーエージェント	▶ 13 [WILLCOM] または2m [Opera]			
お買い上げ時: 「WILLCOM」	ページが表示されなかったときのユーザエージェントを「WILLCOM」または「Opera」に切り替えます。 「ケータイモード」のときは「WILLCOM」固定となります。			
¥≌JavaScript				
お買い上げ時: 「ON」	JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっては「Till 「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。			

お知らせ

●各設定は、特別に記載しているもの以外、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

■ Webページの新着情報を確認する(RSSリーダー)

RSSリーダーは、Webページが更新されたとき、更新された情報を閲覧する機能です。 本機では、この「RSSリーダー」機能を利用して、日ごろよく見るニュースやブログなどのWebページ(フィード)が更新されたかどうか、新着の情報(アイテム)があるかどうかを確認することができます。 「RSSリーダー」機能は、Opera社のサーバーサービスです。

●≸。ご注意

●「RSSリーダー」を利用するには、事前に以下の「ユーザー登録」、「RSSフィード登録」が必要です。

ユーザー登録をする

■ 待受画面から登録する場合

待受画面で

● ◆ 4点 「RSSリーダー」 ● 5点 「サーバー設定」Opera社のサーバーへ接続します。

■ Webページ表示中に登録する場合

Webページ表示中に

- [1] [マーユー] ▶ 9点。「RSSフィード管理」 ▶ 4点。「サーバー設定」Opera社のサーバーへ接続します。
- **2** 画面の指示に従って、「ユーザーID」、「メールアドレス」、および「パスワード」を入力

お知らせ

- ●ユーザーIDは、半角英数字、または記号4文字以上15文字以下で入力します。
- ●パスワードは、半角英数字、または記号8文字以上15文字以下で入力します。

「RSSフィードを登録する

更新の有無を確認したいWebページ(RSSフィード)を登録します。RSSフィードを登録するには、以下の3とおりがあります。

■各WebページのRSSリンクから登録する場合

Webページ表示中に RSSリンクを選択し、■【選択】 ▶ 確認画面で 1.8 「はい」

■ AutoDiscoveryから登録する場合

Webペーシ表示中にICI 【メニュー】 ▶ 9点。「RSSフィード管理」 ▶ 3点 「AutoDiscovery」 ▶ 登録したいWebサイトを選択して登録 ▶ 確認画面で「7.3」「はい」

■登録済みフィード一覧から登録する場合

● ≶● ご注意

● RSSフィードを登録する画面の内容は、予告なく変更することがあります。

RSSリーダーを使う

待受画面で Ø ▶ 4 編 「RSSリーダー」

以下の項目から選択します。

11 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		
更新されたRSSフィードの一覧を表示します(「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」98ページ)。		
Operaを起動して、更新されたRSSフィードがあるかどうか確認し、RSSフィード 一覧画面を表示します。		
「OFF」、「30分」、「1時間」、「3時間」、「6時間」、または「時刻指定」を選択し、「選択」指定した時刻や指定した時間ごとに更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。		
▶ 時刻を入力し、■【登録】		
指定した時刻にRSSフィードの更新を確認します。		
パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。		

*: 3³ 「自動更新」で「時刻指定」を選択したときのみ選択できます。

● ≰ ご注意

▲本機が圏外の場合は、「自動更新」を行いません。

を お知らせ

●メインディスプレイに表示されるRSSフィードのアイコンは、以下のとおりです。ただし、「自動更新」を「OFF」に設定している場合、アイコンは表示されません。

⋒ (グレー)	「自動更新」を「OFF」以外に設定した場合に表示されます。
(オレンジ)	新着RSSアイテムを取得できた場合に表示されます。
📉 (赤と黒)	自動更新が失敗したときに表示されます。

- ●操作ロックの「Opera」(143ページ)が「禁止」に設定されていても、「自動更新」を行います。
- 以下の動作を行っている場合は、自動更新指定時刻になっても更新は行いません。この場合、各動作終了後に更新を行います(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
 - · 本機起動中/終了中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
 - ・ 通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中
 - メール送信中/受信中

- ・USBマスストレージ起動中
- カメラのセルフタイマー起動中
- · 位置情報通知中
- ・本機の電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- 赤外線通信中

[「]登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする

更新された情報(アイテム)にアクセスします。

RSSリーダー画面で

1 7.8 「RSSフィード一覧」 ▶ フィードを選択し、■ 【選択】

RSSアイテム一覧画面が表示されます。

2 表示したいアイテムを選択し、■ 【選択】

お知らせ

● Webページ表示中にRSSフィード一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。 Webページ表示中に回「メニュー」 》 9945 「RSSフィード管理」 ♪ 125 「RSSフィード一覧」 RSSリーダー画面



■ RSSフィード一覧画面のメニューを使う

以下の項目から選択します。

1.8 移動	1.8ページの先頭	表示しているページの先頭に表示を移動します。
	2歳ページの最後	表示しているページの最後に表示を移動します。
	3歳ページ内検索	▶ キーワードを入力し、■【確定】
		キーワードを入力し、表示中のページ上から入力したキーワードと同様の単語/ 文章を検索します(全角、半角共に128文字まで)。
2歳RSSフィード管理	1.5 手動更新	更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。
	2歳登録済みフィード一覧	■RSSアイテムの表示数を設定する場合
		▶「記事の最大数」でRSSアイテムの表示数を選択し、■【選択】 ▶「保存」 を選択し、■【選択】
		■ RSSフィードを登録する場合
		▶ RSSフィードのURLを入力 ▶ 「このフィードを購読する」を選択し、 ■【選択】
		■ RSSフィードの登録を解除する場合
		▶ 登録を解除するフィードの「購読を中止する」を選択し、■【選択】
	3歳サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。
3毫設定	1.5 画像表示	
		ページ上の画像を表示するかどうかを設定します。
	2總全画面表示	
		ページをメインディスプレイの画面全体に表示するかどうかを設定します。
	3 cer ズーム	▶ 「30%」~「200%」から選択し、■【選択】
		指定したサイズにページを拡大/縮小します。

RSSフィードの管理をする

1.8 RSSフィード一覧	前回の手動更新または自動更新によってデータフォルダに保存されたRSSフィードのアイテム一覧を表示します(「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」 98ページ)。
② 登録済みフィード一覧	登録済みのフィード一覧を表示します。その他、RSSフィードの登録や登録解除、アイテムの最大表示数を変更できます。詳しい操作手順は「RSSフィード一覧画面のメニューを使う」(99ページ)の表内をご参照ください。
3 ar AutoDiscovery*	ページ上から検索したRSSフィードの一覧を表示します。選択したRSSフィードを登録することができます。
45 サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。

^{*:}表示するWebページにRSSフィードが検出された場合のみ選択できます。

● ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。

- 別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- ・プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各プロバイダーにお問い合わせください。

● 💋 • ご注意

● ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

「ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)

機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまでの追加アカウントを登録できます。

待受画面で

] ■ **9**w5 **3** \$ 0 € F

2 1. 『接続先1』、2. 『接続先2』、または3 🍰 「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に 16文字まで)。			
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します(32桁まで)。 ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力 してください。 ##64 (4x/2xパケット方式) ##61 (1xパケット方式) ##7 (フレックスチェンジ方式) ##4 (64kPIAFS) ##3 (32kPIAFS)			
ユーザー名	接続時に使用するログイン	/名(ユーṭ	げー名)を入力します(半角64文字まで)。	
パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します(128文字まで)。記号の入力については「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」(42ページ)をご参照ください。			
ワンタイムパスワード*1	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入力するワンタイムパスワード 画面を表示させるかどうかを設定します。			
分計発信	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。			
詳細設定*1	<u>1.8</u> IPアドレス自動取得	1.8 ON	サーバーからIPアドレスを自動取得します。	
	お買い上げ時: 「ON」	2 to OFF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレス を入力します。	
	Z型IPアドレス 「IPアドレス自動取得」をZ型「OFF」に設定 ここにIPアドレスを入力します。		レス自動取得」を <mark>24</mark> 「OFF」に設定した場合、 アドレスを入力します。	
	③ DNS自動取得 お買い上げ時:	1.0 ON	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。	
	[ON]	2.th OFF	プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。	
	4 ^点 プライマリDNS	「DNS自動取得」を 2 基 「OFF」にした場合、プライマリDNSアドレスを設定します。		
	5差セカンダリDNS	「DNS自動取得」を 2 基「OFF」にした場合、セカン ダリDNSアドレスを設定します。		

ダイヤルアップ 設定画面 /ダイヤルアップ設定

11接続先1 21接続先2 3 CLUB AIR-EDGE

*** **5**ワンタイムパスワート



ブロキシ設定*1	7.8 プロキシ利用 お買い上げ時: 「OFF」	▶ 13 [ON] または23 [OFF]
	2歳プロキシサーバー名	「プロキシ利用」を[7.8]「ON」にした場合、プロキシ サーバー名を入力します(半角64文字まで)。
	3歳プロキシポート番号	「プロキシ利用」を[7.8]「ON」にした場合、プロキシ ポート番号を入力します。
	4. プロキシ認証	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]
	お買い上げ時: 「OFF」	「プロキシ利用」を[f.a] 「ON」にした場合、プロキシ 認証を[f.a] 「ON」または[2a] 「OFF」に設定します。
	<u>5</u> 急プロキシID	「プロキシ認証」を[1.8]「ON」にした場合、プロキシIDを入力します(半角64文字まで)。
	6歳プロキシパスワード	「プロキシ認証」を[7.8]「ON」にした場合、プロキシ パスワードを入力します(半角128文字まで)。
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成 画面が表示されます(「Eメール(テキストメール/装 飾メール)を作成して送信する」57ページ)。

3 各項目を入力し、■【登録】または「□【登録】

お知らせ

●手順2で33 「CLUB AIR-EDGE」を選択時に編集できる項目は、「分計発信」のみです。

^{*1:「}接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示/選択できます。
*2:「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

カメラの使いかた

● カメラ撮影の準備をする

カメラを使って静止画を撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりすることができます。

カメラを起動して、撮影の準備を行います。

待受画面で □ ▷ 「カメラ」を選択し、□ 【選択】

以下の項目から選択します。

1.意 撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます(「撮影する」104ページ)。		
2歳画像フォルダ	データフォルダの「フォトフォルダ」または「画像フォルダ」を呼び出します。		
3歳設定	② 空きフォルダ容量	オルダ容量 データフォルダ(本体メモリ/microSDカード*)の空き容量を円グラフで表示します。	
	③温振速メール送信先設定 撮速メール®を送信するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」110ページ)。		
	45シャッター音設定	▶ 1.5~45 (シャッター音を選択)	
	お買い上げ時: 「カシャ」	シャッター音を選択します。シャッター音選択中に回【再生】を押すと、 シャッター音を確認することができます。	

*: microSDカード挿入時、同【切り替え】を押すと本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量表示に切り替わります。

•**多**。ご注意

●管理者ロックの「カメラ使用」(159ページ)が「禁止」に設定されているときは、カメラを利用することができません。

撮影前のご注意

- ・レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・本機を暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに指紋や油脂がつくと、ピントが合わなくなる場合があります。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。
- ・カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見えたりします。ご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影の際は、マクロ時:約9~11cm/マクロ以外の通常時:約80cm以上、被写体から離れてください。
- ・暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。明るい場所で撮影を行ってください。
- ・撮影の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、本機をしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください(「セルフタイマーで撮影する」105ページ)。
- ・レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・マナーモード設定中も、シャッター音が鳴ります。

その他のご注意

カメラで撮影した画像データは、故障/修理、その他取り扱いによって変化/消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で画像データが変化/消失した場合の損害および損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

モニター画面/プレビュー画面について

・画像の表示画面には、撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面では撮影した画像の保存や、撮速メール®の送信が行えます。 モニター画面/プレビュー画面で0~1を押すと、全画面表示に切り替わります。

撮影モード/フォト画質設定について

・撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります(「モニター画面のメニューを使う」106ページ)。撮影モードにより画像の容量は異なります。撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定した場合、モニター画面に「◯◯」が表示されます。

撮影モード (画像サイズ)	フォト画質 設定	容量	特長
	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメールで送信することができます。
壁 壁紙:240×320	_	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用することができます。
VGA: 640×480	メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができます。
	ノーマル	約80KB以下	
	ファイン	約150KB以下	
	メール	約100KB以下	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。
	ノーマル	約300KB以下	
	ファイン	約500KB以下	
립連写: 240×320	_	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。気に入った画像だけを選択して 保存することもできます。1枚の画像サイズは「壁紙」と同じで す。

また、撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

フォト画質設定	特長	メール添付		
	柯区	VGA	SXGA	
ゴメール メール送信に適した画質		0	0	
Noral ノーマル 標準的な画質		0	0	
Fine ファイン 細部を詳細に表現(プリント向き)		0	○ (700KB以下)	

撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「モニター画面のメニューを使う」(106ページ)をご参照ください。

DPOF/Exif Printについて

本機のカメラは、DPOF、Exif Printに対応しています。

・DPOF : デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです (「DPOFプリント設定/解除する」 120ページ)。

・Exif Print : Exif Print (Exif 2.1) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

撮影する

撮影する

カメラで静止画を撮影します。撮影した画像はJPEG形式で保存されます。

モニター画面で ■【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、■【保存】

■【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、撮影した画像がプレビュー画面に表示されます。

ブレビュー画面で『【保存】を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は[翌]を押した後、 1.8 「はい」を押すとモニター画面に戻ります。

●≦。ご注意

- ●撮影時にシャッター音が鳴らないように設定することはできません。
- モニター画面で何も操作しなかった場合、3分経過するとカメラメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ■【撮影】の代わりに굗❷(サイドキー)を押しても撮影できます。
- 撮影し直すには、以下の手順でも行えます。

プレビュー画面で四【メニュー】 ▶ 1.8 「撮り直し」 ▶ 1.8 「はい」

- 撮影直後に着信などによって登録が中断した場合は、撮影済みの画像データは一時的に保存されます。再度、カメラ機能を起動する と「保存されていない撮影画像を表示しますが?」と表示されます。「ほ」「はい」を押すと、登録操作を再開できます。
- 撮影した画像は本体メモリまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
ケータイ 壁紙 連写	本体メモリ* ¹ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm ⁻ XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
VGA SXGA	microSDカード* ² 「デジカメフォトフォルダ」	K330XXXX.JPG	X:0001~9999の通し番号

- *1: microSDカード挿入時、microSDカードの「画像フォルダーに保存することもできます(「プレビュー画面のメニューを使う」 108ページ)。
- *2: microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリの「フォトフォルダ」に保存されます。 また、microSDカード挿入時でも本体メモリの「フォトフォルダ」に保存することができます(「プレビュー画面のメニューを 使う1108ページ)。

■ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。 なお、撮影モードを「VGAI、「SXGA」に設定中は、ズーム機能を使用できません。

モニター画面で



ズーム機能は撮影モードによって、以下のように設定できます。

撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	16段階
壁紙	2倍	16段階
連写	2倍	16段階

■明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±O」として、手動で調整することができます (-5~+5の11段階)。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。

モニター画面で ◆▶を押す



連写撮影する

1回のシャッター操作で9枚の画像を連続撮影します。

モニター画面で

- **[2]** ■【撮影】 ▶ プレビュー画面で確認し、■【再生】 ▶ ■【保存】

■【撮影】を押すと、「カシャ」というシャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。 撮影後は、9枚の画像がサムネイル一覧表示されます。画像を選択して■【再生】を押し、■【保存】を押すと選択した画像が データフォルダの「フォトフォルダーに保存され、残りの画像がサムネイル一覧表示されます。

お知らせ

- ●連写中のシャッター音は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」が9回鳴ります。
- 連写中の撮影モードは、撮影モード設定にかかわらず「壁紙: 240×320」になります。 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ●連写撮影中、回【中止】または「翌」を押すと撮影を中止します。
- ●連写した9枚の画像をすべて保存、または選択保存するには、「プレビュー画面のメニューを使う」(108ページ)をご参照ください。

「マクロ(接写)撮影する

被写体に近づいて撮影することができます(撮影最短距離:約9~11cm)。

(モニター画面で) **▲ □ ■ マクロ撮影切替スイッチを「♪」にする ▶ ■ 【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、■ 【保存】**

お知らせ

● マクロ撮影切替スイッチを「👺 」にすると、モニター画面に「 💥 」が表示されます。

|セルフタイマーで撮影する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影することができます。

モニター画面で 「「スニュー」 ▷ 6 点 「セルフタイマー」 ▷ ■ 【開始】 ▷ 約10秒後、撮影 ▷

撮影されたプレビュー画面を確認し、■【保存】

■【開始】を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。メインディスプレイとサブディスプレイに残り秒数 が表示され、サブディスプレイのLEDが緑色に点滅します。残り約3秒以内になると、サブディスプレイのLEDの点滅が速くなり黄色 に変わり、残り1秒以内になると、サブディスプレイのLEDが赤色に変わります。

●≤●ご注意

● カウントダウン開始前、またはカウントダウン中に回【中止】または「翌」を押すとモニター画面に戻り、タイマーの設定は無効にな ります。カウントダウン中に■【撮影】を押すと、カウントを中断して通常の撮影をすることもできます。

お知らせ

- ●セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「)」が表示されます。
- カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- ●セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- セルフタイマーを設定したときのシャッター音は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」となります。

● モニター画面のメニューを使う

撮影前にカメラの各機能を設定することができます。

モニター画面で 「「」、メニュー」を押す

モニター画面の メニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。

1.8 撮影モード設定 お買い上げ時:	▶ 1.章 「ケータイ: 120 4.章 「SXGA: 1280×96		「壁紙:240×320」、②3 「VGA:640×480」、 連写:240×320」	
「壁紙:240x320」	撮影モードを設定します(「カメラ撮影の準備をする」102ページ)。 モニター画面で回を押しても撮影モードを切り替えることができます。			
② プォト画質設定*1	▶ 1.* 「メール」、2.* 「ノ・	ーマル」、または③	3 歳 「ファイン」	
お買い上げ時: 「ノーマル」	撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定したとき、フォト画質を設定します(「カメラ撮影の準備をする」 102ページ)。			
3 準撮影シーン設定*2	▶ 1.8 「オート」、2.8 「蛍:	光灯」、3㌔「太陽	光」、または4000円白熱灯」	
お買い上げ時: 「オート」	撮影画像の白色を正しく表示するために、撮影シーンを設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。			
45 ナイトモード/	夜景などを撮影する際に使用します。通常の画質よりも粗くなり、また、シャッタースピードが落ちます。			
ナイトモード解除	カメラを終了すると設定はf 	解除されます。		
お買い上げ時: ナイトモード解除				
5. 特殊効果	▶ [18] 「セピア」、[24] 「モノクロ」、または[34] 「特殊効果なし」			
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	撮影画像に特殊効果を設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。			
6 [±] セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します(「セルフタイマーで撮影する」105ページ)。撮影後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。			
8 [♣] フォト設定	1.8 日付スタンプ設定*3	1.5 日付	↑ ②で日付や時間が表示される位置を調節する	
	お買い上げ時: 「表示なし」	2 恋 時間	2 [☑] 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 3 ■ 【選択】を押す	
	「衣小なし」	3歳日付+時間	日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時	
			間で、日付スタンプが表示されます。	
		4 続表示なし	日付スタンプを表示しません。	
	②・空きフォルダ容量	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード*4)の空き容量を円グラフで表示します。		
	③意撮速メール送信先設定	撮速メール®を送信するための設定を行います(「撮速メール®を使って画像 を送る」110ページ)。		
	4 続シャッター音設定	▶ [1.8] ~[4.6] (シャッター音を選択)		
	お買い上げ時: 「カシャ」	シャッター音を選択します。シャッター音選択中に回【再生】を押すと、 シャッター音を確認することができます。		
9歳プフォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォトフォルダ」を呼び出します。			
Ø∷QR⊐ードモード	QRコードを撮影し、読み取ります(「カメラのモニター画面から起動する」177ページ)。			

- *1:撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中のみ表示されます。
- *2:「ナイトモード」を設定しているときは、表示されません。
 *3:撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中は選択できません。
- *4: microSDカード挿入時、1回【切り替え】を押すと本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量表示に切り替わります。

- ●撮影モード/フォト画質設定を設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます (103ページ)。 ●撮影シーン設定を設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

撮影シーン設定	アイコン
オート	AUTO 213
蛍光灯	盂
太陽光	*
自熱灯	

- ナイトモードを設定すると、モニター画面に「**)」が表示されます。
- シャッター音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

● プレビュー画面のメニューを使う

データフォルダから再生した画像の編集については、「データフォルダのメニューを使う」(118ページ) をご参照 ください。

プレビュー画面で [1] 【メニュー】を押す

プレビュー画面の メニュー



以下の項目から選択し	以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。			
<u>1.8</u> 撮り直し	▶ [ま] 「はい」を押す			
	画像を撮影し直します。			
2歳保存先選択保存*1	♪ [ま] 「フォトフォルダ」または②』 [microSD]			
	画像の保存先を選択します。			
3歳保存*2	「連写」で撮影した画像を保存します。サムネイル一覧表示画面で回【メニュー】 ② 3 【保存】を押すと、以下の項目が表示されます。サムネイル一覧表示画面から1枚を選択し、 ■ 【再生】 》 ■ 【保存】を押すと、再生している画像のみが保存されます。			
	1.8 1件	(№ 1.8 「フォト	フォルダ」または <u>2.5.</u> [microSD]) *3	
		「連写」で撮影し	た画像を一枚保存します。	
	2.55 選択		『像を選択し、■ 【選択】を繰り返す ≫ № 【メニュー】 ≫ 7.8』「フォトフォルダ」または2.8』「microSD」) *3	
			た画像を選択して保存します。画像の選択を解除するには、画 【解除】を押します。	
	3 毫全	(№ 1.8 「フォト	フォルダ」または2基「microSD」)*3	
		「連写」で撮影し	た画像をすべて保存します。	
4mEメールへ添付	画像を添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」 57ページ)。画像は自動的にデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。			
<u>5急</u> スケジュールへ登録	画像をスケジュールに登録	アスケジュールに登録します(「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ)。		
6歳フォト設定	1.8 日付スタンプ設定*4*5	THE CALL WIND WINCH OF CHIMPS OF		
	お買い上げ時: 「表示なし」	2 □ 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 3 ■ 【OK】を押す 3 ■ Tok】を押す 日付スタンブを設定します。 本機に設定している日付や時間で、日付スタンブが表示されま 4 表示なし 日付スタンブを表示しません。		
	123/00-01			
	② 空きフォルダ容量	データフォルダ します。	(本体メモリ/microSDカード*®) の空き容量を円グラフで表示	
	③ 遺撮速メール送信先設定*5	撮速メール®を送 110ページ)。	信するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」	
アーネ 。フォト編集* ⁷	18 テキスト入力	1 テキストを入力し、■【確定】を押す2 ②でテキストを貼り付ける位置を調節する3 図【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する4 ■【OK】を押す		
		文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます(改行不可)。		
	2总画像調整	1.3 明るさ	▶ 回【暗く】/回【明るく】で調整し、■【OK】	
		画像の明るさを11段階で調整します。		
		2歳ソフト/ シャープラフ	▶ 回【ソフト】/回【シャープ】で調整し、■【OK】	
		シャープネス 画像の輪郭を11段階で調整します。 戻す ♪ [14] 「はい」または[24] 「いいえ」 フォト編集した画像を編集前の状態に戻します。		
	3歳元に戻す			

8፟҈ 画像変換*7	1.8 回転	□ 【左に90°】 / 回【右に90°】 で調整し、■【保存】
		画像を左または右90°回転します。
	② 縮小変換(携帯モード)	▶ 画像を確認し、■【保存】
		「壁紙」で撮影した画像を「ケータイ」のサイズ(120×160)に縮小変換し、 メールに添付して送信できるようにします。
9歳 フォトフォルダー覧	データフォルダの「フォトフォルダ」を呼び出します。	

- *1:撮影モードが「連写」の場合、またはmicroSDカード未挿入時は表示されません。
 *2:撮影モードが「連写」の画像のみ表示されます。
- *3: microSDカード挿入時のみ表示されます。画像の保存先を選択します。

■ 撮速メール®を使って画像を送る

撮速メール®は、撮影した画像を設定した送信先へ簡単にEメールで送る機能です。あらかじめ、撮速メール®の送信 先を登録しておく必要があります。

「撮速メール®の送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

■ カメラメニューから設定する場合

待受画面で

- ▶ 「カメラ」を選択し、■ [選択] **▶ 3 ♣ 「設定」 ▶ 3 ♣ 「撮速メール送信先設定」 ▶** 1 ♣ ~ 3 ♣ (登録する送信先を選択)
- モニター画面またはプレビュー画面から設定する場合

(モニター画面またはプレビュー画面のメニューで)

フォト設定」を選択し、■ 【選択】
 ③ 3 点 【撮速メール送信先設定】 ▶

 1.8 ~ 3 点 (登録する送信先を選択)

2 「 15 宛先」を選択し、 ■ 【引用】

以下の項目から選択します。

1.8 アドレス帳	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】) * ▶ アドレス帳を選択し、■ 【選択】 ▶ Eメールアドレスを選択し、■ 【選択】 *: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	
2总送信履歴	♪ 引用したい送信履歴を選択し、■【選択】	
	送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。	
3歳プロフィール	♪ 引用したいEメールアドレスを選択し、■ 【選択】	
	プロフィールに登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	

3 「500件名」、「本文」を入力し、■【登録】

お知らせ

- ●「件名」と「本文」は入力しなくても送信することができます。「宛先」は必ず入力してください。
- ◆入力できる文字数は以下のとおりです。
 - 「宛先(直接入力)」: 半角64文字まで
 - ・「件名」 全角・半角共に40文字まで
- ・「本文」 : 全角・半角共に5,000文字まで
- ●設定した各項目内容は、次に送信先の設定を行うまで保持されます。
- 登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。

送信先一覧画面で削除したい送信先を選択 ▶ □【削除】 ▶ 1.8 「はい」

「撮速メール®を送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メール®を送信します。なお、送信した画像はデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。送信したメールは送信済メールとして送信BOXに保存されます。

プレビュー画面で □【楊速メール】 ▶ 1.8 ~3 毫(複数の送信先を登録している場合、送信先を選択)

Eメール作成画面が表示されます。撮影した画像が「添付ファイル」に表示されます。

※ 画面サイズが本機より小さいPHSや携帯電話に撮影画像を送信する場合は、サイズを縮小(116ページ)してから送信してください。



撮速メール®送信先



データフォルダの使いかた

■ データフォルダについて(本体メモリ/microSDカード)

カメラで撮影した画像データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどは、 データフォルダの中の種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能 に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。

また、microSDカードには画像データやパソコンでご使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保 存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存数もしくは保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。データフォルダに保存できる容量は、最大約14Mバ イトまでです。microSDカードに保存できるデータの件数や容量は、使用するmicroSDカードによって異なります。 ※本書では「microSD™カード」(市販品)を「microSDカード」と記載しています。

- データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因で データが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- Webページからダウンロードしたデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送やEメールに添付 して送信できないものもあります。
- microSDカードを本機に挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。
- ●本体メモリの「フォトフォルダ」からmicroSDカードへコピーや移動をする場合、データのファイル名が変わることがあります。
- microSDカードのデータを保存中や削除中、空きフォルダ容量確認中、フォーマット中は、本機からmicroSDカードを抜いたり、 本機の電源を切ったり、バッテリーを取りはずしたりしないでください。データが破壊されることがあります。
- microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものもあります。本機にてフォーマットしてからご使用ください。
- ●管理者ロックの「データフォルダ内ファイル持出し」(158ページ)が「禁止」に設定されているときは、データフォルダ(本体メ モリ)に保存されているデータのコピーや移動ができません。
- ●管理者ロックの「microSD使用」(158ページ)が「禁止」に設定されているときは、microSDカードを利用することができませ

お知らせ

- ●データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(118ページ)をご参照ください。●データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保 存できるまで、「データを削除する」(119ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

データフォルダの構成

本体メモリ	全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。	
	フォト	カメラで撮影した写真(画像)データが保存されます。	
	画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした画像が保存されます。	
	サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データが保存されます。	
	インターネット	インターネットで保存したWebページが保存されます。	
	名刺/予定	アドレス帳(vCard)やカレンダー(vCalendar)のデータが保存されます。	
	テンプレート	装飾メールのテンプレートが保存されます。	
	その他	上記以外のデータが保存されます。	
microSD	microSDカードに保存されたデータが表示されます(「microSDカードのメニューを使う」 119ページ)。		

データフォルダ画面



保存できるデータの種類

フォルダ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能*1
全て	すべてのデータ	-	-	-
フォト*2	撮影画像	•	.jpg	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像
画像	受信画像	•	.bmp、.jpeg、.jpg、 .gif、.png	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像
サウンド	メロディ	4	.midi、.mid(MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、Eメール受信音、
		S _{F5}	.dxm (feelsound)	アラーム音
		;•	.kmv (Myボイスメモ)	_
インターネット	Webページ	•	.html、.htm、.xhtml、 .xhtm、.xht、.xml、 .wml、.shtml	-
名刺/予定	アドレス帳(vCard)	■	.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.vcs	スケジュール、TODOリスト
テンプレート	装飾メールのテンプレート	×	.whm	-
その他	テキスト	Α	.txt	
	QRコード解析結果	2	.QRC	_
	Java™アプリ	JAD JAR	.jad、.jar	Java™アプリ
	種別不明なファイル	?	上記以外のファイル	_
	辞書ファイル		.dic	オプション辞書登録

^{*1:}microSDカード内「.vcf」、「.vcs」、および「.jad」以外のデータは登録できません。

● 多。ご注意

- 著作権のあるデータは、Eメールへの添付や編集、バソコン/microSDカードへのコピー/移動などができません。 本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです(他の和音は保存のみ可)。未対応ファイルで一部再生できるものがありますが、動 作を保証するものではありません。ご了承ください。

^{*2:} microSDカードでは、「デジカメフォト」と表示されます。

● データを再生する

回【戻る】で再生を終了します。

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

お知らせ

●画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、②で表示位置を移動できます。また、■【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ「1280×1024」まで表示できます。

| 再生中の操作について

■「フォト」、「画像」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

	全画面表示への切り替え
•	表示位置の調節
△(PAGE) / ▽(PAGE)	前/次の画像を表示



■「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

	停止/再生
1/-	音量を上げる/下げる
△(PAGE) ∕ ▽(PAGE)	前/次のメロディ、または音声の再生

WinterSong.mid

■「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細画面として表示されます。



■「予定」データの場合は、スケジュール詳細画面またはTODO詳細画面として表示されます(「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ、「TODOを登録/編集/確認する」137ページ)。



データ再生中のメニューを使う

データ再生中に [1] 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

1.8 登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」117ページ)。	
45 画像編集*1	画像にテキストを入力したり、明るさや輪郭を調整することができます。編集した画像を元に戻すことも できます(「画像データを編集する」116ページ)。	
5 煮ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、■【確定】	
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで)。	
6.過Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。	
7. 画像変換	画像を回転させたり縮小することができます(「画像データを変換する」116ページ)。	
8 党 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	
9歳 繰り返し再生	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するように設定します。	
☀┊削除	▶ 1.8 [はい] を押す	
	データを削除します。	
#3 マイオリジナルへ登録*2	本体メモリのデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。	
赤外線送信	データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。	
产 発信	▶	
	電話番号を選択している場合、発信を行います。	
図Eメール作成/ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ、「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。	
⊌URLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。	

^{*1:}撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像は表示しません。

● 彡 ご注意

- ●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | ,;
- ●撮影モードを「VGA」、「SXGA」で撮影した「デジカメフォトフォルダ」内のデータは、ファイル名編集を行えません。

^{*2:}データフォルダのデータを選択した場合のみ表示します。

■画像データを編集する

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている画像データやフォトデータに、テキストを入力したり画像を調 整したりできます。フォトデータは、「ケータイ」モード、「壁紙」モード、「連写」モードで撮影したデータを編集 できます。

データ再生中のメニューで

4 続 「画像編集」を押す

以下の項目から選択します。

1.8 テキスト入力	▶ テキストを入力し、■【確定】 ▶ □【文字色】を繰り返し押して、お好みの文字色を選択 ▶ ○ で貼り付ける位置を調整し、■【OK】		
	文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます(改行不可)。		
2总画像調整	「18 明るさ		
	画像の明るさを11段階で調節します。		
	② ソフト/シャープネス № 回【ソフト】/回【シャープ】で調整し、■【OK】		
	画像の輪郭を11段階で調節します。		
3歳元に戻す			
	編集した画像を編集前の状態に戻します。		

■繰り返し編集する場合

データを編集した後、12 【メニュー】 ▶ 4 की 「画像編集」

[2] データを編集した後、■【保存】 ▶ ファイル名を入力し、■【確定】

画像編集後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。

お知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.ipg)を含め全角、半角共に40文字までです。
- データの編集後は、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。・「テキスト入力」で編集したデータ : ファイル名_t
 - ファイル名_t ファイル名 b
 - 「明るさ調整」で編集したデータ · 「ソフト/シャープネス」で編集したデータ:ファイル名 a

┃画像データを変換する

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている画像データやフォトデータを、回転させたり画像のサイズを縮 小させたりできます。

(データ再生中のメニューで)

7歳。「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

1.5 回転*	▶ 回【左に90°】 / 回【右に90°】 で調整し、■【OK】		
	画像左右90°に回転します。		
2歳縮小変換	画像を縦横それぞれ1/2に縮小変換します。		

^{*:} 写真(画像)データの撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像の場合は表示しません。

■繰り返し変換する場合

データを変換した後、[□]【メニュー】 ▶ 7-5 「画像変換」

[2] データを変換した後、■【保存】 ▶ ファイル名を入力し、■【確定】

画像変換後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。

- ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpg)を含め全角、半角共に40文字までです。
- ●データの変換後は、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。
 - ・「回転」で編集したデータ : ファイル名_r ・「縮小変換」で編集したデータ:ファイル名_s

● データを登録する

本体メモリのデータは本機のさまざまな機能に登録することができます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

待受画面で

- **1** ▶ 「データフォルダ」を選択し、■ 【選択】 ▶ *1.3 ~ [8 3.*] (フォルダを選択) (または *9.3.*] 「microSD」 ▶ 「デ: 『microSDデータ』 ▶ ・ でフォルダを選択) ▶ データを選択
 - *: microSDカード挿入時のみ表示されます。
- ■名刺/予定/その他(オプション辞書)データの場合
 - 2 [] 【メニュー】 ▶ 1.8 「登録」

データの種類と登録先は以下のとおりです。

デ	ータの種類	登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	53ページ
予定	スケジュール		
	TODO	TODO	139ページ
その他	(オプション辞書)	オプション辞書	45ページ

- ■その他(Jadファイル)データの場合
 - **2** 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、■ 【選択】

上記手順を行うと、アプリケーション(Java™アプリ)がインストールされます。 Java™アプリについては、「Java™アプリについて」(179ページ)をご参照ください。

- ■フォト/画像/サウンドデータの場合
 - 2 [2] 【メニュー】 ▶ 1.2 「登録」

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示(登録先)	各機能からの登録
フォト/画像	1. 意壁紙	126ページ
	2總音声発信画面	120/1-9
	3歳アドレス帳画像	47ページ
	4 爺 音声着信画面	126ページ
サウンド	1.8 音声着信音	122ページ
[2歳]ライトメール受信音		- 123ページ
	3 夢Eメール受信音	123/1-9

●**≤**●ご注意

●microSDカードのデータは、各機能に登録することができません。

お知らせ

●登録したデータを解除する場合は、登録先の機能から行います。

● データフォルダのメニューを使う

(待受画面で) □ ▷ 「データフォルダ」を選択し、□ 【選択】 ▷ 1.3~(8.3) (フォルダを選択)(または「9.3) 「microSD」 ▷ 1.8 「microSDデータ」 ▶ ・・・・でフォルダを選択) * ▶ データを選択 ▶ № 【メニュー】

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、選択するフォルダにより異なります。

1.8 登録	データを各機能に登録し	します (「データを登録する」 117ページ)。
2歳コピー	1.6 1件*1	▶ 1.8 「はい」を押す
3.過移動		データをmicroSDカードまたはデータフォルダにコピー/移動します。
	2總選択	▶ コピーまたは移動したいデータを選択し、■【選択】を繰り返す▶ 回【コピー】または回【移動】▶ 7.3 「はい」
		複数のデータを選択して、microSDカードまたはデータフォルダにコピー/移動します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、■【解除】を押します。
	3 差 フォルダ	▶ 暗証番号を入力 ▶ ፲ਃ 「はい」
		フォルダ内のすべてのデータをmicroSDカードまたはデータフォルダにコピー/移 動します。
5 急ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、■【確定】	
	データのファイル名を変	変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40字まで)。
6.₺Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。	
8₺詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	
9歳繰り返し再生	▶ 13 [ON] または22 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するように設定します。	
0 き設定	1.8 空きフォルダ容量	データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量を円グラフで表示します*3。
	2歳表示切替	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]
	お買い上げ時: 「ON」	画像/フォトの表示方法を「画像付き」または「アイコン付き」に切り替えます。
☀貿削除	▶ 12 「1件」、22 「選択」、または23 「フォルダ」	
	データを削除します(「	データを削除する」119ページ)。
#22マイオリジナルへ登録*2	本体メモリのデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。	
□赤外線送信	データフォルダのデータ	タを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 186ページ)。
●microSDへ切り替え/	▶ 1.8 「はい」を押す	
本体メモリへ切り替え*4	データフォルダの表示を	を、本体メモリまたはmicroSDカードに切り替えます。
*1・芸佐佐のちるご ク	の提合は 事売されませ	

- *1: 著作権のあるデータの場合は、表示されません。
- *2:データフォルダのデータを選択した場合のみ表示されます。
- *3:microSDカード挿入時、回【切り替え】を押すと、microSDカードまたはデータフォルダの空き容量表示に切り替えます。
- *4: microSDカード挿入時のみ表示されます。

●≸● ご注意

●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。 < > : ¥ " / ? * | , ;

- データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(119ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。
 コピーや移動先に同じ名前のファイルがある場合は上書きするかどうかのメッセージが表示されます。[73] 「はい」を押すと、上書
- きされます。

● データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

● ● 「データフォルダ」を選択し、■ [選択】 ▶ 「恋~8 恋 (フォルダを選択)(または 9 ぷ [microSD] ▶ 「 恋 [microSDデータ】 ▶ ▼ * 「削除」**

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

以下の項目から選択します。

1.5 1件	選択したデータを1件削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。	
2 選択	複数のデータを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。	
③シフォルダ フォルダ内のデータすべてを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		

●≸●ご注意

●他の機能に登録されているデータを削除しようとすると、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。[たま] 「はい」を押すと、他の機能で利用中のデータも削除されます。

■ microSDカードのメニューを使う

microSDカードを使用すると、プリント取扱店でデジカメプリントができる画像データや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

待受画面で● ▶「データフォルダ」を選択し、■【選択】 ▶ 9^{∞∞} [microSD]

以下の項目が表示されます。

3 DPOFプリント設定*

1. microSDデータ 全て microSDカードに保存されているすべてのデータを表示しま す(デジカメフォトを除く)。 デジカメフォト カメラで撮影した、VGA、SXGAの画像データが保存されま カメラで撮影した、VGA、SXGA以外の画像データと、その 画像 他の画像データが保存されます。 サウンド Eメールで受信、Webページより保存した「音楽データ」が保 存されます。 インターネット(Opera)より保存したWebページが保存され インターネット ます。 名刺/予定 アドレス帳やカレンダーのデータが保存されます。 テンプレート 装飾メールのテンプレートが保存されます。 その他 上記以外のデータが保存されます。 2歳 microSDフォーマット microSDカードを初期化します(「microSDカードをフォーマットする」119

*: microSDカードにカメラで撮影した「VGA」、「SXGA」の画像が保存されていない場合は選択できません。

指定などを設定します(「DPOFプリント設定」120ページ)。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットします。フォーマットすると、microSDカードに保存されていたすべてのデータが消去されます。

microSDカードの「デジカメフォトフォルダ」の画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に、プリントする画像や枚数、日付の印字

microSDカードのメニュー画面で 2.歳 「microSDフォーマット」 ▶ 1.歳 「はい」 ▶ 暗証番号を入力

● ≸● ご注意

● 一度microSDカードのフォーマットを行うと、フォーマット前の状態に戻すことができません。フォーマットは、保存されている データの内容を確認した上で、必要なときのみ行ってください。

メニュー
microSDメニュー
1 microSDデータ
2 microSDブオーマット
BDPOFブリント設定

microSDカードの

■ DPOFプリントを設定/解除する

DPOFは、microSDカードの「デジカメフォト」フォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する規格です。

DPOFプリント設定を行うと、プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているか、ご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書もあわせてお読みください。

待受画面で● 「データフォルダ」を選択し、■ 【選択】 ● 9^{mb} 「microSD」 ●

3 準 「DPOFプリント設定」

以下の項目から選択します。

1.8 スタンダードプリント	ブリントしたい画像の指定、ブリント枚数、日付印字のあり/なしを設定します(「スタンダードブリントを設定する」120ページ)。	
2歳インデックスプリント	インデックスプリント » [t] 「する」または[2½ 「しない」	
お買い上げ時: 「しない」	すべての画像データの一覧リストをプリントするかどうかの設定をします。	
3. 設定削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ [18] 「はい」	
	DPOFプリント設定を削除します。	

DPOFプリント 設定画面



スタンダードプリントを設定する

「デジカメフォト」フォルダの画像に、プリントする枚数や日付印字のあり/なしの設定を行います。すべての画像、または選択した画像に個別の設定を行うことができます。

DPOFプリント設定画面で

- すべての画像にプリント設定する場合
 - 1 1.8 「スタンダードプリント」 ▶ 1.8 「全画像」 ▶ 【選択】

以下の項目から選択します。

1.8プリント枚数	▶ プリント枚数(000~999枚)を入力し、■ [確定]
お買い上げ時: 「001枚」	ブリントしたい枚数を入力します。 ブリント枚数を「000枚」に設定すると、[2基] 「日付印字」の設定はできません。
2歳日付印字	▶ 1.8 「あり」または2.8 「なし」
お買い上げ時: 「なし」	ブリントする写真に、日付を付けるかどうかを設定します。

- 2 [1] (完了)
- 3 プリント枚数の合計を確認し、■【確認】
- 画像を選択してプリント設定する場合
 - 1 1.8 「スタンダードプリント」 ▶ 2.8 「選択画像」 ▶ フォルダを選択し、■ 【選択】
 - 2 プリント設定したい画像を選択し、■【選択】

以下の項目から選択します。

1.8プリント枚数	▶ プリント枚数(000~999枚)を入力し、■【確定】	
お買い上げ時: 「001枚」	ブリントしたい枚数を入力します。 ブリント枚数を「000枚」に設定すると、[2基]「日付印字」の設定はできません。	
2总日付印字	▶ 1.8 「あり」または2.8 「なし」	
お買い上げ時: 「なし」	ブリントする写真に、日付を付けるかどうかを設定します。	

- 3 🕮 (戻る)
- 4 手順2~3を繰り返す ▶ [2 【メニュー】 ▶ 2 🛣 「設定完了」
- 5 プリント枚数の合計を確認し、■【確認】

- すでに本機でプリント設定が行われている場合、手順1で[ユョ]「スタンダードプリント」を押すと、「現在の設定を読み込みますか?」 と表示されます。「はい」を選択すると、すでに設定されているDPOFの内容が継続されます。
- ●画像を選択してブリント設定する場合、選択したデータには「 P 」が表示されます。選択したデータを解除するには、すでに選択したデータを選択して■【解除】を押します。

音/バイブレータの設定

● 音声着信の音/バイブレータを設定する(音声着信)

機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

以下の項目から選択します。

1.8 音量	♪ ⑤で音量を調節し、■【OK】	
お買い上げ時: 「音量レベル3」	電話がかかってきたときの着信音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」 に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
2總着信音	1.8 固定パターン	▶ パターンを選択し、■【選択】
お買い上げ時:		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
「パターン1」	2歳メロディ	▶ メロディを選択し、■【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	3歳データフォルダ*1	▶ データフォルダから着信音を選択し、■ 【選択】
		着信音をデータフォルダ(本体メモリ)から選択します。
	45公式サイトから探す*2	▶ 1.8 「はい」を押す
		公式サイトに接続し、着信音をダウンロードすることができます。
3歳バイブレータ設定	▶ [18] [OFF]、または[28]~[48] (パターンを選択)	
お買い上げ時: 「OFF」	電話がかかってきたときのパイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。	

- *1: microSDカードのデータは選択できません。
- *2: Operaブラウザの表示モード(82ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。

- [1.8] 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、[2.8] 「着信音」で設定した音が鳴ります。
- ●着信音を選択しているときに回【再生】を押すと、選択している着信音を再生できます。再生中に回【停止】または回【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、着信音の再生はできま
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- 【注】「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のメインディスプレイに「 😭 」を表示します。
- ●バイブレータを設定すると、待受画面のメインディスプレイに「♥」を表示します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます (「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。
- スプーと「下途及中は、イソーと「下心局信旨量が優別とれるす。 「イソーと「下途及だりは、伊藤がも) 「30パーン」。
 ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン(125ページ)、位置情報送出時の送出確認音(172ページ)、本機とパソコンをUSBケーブルで接続したときの「ピポ」という確認音(190ページ)にも反映されます。
 相手によって音声着信音の種類を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とLED色を設定」48ページ)。ただし、バ
- イブレータ設定は変えられません。

■ Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する(Eメール/ライトメール受信) 機能番号22/23

メールを受信したときの受信音の音量や種類、バイブレータのパターン、メールを受信したときに鳴る音の長さを 設定します。

以下の項目から選択します。

1.8 音量	▶□で音量を調節し、■	IOVI
/ 0 日里	▼ □ ○日里を調即し、■	[OK]
お買い上げ時:		信音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に
「音量レベル3」	調即できます。 首重レヘ) 	VSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。
2歳受信音	1.8 固定パターン	▷ パターンを選択し、■【選択】
お買い上げ時:		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
「メール受信音1」 (Eメール)	2歳メロディ	▶ メロディを選択し、■【選択】
「メール受信音2」		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
(ライトメール)	3ଛデータフォルダ*¹	▶ データフォルダから受信音を選択し、■【選択】
		受信音をデータフォルダ(本体メモリ)から選択します。
	4 ፟続公式サイトから探す*²	▶ 1.8 「はい」を押す
		公式サイトに接続し、受信音をダウンロードすることができます。
3歳バイブレータ設定	▶ 1.8 「OFF」、または2.2~4.6 (パターンを選択)	
お買い上げ時:	メールを受信したときのバ	イブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択しま
[OFF]	す。	
45 メール受信音鳴動時間	1.8 1サイクル再生	設定した受信音を1回再生します。
お買い上げ時:	2؞秒数指定	▶ 및 ▶ ■【選択】 ▶ ②で鳴動時間を選択し、■【確定】
「1サイクル再生」		受信音の鳴る長さを「01秒」~「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒
		数を入力することもできます。

- *1:microSDカードのデータは選択できません。
- *2: Operaブラウザの表示モード (82ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

- [13] 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、[23] 「受信音」で設定した音が鳴ります。 受信音を選択しているときに「回【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に「回【停止】または「■【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、受信音の再生はできま せん。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。
- ●メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- ●Eメール受信失敗時の音は、音声着信音の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」122 ページ)。
- ●相手によってEメール/ライトメールの受信音を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とLED色を設定」48ページ)。 ただし、バイブレータ設定は変えられません。

● アラームの音量/バイブレータを設定する(アラーム) 機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

以下の項目から選択します。

1.8 音量	▶ ①で音量を調節し、■ 【OK】		
お買い上げ時: 「音量レベル3」	アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。 「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。		
2歳バイブレータ設定	▶ 1.8 [OFF]、または2.8~(パターンを選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択しす。		

が知らせ

- アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します(「アラーム設定を登録/編集する」162ページ)。
- [7] 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。

● スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する(スケジュールアラーム) 機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ■ ▶ 2歳 ▶ 5歳

以下の項目から選択します。

1.8 音量	♪ ① で音量を調節し、 ■ 【OK】		
お買い上げ時: 「音量レベル3」	スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。		
2歳パイブレータ設定 ▶ 1.8 [OFF]、または2歳~4歳 (パターンを選択)			
お買い上げ時: 「OFF」	スケジュールアラームが鳴ったときのパイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」 \sim 「パターン3」から選択します。		

- ●スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム設定」の「アラーム音種」で設定します(「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ)。
- 11 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(36ページ)、安全運転モード(38ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。

■ キーの操作音量を設定する(操作音)

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時: [OFF]

得受画面で ■ ▶ 2th ▷ 6 th ▷ ↑ で音量を調節し、■ 【OK】

お知らせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する | 36ページ)。
- ■圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。

● データを再生するときの音量を設定する(データ再生音) 機能番号27

データフォルダの曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル 5 の6段階に調節できます。

お買い上げ時: 「音量レベル31

待受画面で ■ ▷ 2 & ▷ 7 & ▷ ◆ で音量を調節し、■ 【OK】

お知らせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」36ページ)。
- 電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン) 機能番号28

電源を入れたときに確認音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時:

LNO

| 待受画面で | ■ | 2 x | D | 8 x | D | 1.2 | ON | または 2 x | OFF |

お知らせ

- ●ウェイクアップトーンは、「音声着信音」の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」122 ページ)。音声着信の音量が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」 36ページ)。
- USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」は鳴動しません。

● 圏外のときの音を設定/解除する(圏外警告音)

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうか設定しま

お買い上げ時: [NO]

待受画面で ■ ▶ 2 x № 9 w 2 1 . 1 . 1 ON または 2 x 0 OFF

|電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン)/● 圏外のときの音を設定/解除する||キーの操作音量を設定する(操作音)/●データを再生するときの音量を設定する(データ再生音)/

画面/照明の設定

■ メインディスプレイを設定する(メインディスプレイ)

機能番号31

メインディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦320ドットです。

待受画面で ■ ▶ 3 億 ▶ 1.8

メインディスプレイ 設定画面



以下の項目から選択します。

1.意壁紙設定	1.8 固定画像	▶ 1.8 ~5.8 (固定画像を選択)
お買い上げ時:		待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。
「固定画像1」	2歳データフォルダ*1	▶ データを選択し、■【選択】
		待受画面に表示する画像を、データフォルダ(本体メモリ)から選択します。
	3歳表示なし	待受画面に画像を表示しません。
	4 ፟ 公式サイトから探す*²	▶ 1.8 「はい」を押す
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。
2歳時計カレンダー表示		
お買い上げ時: 「時計大 (12H)」	127ページ)。	
3 證 音声発信画面	1.8 固定アニメ	あらかじめ用意されているアニメーションから選択します。
45日 音声着信画面	2歳データフォルダ*1*3	▶ データを選択し、■【選択】
お買い上げ時: 「固定アニメ」		データフォルダ(本体メモリ)に保存されている画像やアニメーションから選択 します。
	3歳表示なし	画像やアニメーションを表示しません。
	4 ፟ 公式サイトから探す*²	▶ 1.8 「はい」を押す
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションを選択します。

- *1:microSDカードのデータは選択できません。
- *2: Operaブラウザの表示モード(82ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。
- *3:撮影モード「VGA」「SXGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

お知らせ

- $\hbox{\it I}$ $\hbox{\it I$
- 再生することができます。回【戻る】を押すと再生を終了します。 [ヹョー「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。

例) 壁紙設定の場合

メインディスプレイ設定画面で [14] 「壁紙設定」 ▷ 22: 「データフォルダ」 ▷ データを選択 ▷ [0] 【再生】 ▷ ■ 【全画面表示】

● 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。

メインディスプレイ設定画面で「1:3 「壁紙設定」 № [2:3] 「データフォルダ」 № データを選択し、 🔳 【選択】 № 🖸 【メニュー】 以下の項目から選択し、■【決定】を押します。

1.3 並べて表示	画像を並べて表示します。
2歳画面に合わせる	画像をメインディスプレイのサイズに合わせて表示します。
3歳元に戻す	変更した表示方式を元に戻します。

● データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

メインディスプレイ設定画面で 2歳 「時計カレンダー表示」を押す

お買い上げ時: 「時計大(12H)」

以下の項目から選択します。

1.8 時計大 (12H)	▶ ②で表示する位置を調節し、■【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を大きく表示します。
2歳時計大 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、■ 【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を大きく表示します。
3흝時計小 (12H)	▶ [で表示する位置を調節し、 ■ [決定]
	今日の日付と時刻(12H)を小さく表示します。
45m時計小 (24H)	▶ 📑で表示する位置を調節し、■ 【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を小さく表示します。
5急カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
6歳表示なし	日付と時刻を表示しません。

お知らせ

- [73]時計大 (12H) または[33]時計小 (12H) を選択した場合、ピクト表示エリアには時計 (12H) が表示され、それ以外を選択 した場合、時計(24H)が表示されます。ピクト表示エリアについては、「メインディスプレイの見かた」(16ページ)をご参照く
- 5型「カレンダー」に設定すると、待受画面で
 を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます。
 おります。
 まります。
 まりますす。
 まりまする。
 まりまりまする。
 まりまする。
 まりまする。
 まりまする。
 まりまする。
 まりまする。

● サブディスプレイを設定する(サブディスプレイ)

機能番号32

サブディスプレイの表示方法や照明点灯、着信時のサブディスプレイ画面色を設定します。

待受画面で ■ **3** ੈ **3** ੈ **2** ♣ **2** ♣ **2** ♣ **3** ♣

以下の頂目から選択します

以下の項目から選択します。		
13 着信番号表示 お買い上げ時: 「ON」	7.8 ON	着信したときに相手の電話番号を表示します。 アドレス帳に名前が登録されているときは名前を表示します。非通知の場合は非通 知理由を表示します。 「名前表示」が「ON(メイン)」または「OFF」に設定されている場合は、名前を 表示しません(「電話を受けたときの名前の表示方法を設定する」128ページ)。
	2ŵOFF	着信時に相手の情報は表示せず「着信」、「データ着信」などを表示します。
2歳照明(LED)点灯	▶ 1.8 「ON」または	2.0 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	たはサイドキー押下	点灯させるかどうかを設定します。「種」「ON」に設定すると、本体を閉じたとき、ま 寺に約10秒間(画」「LED色設定」で設定した色で点灯します。(2画「OFF」に設定し けブディスプレイが点灯します。
3 ẫ LED色設定	1.3 通話中	▶ 色を選択し、■【選択】
お買い上げ時:	2歳発信中	各状態のときに点滅させるサブディスプレイの色を全26色またはレインボーから選
通話中:「なし」 発信中:	3 鄙 音声着信中	択します。 「なし」に設定すると、各状態でサブディスプレイは点滅しません。
「レインボー」	45 ライトメール受信	LED色設定でサブディスプレイの色を選択中は、選択している色でサブディスプレ
音声着信中:「青」 ライトメール受信:	5巻Eメール受信	イが点灯します。 <u>⑥</u> 墨「新着/不在あり」にはレインボーを設定できません。
「緑」 Eメール受信:「緑」	6歳新着∕不在あり	
新着/不在あり:	7歳アラーム鳴動中	
「緑」 アラーム鳴動中: 「橙」	8 ⁻ スケジュール アラーム鳴動中	
スケジュールアラー ム鳴動中:	9 [®] Opera起動中	
「濃いピンク」	◎ 計待ち受け中	
Opera起動中: 「赤」 待ち受け中: 「グレー」 Java™アブリ起動中: 「水色」	¥蜀Java™ アプリ起動中	

電話を受けたときの名前の表示方法を設定する(名前表示)

機能番号33

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、メインディスプレイやサブディス プレイにその名前を表示します。

お買い上げ時: 「ON (メイン+サブ)

待受画面で ■ ▶ 3 🚉 ▶ 3 🚉

以下の項目から選択します。

1.00N (メイン+サブ)	メインディスプレイとサブディスプレイの両方に表示します。		
2歳ON (メイン)	メインディスプレイのみ表示します。		
3 to OFF	名前を表示しません。		

● ≤ ご注意

- 「たき」「ON (メイン+サブ)」に設定しても、画面設定・サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されている場合は、 サブディスプレイに電話番号や名前を表示しません(「サブディスプレイを設定する」127ページ)。
- ●シークレットモード (145ページ) が「OFF」 およびアドレス帳の「シークレット設定」 (47ページ) が「ON」に設定されてい るときは、該当するアドレス帳に登録した名前を表示することができません。
- 以下の場合、「名前表示」の設定にかかわらず、アドレス帳に登録した名前を表示することができません。 ・シークレットモード(145ページ)が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」(47ページ)が「ON」に設 定されているとき
 - ・操作ロック(143ページ)または管理者ロック(155ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき

● 充雷中の画面照明を設定する(充雷時LCD)

機能番号34

充電中のメインディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時: [OFF]

Opera照明:明るさ「3」「30秒」 メール照明:明るさ「3」「30秒」 その他照明:明るさ「3」「10秒」

● 多。ご注意

● USBケーブルで充電しているときは、「たい 「ON」に設定してもメインディスプレイの照明は点灯しません。

- サブディスプレイの照明とキーの照明は設定できません。
- 「Tal 「ON」に設定すると、充電中は「照明」(128ページ) で設定した点灯時間にかかわらず、メインディスプレイの照明が点灯し

■ メインディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する(照明) 機能番号35

メインディスプレイの明るさと点灯時間を調節します。調節できる範囲は以下のと おりです。

・照明の明るさ:「明るさ0」~「明るさ5」

:「OFFI、「10秒I~「60秒I(10秒単位)

待受画面で ■ ▶ 3 歳 ▶ 5 歳

以下の項目から選択します。

1.®Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。
2歳メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。
3歳その他照明	その他のメインディスプレイ照明を設定します。

上記選択後、以下の項目から選択します。

1.3 照明の明るさ	▶ • で明るさのレベルを選択し、■ 【選択】	
	設定中は選択している明るさでメインディスプレイが点灯します。	
2歳点灯時間		

・サブディスプレイの照明の明るさ/点灯時間は設定できません。

● ご注意

- 以下の設定の場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(21、200ページ)が短くなります。
 - ・「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されているとき ・「点灯時間」が「OFF」に設定されているとき

- ▶以下の場合は、点灯時間に関係なくメインディスプレイが点灯します。
 - 電源を入れたとき
 - 着信中
 - ・Eメール/ライトメールの受信完了
- 2歳 「点灯時間」を「ま」「OFF」に設定した場合、照明は消灯しません。

する

節電画面を設定する(節電画面)

機能番号36

待受画面や通話中画面、データ発信/送信中画面で何も操作しなかったとき、設定した節電時間 後に節電画面になるように設定します。設定時間は「OFF」、「1分」~「5分」に設定できます。

お買い上げ時: [1分]

待受画面で

■ **▶** 3 点 **▶** 6 点 **▶** 1.2 「OFF」、または 2 点 ~ 6 点 (節電時間を選択)

●≤・ご注意

● 「たま」「OFF」に設定した場合、節電画面にはならないためバッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(21、200ページ)が 短くなります。

● 表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ)

機能番号37

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時: 团团

(待受画面で) ■ 🕨 3 🚎 ▶ 7 🖏 ▶ 1.0 [小]、2 🖒 [中]、または 3 🚎 [大]

お知らせ

- ●Eメール/ライトメール(詳細表示、プレビュー表示)の文字の大きさについては、受信/送信/未送信メール詳細画面でI®【メ ュー】を押したときに表示される「文字サイズ変更」から変更することができます(「受信/送信/未送信メール詳細画面のメ ニューを使う 1 73ページ
- ●一部の画面では、文字サイズを変更しても文字の大きさは変わりません。

● 画面の配色を設定する(配色設定)

機能番号38

メインディスプレイに表示される配色を設定します。

(待受画面で) □ ▷ 3 ♣ ▷ 8 ♣ ▷ 1.₺ | 「ブラック&ミント」または 2 ♣ 「ホワイト&パープル」

お買い上げ時: 「ブラック&ミント」


■ メインメニューの表示を変更する

メインメニューに表示される画面デザインを変更することができます。

(待受画面で) ■ ▶ ICI【切替】を押してお好みのデザインを表示させる

お買い上げ時: 「メインメニュ・

画面デザインは以下のように切り替わります。

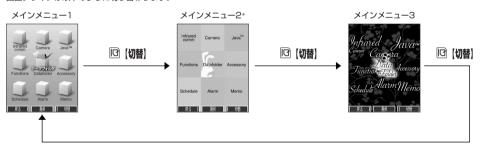

*:「メインメニュー2」に設定すると、中央に表示されているデータフォルダのデザインが日替りで変更されます。デザインは「ひつ じ」「いたち」「おっとせい」「やぎ」「うさぎ」の5種類があります。

129

スケジュールの使いかた

● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。

「一」 「スケジュール」を選択し、 「
 「選択」 ▶ 「1.2 「カレンダー」


6ヶ月表示	2006/F #1 77	6ヶ月ごと(1〜6月、7〜12月)に表示します。 △ (PAGE) /▼ (PAGE) を押すと、前/次の6ヶ月を表示します。
1ヶ月表示	8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	月ごとに表示します。 各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、それぞれ1つずつ、合計3つまでアイコンを表示します。 ■選択した日付が「今日」の場合 その日に登録されている現時刻以降の直近の予定がカレンダー下部に1件表示されます。 ■「今日」以外の日付を選択した場合 その日に登録されている先頭の予定が表示されます。 なお、スケジュールとTODOの用件が、同じ日、同じ時間帯に登録されている場合は、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、スケジュールの用件がそいます。 との(PAGE)/図(PAGE)を押すと、前/次の1ヶ月を表示します。
1週間表示	12月末 2008年01月 1266(日) 1/87(月) 1/86(未) 1/86(未) 1/18(未)	週ごとに表示します。 各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、最大5つまでアイコンを表示します。 国(PAGE)/団(PAGE)を押すと、前/次の1週間を表示します。
1日表示	□2006年91月10日(末) ⑤飲み会 26:08-22:08	1日ごとに表示します。 スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始/終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。 各スケジュール、TODO、誕生日を選択して■【選択】を押すと、詳細情報を表示します(誕生日を選択した場合は、登録されているアドレス帳詳細画面が表示されます)。

● ≰ ご注意

- シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません(「シークレットモードを設定する」145ページ)。 操作ロックの「スケジュール」(143ページ)が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

お知らせ

● カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

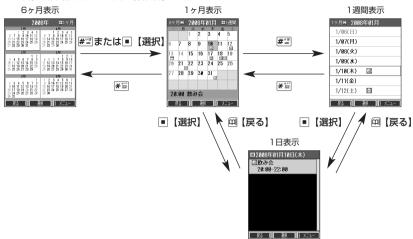

- カレンダーを終了した後、再度カレンダーを表示させると、1ヶ月表示になります。
- ●カレンダーは2000年1月1日~2090年12月31日の間で表示できます。

スケジュール/TODOの一覧を表示する

2th [TODO]







1		TODOアイコン(未チェック/チェック済)
2	_	上段:用件 下段:期限時刻
3	7	シークレットアイコン
4		アラームアイコン
(5)	高/中/低	優先度

が知らせ

(1)

(2)

3

(4)

- ●スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(134ページ)、「TODOの各項目を登録する」(137ページ)をご参照ください。
- ●スケジュールまたはTODOを選択して

 ・【選択】を押すと、詳細表示画面が表示されます。
- ■スケンシュールの開始/終了時間が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- ●未チェックで期限日時が過ぎたTODOは赤で表示されます。

カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で) 17 メニュー を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

1.8 新規登録	<u>1.</u> まスケジュール	スケジュールの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を ジ)。	登録する」134ペー
	2 th TODO	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」1	37ページ)。
2於一覧	1. スケジュール		す (「スケジュール/
	2 th TODO	TODOの一覧を表示する」131ページ)。	
	3ఊ誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示し)ます。
3億日付指定*1	▶ ■【選択】 ▶ 年月日を入力し、■【確定】		
	カレンダー表示を指定した日付に切り替えます。		
4. 表示色変更	▶ 日付を選択し、変更したい表示色になるまで ■ 【変更】を押す ▶ □ 【保存】 表示色変更画面		
お買い上げ時: 月~金 : 「黒」 土 : 「青」 日、祝日:「赤」	選択した日付の表示色を変更します。 ■ 【変更】を押すたびに、「・・・→赤→黒 →青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとにまとめて変更することもできます(「表示色変更画面のメニューを使う」 133 (15 15 17 18 19 17 18 19 18 11 12 18 18 19 18 11 12 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
#プシークレット一時	▶ 暗証番号を入力	する	
設定*2		ットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュール ダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。	やTODOの情報を表

- *1:6ヶ月表示では表示されません。
- *2:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」145ページ)。

お知らせ

- ●表示色変更は2008年1月1日~2090年12月31日の間で設定できます。
- ■カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で II (メニュー)を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。				
1.3 新規登録	スケジュールまたはTODOの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を登録する」 134ページ、「TODOの各項目を登録する」 137ページ)。* ¹			
2 続チェック/ チェック解除* ²	選択しているTOD	選択しているTODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。		
3歳並び替え*2	1.3 期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録 順となります。		
	2歳優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録 順となります。		
7歳編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行います(「スケジュールを登録/編集/確認する」134ベージ、「TODOを登録/編集/確認する」137ページ)。			
9.stマイオリジナル へ登録	選択しているスケジュール/TODOをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。			
፬ ₺ 登録件数表示* 3	■ スケジュール一覧画面の場合			
	登録済み件数、 レット件数を表	登録可能件数、シークレットモード(145ページ)を「ON」に設定中は、シーク示します。		
	■ TODO一覧画面	の場合		
		登録可能件数、チェック済件数、未チェック件数、シークレットモード(145ページ) E中は、チェック済シークレット、未チェックシークレットを表示します。		

☀貿削除	■ 1日表示画面の場合		
	♪ [13] 「はい」を押す		
	選択しているスケジュール/TODOを削除します。		
	■ スケジュール一覧画面の場合		
	▶ [1] 「1件」、2歳「選択」、3歳「指定日以前」、または4歳「全件」		
	スケジュールを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		
	■ TODO一覧画面の場合		
	▶ [1] 「1件」、2点「選択」、3点「チェック済み」、または4点「全件」		
	TODOを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		
#望シークレット一時	▶暗証番号を入力		
設定*4	ー時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。		
□赤外線送信*3	スケジュール/TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。		

- *1: 1日表示画面では、「た。「スケジュール」または2基「TODO」を押して、スケジュールとTODOのどちらを新規登録するか選 択します。
 *2: TODO一覧表示のみ表示されます。
 *3: スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。
 *4: シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」 145ページ)。

■ 表示色変更画面のメニューを使う

表示色変更画面で 「【メニュー】を押す

リアの頂目から楽切します

以下の項目かう選択しより。			
5点変更リセット	表示色変更をリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。		
	1.8 指定日以前	▶ 暗証番号を入力 ▶ ■【選択】 ▶ 年月日を入力し、■【確定】 ▶ 1.3 「はい」	
		指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	2歳1ヶ月	▶ 「た	
		選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	3章 1年	▶ 暗証番号を入力 ▶ [1.8] 「はい」	
		選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	45至4	▶ 暗証番号を入力 ▶ [1.8] 「はい」	
		すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
6点 曜日単位変更	▶ 1.8~7.8 (曜日を選択) ▶ 1.8 「黒」、2.8 「青」、または3.8 「赤」 ▶ [0] [確定]		
お買い上げ時: 月〜金 : 「黒」 土 : 「青」 日 : 「赤」	選択したすべての曜日	日の表示色を変更します(表示されていない曜日も含む)。	

● スケジュールを登録/編集/確認する

スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- 1 [1] 【メニュー】 ▶ 1.8 「新規登録」 ▶ 1.8 「スケジュール」
- ■スケジュール一覧画面から登録する場合

スケジュール一覧画面で

■ [1.2] 「新規登録」

2 以下の項目から選択します。



■用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶ ② ▶ ② 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、③ 【選択】 用件を入力します(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/プライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩開始日時	▶ ■【選択】 ▶ 開始年月日を入力し、■【確定】 開始日時を入力します。時刻設定時に回【終日】を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「 ※終 了日時」が次の日の00:00に設定されます。
終了日時	▶ ■【選択】 ⇒ 終了年月日を入力し、■【確定】終了日時を入力します。
→繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します(「スケジュールの繰り返しを設定する」135ページ)。
場所入力	▶場所を入力する 場所を入力します(全角、半角共に20文字まで)。
<u></u> 詳細入力	▶ 詳細を入力する 詳細を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URLURL入力	▶ URLを入力するURLを入力します (半角英数字記号255文字まで)。
♪ アラーム設定 お買い上げ時: 「OFF」	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」 135ページ)。
҈҈」画像	▶ ■ 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、 ■ 【選択】 データフォルダの画像またはフォトを 1 件登録できます。 microSDカードの画像またはフォトを登録することはできません。
予シークレット* お買い上げ時: 「OFF」	▶ ■【選択】 » 「ほ 「ON」または 「ZAI 「OFF」 「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。

*: シークレットモード設定中にのみ表示されます (「シークレットモードを設定する」 145ページ)。

3 ■ 【登録】または [2] 【登録】

● 50 ご注意

- ●シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- ●終了日時に開始日時より過去の日時を入力して登録すると、終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、[73] [上書登録] または[23] [追加登録] の選択画面が表示されます。
- ●登録した「画像」は、スケジュール詳細画面から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像」は表示されません。

- ■スケジュールの新規登録は、以下の操作でも行えます。
- 待受画面で■ ▷ 「スケジュール」を選択し、■【選択】 ▷ 2歳 「スケジュール新規登録」
- ●開始/終了日時は、2008年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の開始日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、 スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で 「←繰り返し設定」を選択し、■ (選択)

以下の項目から選択します。

1.意無し	スケジュールを繰り返しません。
2歳毎日	▶ 13 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、■ 【確定】
	スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。
3歳毎週	▶ [1.8] ~ [7.8] (曜日を選択)▶ [7.8] [ON] または[2.8] [OFF]▶ [0] [回数]▶ [1.8] [回数]□ [1.8] [回数]□ [1.8] [回数]□ [1.8] [回数]□ [1.8] [回数]
	スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定することができます。
45 毎月	▶ 13 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、■ 【確定】
	スケジュールを毎月、開始日時に設定した日にち/時刻に繰り返します。
5漁毎年	♪ 13 「回数」 ♪ 繰り返し回数を入力し、■ 【確定】
	スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。

● ≰ ご注意

● ③③「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

お知らせ

●繰り返し回数は「00」~「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

■スケジュールアラームを設定する

スケジュール/TODO登録画面で)

■ 「鳥 アラーム設定」を選択し、■ 【選択】 ▷ 1.8 「ON」 ▷ 1.8 「日時入力」

以下の項目から選択します。

1.8 直接入力	▶ 🚽 ▶ 🔳 [選択] ▶ アラーム日時を入力し、🔳 [確定]
	日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2008年1月1日00 時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力します。
2億「0分前」*1	開始日時、期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。
, 0 :: [12時間前] *1	
2億「30分前」*2	

- *1:スケジュール登録画面でのみ表示されます。
- *2:TODO登録画面でのみ表示されます。

●≤・ご注意

●「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」になります。

totalicati

- ●アラームが鳴っているときの音量やバイブレータの設定は、機能メニューの「音/バイブ」で設定します(「スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する」124ページ)。また、アラームが鳴っているときのLED点灯の設定は、機能メニューの「画面/照明」で設定します(「サブディスプレイを設定する」127ページ)。
- ●アラーム音を選択しているときに回【再生】を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に回【停止】または ■【停止】を押すと、再生を終了します。
- ●指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。
- ●アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

- ●以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化を除く)。
 - · 本機起動中/終了中
 - · アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
 - · 通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - · 伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中
 - ・メール送信中/受信中

- カメラのセルフタイマー起動中
- ・位置情報通知中・本機の電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- ・USBマスストレージ起動中
- ・赤外線通信中

「スケジュールを確認する

● ◇ 「スケジュール」を選択し、■ 【選択】 ◇ 7.8 「カレンダー」 ◇ 確認したい日付を選択し、■ 【選択】 ◇ 確認したいスケジュールを選択し、■ 【選択】 ◇ 確認したいスケジュールを選択し、■ 【選択】

● ≰ ご注意

● シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。 シークレットモードに設定してから確認してください(「シークレットモードを設定する」145ページ)。

お知らせ

- URL選択時に■【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- ●画像選択時に「■【再生】を押すと、画像を表示します。

■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で 「ロ「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

6歳Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。	
7蕊編集	スケジュールを編集します(「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ)。	
図画 予定フォルダヘコビー スケジュールの内容をデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)にコピーします(「スケル/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」139ページ)。		
☑■マイオリジナルへ登録 スケジュールをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。		
*罰削除	▶ 7.8 「はい」を押す	
	スケジュールを削除します。	
□赤外線送信	スケジュールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。	

スケジュール詳細

表示画面

●買い物 図2008年01月13日 13:00 図2008年01月13日 17:00

□2008年01月13日 12:00

顧経り返し無し

■アラーム音

戻る

■ 登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「動詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択することができます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で 「 目 詳細 L の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 ■ 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

発信	▶		
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
アドレス帳へ登録	1.3 新規	選択した電話番号/Eメールアドレス/URLをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。	
	2	(♪ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】) *1 ♪ アドレス帳を選択し、 ■ 【選択】(♪ 登録先を選択し、■ 【選択】) *2 ♪ ■ 【登録】 ♪ 7.3 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号/Eメールアドレス/URLを追加登録します。*3	
ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。		
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。		
URLページへ接続	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。		
ブックマークへ登録	▶ タイトルを入力し、■【登録】		
	選択したURLをブックマークに登録します。		

^{*1:}アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

136

^{*2:} URLの場合は、選択する必要はありません。

^{*3:} 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、その状態で【登録】を押すと、上書きされます。

● TODOを登録/編集/確認する

TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない事柄、内容を登録し、備忘録として使用します。 アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。TODOは50件まで登録できます。また、他人に知られたくないTODOはシークレット登録できます。

■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- **1** [1] 【メニュー】 ▷ 1.8 「新規登録」 ▷ 2.8 「TODO」
- ■TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

1 [2] 【メニュー】 ▶ 1.8 「新規登録」

2 以下の項目から選択します。



■用件入力	▶ 用件を入力	▷ 및 ▷ ■【選択】 ▷ カテゴリを選択し、■【選択】		
(用件カテゴリ)	用件を入力します(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。			
₩期限日時	▶■【選択】を押す			
お買い上げ時:	以下の項目か	ら選択します。		
「期限なし」	1.8 期限なし	TODOを期限なしで設定します。		
	2歳期限あり	▶ □ 【選択】 ≫ 期限年月日を入力し、■ 【確定】		
		TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。		
● アラーム設定	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」 135ページ)。			
お買い上げ時: 「OFF」				
優先度	▶ ■ [選択] » 1.8 「高」、2.2 「中」、または3.3 「低」			
お買い上げ時: 「低」	TODOの優先度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順に並べ替えることができます。			
₹シークレット*	▶■ [選択] » 13 [ON] または23 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。			

*:シークレットモード設定中にのみ表示されます(「シークレットモードを設定する」145ページ)。

3 ■ 【登録】または12 【登録】

● 多。ご注意

- シークレット登録したTODOはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- ●一度登録したTODOを再編集した場合、「たま」「上書登録」または「Zue」「追加登録」の選択画面が表示されます。

- TODOの新規登録は、以下の操作でも行えます。
 - 待受画面で

 「スケジュール」を選択し、

 【選択】

 3差「TODO新規登録」
- ●期限日時は、2008年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- ●現在日時よりも過去の期限日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。

TODOを確認する

「詩受画面で」 □ ▶ 「スケジュール」を選択し、 ■ [選択] ▶ *「ま* 「カレンダー」 ▶ 確認したい日付を選択し、 ■ [選択] ▶ 確認したいTODOを選択し、 ■ [選択]

● ご注意

●シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください(「シークレットモードを設定する」 145ページ)。

TODO詳細表示 画面



■ TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で 「は「メニュー」を押す

以下の頂目から選択します。 表示される頂目は、 表示している両面や選択している頂目により異なります

以下の項目かり選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により共体ります。		
②息チェック <i>/</i> チェック解除	TODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。	
6.5 Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。	
7歳編集	TODOを編集します (「TODOを登録/編集/確認する」137ページ)。	
8歳予定フォルダへコピー	TODOの内容をデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)にコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」139ベージ)。	
9歳マイオリジナルへ登録	TODOをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。	
*讀削除	▶ [13] 「はい」を押す	
	TODOを削除します。	
□赤外線送信	TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。	

■ スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs」)にデータ変換して、 データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存できます。

これにより、スケジュールやTODOのデータをデータフォルダにコピーしたり、逆に、データフォルダに保存されているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録したりできます。

● (多。ご注意

●以下のロック機能が設定されているときは、カレンダー/スケジュール/TODOのデータの使用が制限されます。

	ロック機能		制限される機能	参照先
操作ロック	スケジュール	禁止	カレンダー/スケジュール/TODOを起動する際に暗証番号を 入力する必要があります。	143ページ
管理者ロック	microSD使用	禁止	microSDカードへのスケジュール/TODOのバックアップデータやスケジュールカードのインポート/エクスポート不可	158ページ
	赤外線通信使用	禁止	スケジュール/TODOのデータやバックアップデータ、スケ ジュールカードの赤外線送受信不可	
	バックアップ使用	禁止	スケジュール/TODOのバックアップデータのインポート/ エクスポート不可	159ページ
	USB接続	禁止	USBケーブルを用いたパソコンとのスケジュール/TODOデータ、スケジュール/TODOのバックアップデータ、スケジュールカードのインボート/エクスボート不可	

お知らせ

● vCalendarのバージョンは1.0です。

スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

[日] 【メニュー】 ▶ 8元 「予定フォルダヘコピー」(▶ 7.章 「本体メモリ」または[2.益 [microSDカード]) *

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

していません

- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。 スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss(開始/期限日時)」+「.vcs拡張子」 また、ファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ ̄/ ? ¥ |,;) が含まれていた場合、ファイル名は「notitle.vcs」とな ります。
- ●選択したデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)にすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。
- ●シークレットが登録されているデータを選択した場合は、microSDカードへはコピーできません。

「スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

スケジュールカードはスケジュールに最大150件、TODOには最大50件まで登録できます。

(待受画面で)● | ▶ 「データフォルダ」を選択し、● (選択)▶ 6 点 「名刺/予定」(または 9 点 「microSD」

「1:3 「microSDデータ」 ▶ 📢 で「名刺/予定」フォルダを選択) * ▶ スケジュールまたはTODOデータを選択 ▶ 🔳 【再生】 ▶

[2] 【メニュー】 ▶ 7.8 「登録」 ▶ ■ 【登録】

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

お知らせ

●シークレット登録されたスケジュールまたはTODOデータを登録したいときは、シークレットモード (145ページ) に設定してから登録してください。シークレットモードに設定せずに登録すると、スケジュールまたはTODOに設定されていたシークレットは、すべて解除されます。

セキュリティ機能の設定

■ 本体を閉じてダイヤルロックをかける(閉めるとロック)

機能番号41

閉めるとロックを設定すると、本体を閉じてから設定した時間が経過した後、サイドキー以外の キーに自動的にロック(ダイヤルロック)をかけることができます。待受画面での着信/メール 自動受信以外の操作はできない状態になります。

お買い上げ時:

閉めるとロックを設定/解除する

■設定する場合

待受画面で **■ ▶ (4.8) ▶ (1.8) ▶ 暗証番号を入力 ▶ (1.8)~(4.6) (本体を閉じてからダイヤルロックがかかるまでの時間を選択)**

■解除する場合

待受画面で

■■ 閉めるとロック設定中の状態で、暗証番号を入力

閉めるとロックが一時的に解除されます。

2 ■ > 4 th > 1.th > 暗証番号を入力 > 5 th 「OFF」

● ご注意

- 待受画面以外の画面表示中に本体を閉じ、閉めるとロックの設定時間が経過した場合、待受画面に戻るまでダイヤルロックがかかり ません。
- ダイヤルロック中は、データ発信を行うことはできません(「発信する」191ページ)。
- ダイヤルロック中に着信があった場合は、 のキーを押して電話を受けることができます。
- ●管理者ロックの「閉めるとロック設定変更」(158ページ)が「禁止」に設定されているときは、閉めるとロックの設定を変更する ことができません。

お知らせ

- 閉めるとロック設定中は、待受画面に「""」が表示されます。
- ●閉めるとロック設定中は、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。
 本体を閉じているときのサイドキー押下(18ページ)、マナーモードの設定/解除(36ページ)
 着信中に、着信音量の調節や、マナー着信(39ページ)、伝言メモ(34ページ)、エニーキーアンサー(169ページ)
 通話中に、受話音量の調節や、フッシュ信号の送信、ミュート(31ページ)、マナートク®(39ページ)、しっかリンク®(26 ページ)

 - アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる
 「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) に電話をかける

待受画面で[7.8] [7.8] [7.8] [7.8] [9.8]、または[7.8] [7.8] [8.8] を入力(暗証番号入力画面の表示部分に「***」が表示される)

■ ダイヤルロックの状態を一時的に解除する

待受画面で ダイヤルロックがかかっている状態で、暗証番号を入力

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

本体を閉じると、設定した時間が経過後に再度ダイヤルロックがかかります。

お知らせ

●閉めるとロックの設定を解除するには、「閉めるとロックを設定/解除する」(140ページ)で、5型「OFF」を選択します。

● 着信拒否する電話番号を設定する(着信拒否)

機能番号42

するときに相手にメッセージを流すかどうか設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記録する かどうかの設定をすることもできます。着信拒否の指定番号として登録できる電話番号は20件ま でです。

待受画面で ■ ▶ 4 歳 ▶ 2 歳 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しる	. 9 0		
1.3 指定番号拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。		
お買い上げ時: 「解除」	1. 拒否メッセージあり*1	「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。	
	2. 拒否メッセージなし	「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、メッセージを 再生しないで着信を拒否します。	
	3 ఊ解除	着信拒否を解除します。	
2億指定番号一覧	■ 新規登録する場合:	着信拒否指定番号の	
	▶ 電話番号が空欄の行を■ 【登録】	選択し、■【編集】 » 着信拒否したい電話番号を入力し、 プタイマル入力	
	■ 編集する場合:		
	▶ 登録されている電話番■ 【登録】	号を選択し、■【編集】 ♪ 電話番号を編集し、	
	■ 削除する場合:	97000074444	
	▶ 登録されている電話番または②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②	号を選択 ≫ [☑【メニュー】 ≫ [2基 「削除」 ≫ [7.3 「1件」	
3 差 ユーザ非通知拒否 4 益 公衆電話発信拒否	1.意ユーザ非通知拒否 メッセージ*1	着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。	
<u>4</u>	1.8公衆電話発信拒否	■ ユーザ非通知拒否設定の場合:	
お買い上げ時: 「解除」	メッセージ*1	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」	
		■ 公衆電話発信拒否の場合:	
		「公衆電話からの電話はお受けできません。」	
	2歳拒否メッセージ*1	着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。	
		「この電話番号からの電話はお受けできません。」	
	3 準解除	着信拒否を解除します。	
6	▶ 1.8 「保存」または2.8	破棄」	
お買い上げ時: 「保存」	拒否した着信の履歴を残すた	かどうかを設定します。	
7歳 着信拒否全解除	▶ 1.8 「はい」を押す		
	着信拒否設定をすべて解除し	します。ただし、指定番号拒否に登録した電話番号は削除されません。	

- *1: メッセージを選択中、[0] [再生] を押すと、応答メッセージを再生することができます。[0] [停止] を押すと再生を終了します。 *2: [5.8] [通知不可能拒否」を選択した場合は、[7.8] [拒否メッセージ](「この電話番号からの電話はお受けできません。」) と[2.8] [解
- 除」のみが表示されます。

●≦●ご注意

- ●拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)は、着信拒否できません。

お知らせ

● 着信拒否指定番号の登録/編集画面で以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することが できます。

登録/編集画面で□【メニュー】 ▶ 1.3 「引用」

以下の項目から選択します。

1.8 着信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、■ 【選択】		
	着信履歴から拒否する電話番号を登録します。		
2總発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	発信履歴から拒否する電話番号を登録します。		
3歳アドレス帳	▶ (引用するアドレス帳の名前を入力し、■【検索】 »)*名前を選択し、■【選択】 »登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
	アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。		
4歳 ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。		

- 登録/編集画面で以下の操作を行うと、登録/編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。
- 登録/編集画面で [□【メニュー】 ▶ [3 歳] 「編集中止」
- 入力できる文字数は32桁までです。
- 電話番号を入力中に回【-】を押すと「-(ハイフン)」が入力できます。 電話番号を入力中に回【-】を押すと「-(ハイフン)」が入力できます。 ⑤函 「ユーザ非通知拒否」、優別「公衆電話発信拒否」、および⑥函「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知 ガードサービスとは異なります。
- [3』 「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。 登録する着信拒否指定番号には座읠(ワイルドカード)を利用することができます。例えば、[3』[3』[巻]と入力した場合は、先頭 に「33」が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。

ただし、|*国のみの入力や|*国の複数入力(例: [7.8]|*国||2.8||*国)、|*国以降の数字の入力(例: [2.8||*国| 7.8|) はできません。

● 各種機能の操作にロックをかける(操作ロック)

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール/ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

使用制限を設定/解除する

待受画面で ■ ▶ 4 歳 ▶ 3 歳 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

以下の項目がつ歴がします。				
1.3 発信先限定	▶ [7.8] 「限定」または[2.8] 「解除」			
お買い上げ時: 「解除」	発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。 ただし、管理者ロックの「アドレス帳限定発信」の設定により、制限が異なります。詳しくは、「アドレス 帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」(154ページ)をご参照ください。			
2億発信先一覧*	発信を許可する電話番号を登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」144ページ)。			
3 婦ダイヤル発信	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはでき ません。			
45 アドレス帳閲覧	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: [許可]	アドレス帳の使用を制限します。 「追」「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。 管理者ロックの「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているときは、アドレス帳を使用できません。詳しくは、「アドレス帳の閲覧を制限する」(155ページ)をご参照ください。			
5差スピードダイヤル	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	アドレス帳やブックマーク(Opera)のスピードダイヤルの使用を制限します。			
<i>6</i> 歳スケジュール	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	カレンダー/スケジュール/TODOの使用を制限します。 ただし、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているスケジュール/TODOデータ は表示することができます。			
7. Opera	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。 ただし、管理者ロックの「ブックマーク限定WEB接続」の設定により、制限が異なります。詳しくは、 「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」(156ページ)をご参照ください。			
8ポメール	▶ 1.8 「禁止」または2.8 「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	Eメール/ライトメールの使用を制限します。 ただし、管理者ロックの「メール使用」が「禁止」に設定されているときは、メールを使用できません。詳 しくは、「メールの使用を制限する」(156ページ)をご参照ください。			
9㎞ データ発信	▶ [禁止] または2歳 [許可]			
お買い上げ時: 「許可」	データ発信の使用を制限します。 ただし、管理者ロックの「USB接続」が「禁止」に設定されているときは、USBケーブルを用いたパソコンとの通信が使用できません。詳しくは、「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」(159ページ)をご参照ください。			
0 º Java™アプリ	▶ [18] 「禁止」または28。「許可」			
お買い上げ時: 「許可」	Java™アブリの使用を制限します。 ただし、管理者ロックの「Java™アブリ使用」が「禁止」に設定されているときは、Java™アプリを使用 できません。詳しくは、「Java™アブリの使用を制限する」(157ページ)をご参照ください。			

^{*:「110}番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)の番号は登録できません。

お知らせ

● [13] 「発信先限定」を[13] 「限定」に設定しているとき、または[33] 「ダイヤル発信」を[13] 「禁止」に設定しているときでも、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) に電話をかけることができます。

「■登録した雷話番号以外に雷話をかけられなくする(発信先一覧)

機能番号432

発信先一覧に登録した電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかける ことができるように制限します。発信先一覧には20件まで登録できます。

未登録

「待受画面で」 → 4 点 → 3 点 → 暗証番号を入力 → 2 点 「発信先一覧」 → 登録番号を選択し、

発信先限定一覧画面

■【編集】 ▶ 電話番号を入力し、■【登録】

ノ発信先一覧 31 82 83 84 85 86 87 88 89 11 11

が知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ●電話番号入力時に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。

電話番号入力中に「□【メニュー】 ▶ 1.8 「引用」

以下の項目から選択します。

1.8 着信履歴	♪ 登録する電話番号を選択し、■【選択】	
	着信履歴から電話番号を引用します。	
2.毫発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】	
	発信履歴から電話番号を引用します。	
3歳アドレス帳	> (弓川するアドレス帳の「名前」を入力し、■ 【検索】♪)*アドレス帳を選択し、■ 【選択】> 登録する電話番号を選択し、■ 【選択】	
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、 ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定) で説明しています。	
	アドレス帳から電話番号を引用します。	
4 益ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】	
	ダイヤルメモから電話番号を引用します。	

● 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先限定一覧画面に戻ります。

- **電話番号入力中に回【メニュー】 ▷ ②③「編集中止」** ● 電話番号を入力中に回【ー】を押すと「- (ハイフン)」が入力できます。
- 発信先限定一覧のメニューでの登録内容の削除は、以下の手順で行います。
 - 発信先限定一覧画面で発信先を選択 ≫ [2]【メニュー】 ≫ [23]「削除」 ≫ [1] (1件」または[23] 「全件」 ≫ [7.8] 「はい」
- 発信先制限が設定されていても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。
- 前方一致を利用すると、以下のように発信を制限することができます。例: PHS (070-XXXX-XXXX) へのみ発信する場合 発信先一覧に「070」を登録します。

操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能を呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

制限設定中に 制限設定された機能を呼び出す > 暗証番号を入力

ゴ・ご注意

●データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。

● シークレットモードを設定する(シークレットモード)

機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳やスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。 シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳やスケジュール、TODOの登録操作(シークレット設定「ON」)を行い、登録後にシークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳やスケジュール、TODOを見ることができません。

お買い上げ時: 「OFF」

が知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「 📅 」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- ●アドレス帳やスケジュール、TODOをシークレット登録するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して登録します。その際、「シークレット設定」/「シークレット」を「ON」に設定してください(「アドレス帳に登録する」46ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ、「TODOを登録/編集/確認する」137ページ)。
- ●シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います(「アドレス帳に登録する」46ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」134ページ、「TODOを登録/編集/確認する」137ページ)。

● 暗証番号を変更する(暗証番号変更)

機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: 「1234」

待受画面で ▶ 45m ▶ 5 m ⇒ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▶

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

●≤・ご注意

- ●暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください(有償)。
- 暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

● 登録内容や各機能の設定をリセットする(本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

[■ | 4 th | 6 th |

以下の項目から選択します。

7.8 メモリリセット	本体メモリに登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 メール(Eメール、ライトメール)データ/ブックマークデータ/フォト撮影画像データ/撮速メール® データ/本体メモリデータ/メモ帳/アドレス帳/音声・伝言メモ/Myボイスメモ/定型文/顔文 字/ユーザ辞書/予測変換学習/発着信履歴/ダイヤルメモ/ブロフィール/スケジュール/TODO/ マイオリジナルの登録データ/オブション辞書のデータ/オブション辞書登録/Java™アブリのデー タ/応答メッセージの録音内容
② 機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 ・各種機能(機能設定のみ)の設定内容(時計設定もリセットされます) ・メールアカウント(「アカウントごとの各種設定をする」76ページ)の設定内容 ・ユーザ辞書(44ページ)、文字変換の学習情報、予測変換の情報(45ページ) ・Opera(「Operaブラウザの環境設定」94ページ)の設定内容 ・カメラの撮影モードとフォト画質(106ページ) ・撮速メール⇒送信先設定(110ページ) ・シャッター音設定(102、106ページ) ・Java™アブリ設定(180ページ) ・メインメニュー表示(129ページ)
3 益 完全消去+初期化	本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累計通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、国際ローミング情報もリセットされます。

2 暗証番号を入力 ▶ 1.8 「はい」

● 50 ご注意

- リモートロック機能で設定した内容(148、149、150、151ページ)については、リセットを行っても設定内容はリセットされません。
- 管理者ロック(152ページ)が設定されていると、イヒョ 「メモリリセット」および[2基]「機能リセット」は行えません。

お知らせ

- ② ② 【巻能リセット】または③ 「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 🖭 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(223ページ)をご参照ください。
- [24] 「機能リセット」および[34] 「完全消去+初期化」を行うと、暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。また、Cookieの内容も削除されます。

● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする(リモートロック) 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行され リモートロックがかかります。

また、リモートロックをかけると同時に、本機およびmicroSDカードに登録しているデータをすべて消去・初期化するように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともできます。

「リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく必要があります。

待受回向で ▶ 454 ▶ 755 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

1.8 着信	♪ 「!! 「ON」または [! OFF」		
お買い上げ時: 「OFF」	電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(149ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(151ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は「全」「ON」を選択します。		
2总着信番号一覧	電話による遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」148ページ)。		
3 am ライトメール	▶ 1.8 [ON] または2.8 [OFF]		
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(150ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(151ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は「エルff 「ON」を選択します。		
4歳ライトメール番号一覧	ライトメールによる遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」 148 ページ)。		
5型パスワード変更お買い上げ時:未登録	≫ 新パスワードを4~8桁の数字で入力し、■【確定】 ≫ 再度、新パスワードを4~8桁の数字で入力し、■【確定】		
	遠隔操作を行うために必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。		

● ≤ ご注意

- ●遠隔操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」(ウィルコムのWebサービス)各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- バスワードは必ず手元にお控えください。 万一パスワードをお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約 内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有質)
- データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらか じめご了承ください。
- ●マナーモード設定中にリモートロックのコマンド実行待ちの状態にした場合、マナーモードの着信音の設定にかかわらず、着信音が鳴ります。
- ●管理者ロックの「アドレス帳限定着信」(154ページ)が「限定」に設定されていても、アドレス帳に登録されていない電話番号からリモートロックをかけることができます。ただし、リモートロックの「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」(143ページ)に電話番号を登録している場合は、登録した電話番号からのみリモートロックをかけることができます。

■ 遠隔操作を許可する雷話番号を登録する(着信番号―覧/ライトメール番号―覧) 機能番号472/474

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からの み、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ 2件まで電話番号を登録することができます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」 に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号から遠隔操作を行うことができます。

お買い上げ時: 未登録

待受画面で

- 1 ▶ 4 th ▶ 7 th B 暗証番号を入力
- ■着信の電話番号を登録する場合
 - 2 2 ♣ 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、■【編集】
- ライトメールの電話番号を登録する場合
 - 2 45冊 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、■【編集】
- 3 電話番号を入力し、■【登録】

お知らせ

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。電話番号入力中に回【メニュー】 ▶ [13] 「引用」以下の項目から選択します。

1.8 着信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	着信履歴から電話番号を登録します。		
2. 発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、■ 【選択】		
	発信履歴から電話番号を登録します。		
3歳アドレス帳	> (引用するアドレス帳の名前を入力し、■【検索】 >)*アドレス帳を選択し、■【選択】 > 登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
	アドレス帳から電話番号を登録します。		
4 続ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、■【選択】		
	ダイヤルメモから電話番号を登録します。		

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 電話番号を入力中に回【一】を押すと「-(ハイフン)」が入力できます。
- 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認/削除したい電話番号を選択 № [2] 【メニュー】 № [2] 【削除】 № [1] 【1件】または [2] 【全件】 № [1] 【はい】

例:着信番号一覧画面



「リモートロックをかける

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、遠隔操作を行い、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。

リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをかけると同時に本機とmicroSDカードのデータを消去・初期化する」、「リモートロックを解除する」の3種類があります。

●**≤**● ご注意

- ●本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- →遠隔操作を行うと、伝言メモ/安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- 遠隔操作は、「着信拒否」(141ページ)に登録した電話番号からも行うことができます。
- リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除できません。

お知らせ

- ●消去されるデータは、「完全消去+初期化」(146ページ)でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、 パスワードは消去されません。microSDカード挿入時はmicroSDカードがフォーマットされます。
- ●リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。
 - ・電話の着信への応答/通話/終話
 - ・電源のON/OFF (24ページ)
 - ・着信中の着信音量の変更 (31、39ページ)
 - ・通話中の受話音量の変更 (39ページ)

「 ■ 電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(147ページ) し、「着信」を「ON」に設定(147ページ)してください。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 » サブアドレス指定操作* » 「O」「1」 » リモートロックのパスワード (147ページ) を入力 » 発信

- *:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「*」キーを押します。
- ■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「O」「3」 ▷ リモートロックのパスワード (147ページ) を入力 ▷ 発信

:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「」キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビボッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。 また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リ モートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

●≸●ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」148ページ)。
- ●リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

̄ ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(147ページ) し、「ライトメール」を「ON」に設定(147ページ)してください。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××」*と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

■ リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××」*と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

*:×××××にはリモートロックのパスワード(147ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行 待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リモートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

●≦●ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」)48ページ)。
- (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」148ページ)。 ● リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および 「3×××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

「リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

● ≤ ご注意

●遠隔操作は、「着信拒否」(141ページ)に登録した電話番号からも行えます。

■ 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ [O] [O] ▷ リモートロックのパスワード

(147ページ) を入力 ▶ 発信

: 京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「 | キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ビボッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

● ≦。ご注意

- ●サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」148ページ)。
- ●リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサO××××××」*と入力 D 本機にライトメールを送信

*:××××××にはリモートロックのパスワード(147ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

●≦●ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する| 148ページ)。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ●ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「O××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。

● 管理者による機能制限を行う(管理者ロック)

機能番号48

管理者が電話機の機能の一部に制限をかけ、情報漏えいの防止や業務に必要のない機能の利用を制限することができます。本機では、以下の機能を制限することができます。

- 発信機能
- ・アドレス帳編集機能
- · Java™アプリの起動
- ・セキュリティ機能の設定変更
- ·microSD機能
- ·USB接続機能

- ・着信機能
- ·WEB機能
- ・ダイヤルアップの設定変更
- ・閉めるとロックの設定変更
- ・赤外線通信機能・カメラ機能

- ・アドレス帳閲覧機能
- ・メール機能
- · 発着信履歴閲覧機能
- ・データフォルダ機能
- ・バックアップ機能・LI機能の設定変更

● ご注意

- ●管理者ロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認いただいた後に、ご利用ください。設定の 誤りや、動作確認を行わなかったことにより、目的の制限がかからなくても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承 くがさい。
- ●管理者ロックの設定をお買い上げ時から1つでも変更している場合は、「メモリリセット」(146ページ) および「機能リセット」(146ページ) は行えません。
- ●電話機の故障などにより管理者ロックの機能制限ができなかった場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

が知らせ

●管理者ロック機能を利用するには、管理者用暗証番号による認証が必要です(「管理者用暗証番号を変更する」 152ページ)。

管理者用暗証番号を変更する(管理者用暗証番号変更)

管理者用暗証番号を変更します。

本機の情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: 「12345678」

■ ▶ (4.5mm) ▶ (4.5mm) ▶ 現在の管理者用暗証番号を入力 ▶ 「管理者用暗証番号変更」を選択し、■ 【選択】 ▶ 新管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力 ▶ 再度、新管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力

● 多。ご注意

- ●管理者用暗証番号は必ず手元にお控えください。万一管理者用暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- ●管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」(146ページ)をすると、管理者ロックの各種設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、管理者ロックの各種設定はすべて「禁止」 (または「限定」)に変更されますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い上げ時の 状態には戻りません。

管理者ロックを設定/解除する

(待受画面で) ▶ 45㎞ ▶ 85㎞ ▶ 管理者用暗証番号を入力 (▶ ■ [確定]) *

*:管理者用暗証番号が4~7桁の場合のみ表示されます。



以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。		
1.8アドレス帳限定発信	アドレス帳に登録されていない電話番号への音声発信やライトメール送信を制限します(「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」154ページ)。	
②ミアドレス帳限定着信	アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信を制限 します(「アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する」154ページ)。	
3歳アドレス帳閲覧	アドレス帳の閲覧を制限します(「アドレス帳の閲覧を制限する」155ページ)。	
45 アドレス帳編集	アドレス帳の新規登録や編集、削除を制限します(「アドレス帳の編集を制限する」155ページ)。	
5系ブックマーク限定WEB接続	ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します(「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」156ページ)。	
6点 メール使用	メールの使用を制限します(「メールの使用を制限する」156ページ)。	
7歳 Java™アプリ使用	Java™アプリの使用を制限します(「Java™アプリの使用を制限する」)157ページ。	
8歳ダイヤルアップ設定変更	ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「ダイヤルアップ設定の変更を制限する」157ページ)。	
9 発着信履歴閲覧	発信履歴/着信履歴の閲覧を制限します(「発着信履歴の閲覧を制限する」157ページ)。	
<u>0 き</u> セキュリティ設定変更	セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「セキュリティ設定の変更を制限する」157ページ)。	
寒᠍閉めるとロック設定変更	閉めるとロック(140ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「閉めるとロック設定の変更を制限する」158ページ)。	
#3プデータフォルダ内ファイル持出し	データフォルダ(本体メモリのみ)内のファイルを本機の外部に取り出すことを制限します (「データフォルダに保存されているファイルの持ち出しを制限する」158ページ)。	
✓ microSD使用	microSDカードの使用を制限します(「microSDカードの使用を制限する」 158ページ)。	
□赤外線通信使用	赤外線通信の使用を制限します(「赤外線通信の使用を制限する」158ページ)。	
❷バックアップ使用	バックアップ機能の使用を制限します(「バックアップ機能の使用を制限する」159ページ)。	
USB接続	USBケーブルを用いたパソコンとのデータ通信やデータ発信を制限します(「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」159ページ)。	
カメラ使用	カメラ(102ページ)やQRコードリーダー(177ページ)の使用を制限します(「カメラの使用を制限する」159ページ)。	
LI設定変更	現在の位置情報を通知するLI機能(172ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限 します(「LI設定の変更を制限する」159ページ)。	
管理者用暗証番号変更	管理者用暗証番号を変更します(「管理者用暗証番号を変更する」152ページ)。	

■ アドレス帳に登録されている雷話番号以外の発信を制限する(アドレス帳限定発信)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む) のみ、音声発信とライトメール送信ができるようにし、それ以外の電話番号への発信/送信がで きないように制限します。

「解除」

管理者ロック設定画面で 1.8 「アドレス帳限定発信」 ▶ 1.8 「限定」または 2.8 「解除」

●**≤**● ご注意

●「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「限定」に設定した後に新 規登録/編集したアドレス帳の電話番号への発信やライトメール送信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳閲覧」(155ページ)または「アドレス帳編集」(155ページ)を「禁止」に設定してください。

●操作ロックの「発信先限定」(143ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳限定発信」	操作ロック 「発信先限定」	本機の状態
限定	限定	アドレス帳と発信先一覧の両方に登録されている電話番号のみ発信できます。
PICAL	解除	アドレス帳に登録されている電話番号のみ発信できます。
解除	限定	発信先一覧に登録されている電話番号のみ発信できます。

お知らせ

- ●「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した場合でも、184発信、186発信をすることは可能です。
- ●「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号へ発信することは可能です。 「157番」(データ通信専用窓口)

 - 「116番」(ウィルコムサービスセンター) 「117番」(時報)
 - · [118番] (海上保安庁)
 - 「119番」(消防・救急)
 - 「141番」(留守番電話サービスメッセージあり確認) 「143番」(留守番電話のカスタマーコントロール)
- 「171番」(災害伝言ダイヤル)「177番」(天気予報) * 21 (AIR-CONFERENCE)
- · *931(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げなし)
- ・ *9311(留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げあり)

■アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する(アドレス帳限定着信)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む) のみ、音声着信とライトメール受信、データ着信ができるようにし、それ以外の電話番号からの「解除」 音声着信やライトメール受信、データ着信ができないように制限します。また、番号非通知でか かってきた着信や、公衆電話からの着信も制限されます。

管理者ロック設定画面で **2.歳 「アドレス帳限定着信」 ▶ 1.ま 「限定」または 2.歳 「解除」**

● ≰ ご注意

●「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「限定」に設定した後に新 規登録/編集したアドレス帳の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信も、制限されません。アドレス帳の新規登 録や編集も制限する場合は、「アドレス帳閲覧」(155ページ)または「アドレス帳編集」(155ページ)を「禁止」に設定してくだ さい。

●着信拒否の「指定番号拒否」(141ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳限定着信」	着信拒否 「指定番号拒否」	本機の状態
限定	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	アドレス帳登録されていない電話番号と、指定番号一覧に登録されている電話番号からの着信が拒否されます。
,	解除	アドレス帳登録されていない電話番号からの着信が拒否されます。
解除	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録された電話番号からの着信が拒否されます。

お知らせ

- ●アドレス帳に登録されていない電話番号から着信があった場合は、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。なお、拒否メッセージの内容を変更することはできません。●「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号から着信することは可能です。
- - 「110番」(警察)
 - 「118番」(海上保安庁)
 - [119番] (消防·救急)
 - リモートロックのコマンド
- ●「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号からライトメールを受信することは可能です。 070-696-1000 (ウィルコムサービスセンター)
- リモートロックのコマンド
- ●拒否した着信の履歴は、着信拒否の「着信履歴保存」(141ページ) に従います。
- ●ライトメールの受信を拒否した場合、送信側にはエラーメッセージが表示されます。

■ アドレス帳の閲覧を制限する(アドレス帳閲覧)

アドレス帳の起動/使用、他の機能からのアドレス帳データの引用を制限します。

お買い上げ時: 「許可」

管理者ロック設定画面で

3 歳 「アドレス帳閲覧」 **▶ 1.**歳 「禁止」または 2 歳 「許可」

● ≰ ご注意

- ●「アドレス帳閲覧」を「禁止」に設定していると、「アドレス帳編集」(155ページ)の設定にかかわらず、アドレス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳閲覧 | を「禁止 | に設定すると、アドレス帳閲覧以外に以下の機能も制限されます。
 - ・赤外線通信でのアドレス帳送受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み/読み込み/ 完全消去
 - ・カレンダーの誕生日に関わる内容表示
 - ・アドレスカードの登録
 - アドレス帳バックアップデータのインポート/エクスポート
- ●操作ロックの「アドレス帳閲覧」(143ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳閲覧」	操作ロック 「アドレス帳閲覧」	本機の状態	
** . L	禁止	 アドレス帳を使用できません。	
禁止	許可	アトレス帳を使用できません。	
許可	禁止	アドレス帳使用の際に、暗証番号の入力が必要です。	

●「管理者ロック」、「操作ロック」、およびセキュリティの「シークレット」が同時に設定され、アドレス帳の「シークレット設定」が設定されているアドレス帳をマイオリジナルに登録した場合は、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳閲覧」	アドレス帳の シークレット設定	操作ロック 「アドレス帳閲覧」	セキュリティの シークレットモード	本機の状態
禁止	ONまたはOFF	禁止または許可	ONまたはOFF	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示不可
ON 許可 OFF		禁止	ON	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示可能 ただし、アドレス帳画面の表示については暗証番 号を入力する必要があります。
			OFF	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示不可
		許可	ON	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示可能
			OFF	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示不可
		禁止	ONまたはOFF	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示可能 ただし、アドレス帳画面の表示については暗証番 号を入力する必要があります。
		許可	ONまたはOFF	マイオリジナルに登録されたアドレス帳データ、 およびアドレス帳画面の表示可能

お知らせ

●「アドレス帳閲覧」を「禁止」に設定した場合、アドレス帳に登録している電話番号やEメールアドレスからの電話の発着信、ライトメール送受信、Eメール送受信が行われても、アドレス帳に登録した名前を表示しません。

「 ■ アドレス帳の編集を制限する(アドレス帳編集)

アドレス帳の新規登録/編集/削除を制限します。

●管理者ロック設定画面で 45㎞「アドレス帳編集」 ▶ 1.8 「禁止」または 2.8 「許可」

お買い上げ時: 「許可」

● ≦ ・ご注意

- ●「アドレス帳閲覧」(155ページ)を「禁止」に設定していると、「アドレス帳編集」の設定にかかわらずアドレス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳編集」を「禁止」に設定すると、アドレス帳編集以外に以下の機能も制限されます。
 - ・他の機能からのアドレス帳の新規/追加登録(48ページ)
 - ・赤外線通信でのアドレス帳データの受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メモリダイヤルツール」などを利用したアドレス帳データの書き込み/完全消去
 - ・アドレスカードの登録
 - アドレス帳バックアップデータのインポート

「■ ブックマークに登録されているUBI 以外の接続を制限する(ブックマーク限定WFB接続)

ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します。また、ブックマークの新 規登録/編集/削除も制限されます。

お買い上げ時: 「解除」

5 点 「ブックマーク限定WEB接続」 ▶ 1.3 「限定」または 2 点 「解除」 管理者ロック設定画面で

ご注意

- ブックマークが未登録の場合に「ブックマーク限定WEB接続」を「限定」に設定すると、どのURLにもWEB接続することができま せん。
- ●「ブックマーク限定WEB接続」を「限定」に設定すると、WEB接続以外に以下の機能も制限されます。
 - ・赤外線诵信でのブックマークデータ受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「ブックマークツール」でのブックマークデータの書き込み
 - ・データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているブックマークのバックアップデータのインポート

お知らせ

- ●以下のURLは、「ブックマーク限定WEB接続」の設定にかかわらず、WEB接続をすることが可能です。
 - ・オンラインサインアップ ・ソフトウェア更新

 - WEBページ表示中のリンクURL
- ●ブックマークに以下のURLが登録されている場合は、「ブックマーク限定WEB接続」の設定にかかわらず、Opera(WEB)メニュー の5% 「検索」を利用してWEB接続をすることが可能です。
 - · Google (http://www.google.co.jp/)
 - · Yahoo! (http://www.yahoo.co.jp/)
 - · Infoseek (http://www.infoseek.co.ip/)

【 ■ メールの使用を制限する(メール使用)

メール(Eメール/ライトメール)の起動/使用を制限します。

お買い上げ時: 「許可」

管理者ロック設定画面で 6^{....。}「メール使用」 ▶ 1.a 「禁止」または 2.a 「許可」

● (金) ご注意

- ●「メール使用」を「禁止」に設定すると、以下の機能も制限されます。
 - メールメニュー (56ページ) の起動
 - ・「Eメール自動受信」(77ページ)
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メールツール」などでのメールデータの書き込み/読み込み
- ●操作ロックの「メール」(143ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「メール使用」	操作ロック 「メール」	本機の状態
**.1	禁止	ソ # 5/4円できませ/
禁止	許可	メールを使用できません。
許可	禁止	メール使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

お知らせ

●「メール使用」を「禁止」に設定しても、Operaメニューからオンラインサインアップをすることは可能です。

【Java™アプリの使用を制限する(Java™アプリ使用)

Java™アプリケーションの使用を制限します。

管理者ロック設定画面で 7歳 「Java™アプリ使用」 ▶ 1.₺ 「禁止」または 2歳 「許可」

お買い上げ時: 「許可」

ご注意

●操作ロックの「Java™アプリ」(143ページ) が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 操作ロック 「Java™アプリ使用」 「Java™アプリ」		本機の状態	
禁止	禁止	loveMマゴリを体甲できません	
	許可	」Java™アプリを使用できません。 	
許可	禁止	Java™アプリ使用の際に、暗証番号の入力が必要です。	

お知らせ

● 「Java™アプリ使用 | を「禁止 | に設定しても、Java™アプリのインストールは可能です。

■ダイヤルアップ設定の変更を制限する(ダイヤルアップ設定変更)

ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は、以下 のとおりです。

・メール接続先(76ページ)

- Operaの接続先設定(94ページ)
- ・Operaの設定リセット(95ページ) Java™アプリの接続先設定(180ページ)
- ・ダイヤルアップ設定(100ページ)

●管理者ロック設定画面で 8歳 「ダイヤルアップ設定変更」 ▶ 1.8 「禁止」または 2歳 「許可」

▍発着信履歴の閲覧を制限する(発着信履歴閲覧)

発信履歴/着信履歴の閲覧を制限します。

[9∞元] 「発着信履歴閲覧」 ♪ 1.歳 「禁止」または 2.歳 「許可」 管理者ロック設定画面で

お買い上げ時: 「許可」

お買い上げ時:

「許可」

お知らせ

●「禁止」に設定しても、履歴はそれぞれに保存されます。

■ セキュリティ設定の変更を制限する(セキュリティ設定変更)

セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は以下のと お買い上げ時: おりです。 「許可」

- ・閉めるとロック(140ページ)
- ・暗証番号変更(145ページ)

・着信拒否(141ページ)

・本体リセット(146ページ)

- ・操作ロック(143ページ)
- ・リモートロック(147ページ)

・シークレットモード(145ページ)

○ 🕆 「セキュリティ設定変更」 ▶ 1.歳 「禁止」または 2.歳 「許可」

157

「■ 閉めるとロック設定の変更を制限する(閉めるとロック設定変更)

閉めるとロック(140ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

管理者ロック設定画面で ★篇 「閉めるとロック設定変更」 ▶ 1.8 「禁止」または 2.8 「許可」

お買い上げ時: 「許可」

「 ■ データフォルダに保存されているファイルの持ち出しを制限する(データフォルダ内ファイル持出し)

データフォルダ(本体メモリのみ)内のファイルを本機から外部へ取り出すことを制限します。

お買い上げ時: 「許可」

●管理者ロック設定画面で #3 「データフォルダ内ファイル特出し」 ▶ 7.8 「禁止」または[2.8 「許可」

●≦。ご注意

- データフォルダ(本体メモリ)から「microSDIフォルダへのコピー/移動も制限されます。
- ●「データフォルダ内ファイル持出し」を「禁止」に設定すると、ファイルのコピー/移動以外に以下の機能も制限されます。
 - ・Eメールへのデータ添付
 - ・撮速メールの送信
 - ・ファイルの赤外線送信
 - ・Operaブラウザでインターネットに接続した際の、データフォルダ内ファイルのアップロード
 - ・データフォルダ内に保存されているJava™アプリのファイル操作
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「データファイラー」でのファイルの読み込み
- ●「データフォルダ内ファイル持出し」を「禁止」に設定した場合の赤外線の送信について、データフォルダ内の画像が登録されてい るプロフィールやアドレス帳を送信すると、「管理者ロック設定中です。画像は送信できません」と表示され、登録されている画像 のみ破棄し、赤外線を送信します。

お知らせ

● データフォルダ(microSD)の使用は制限されません。

■ microSDカードの使用を制限する(microSD使用)

microSDカードの使用を制限します。また、マスストレージの使用も制限されます。

お買い上げ時: 「許可」

管理者ロック設定画面で 「microSD使用」 ▶ 1.2 「禁止」または 2.2 「許可」

ご注意

●「microSD使用」を「禁止」に設定した場合、受信Eメールの保存先(75ページ)を「microSD」に設定していても、本体メモリ に保存されます。また、本機のカメラで撮影した、撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像についても「管理者ロック設定中です」 と表示され、本体メモリに保存されます。

お知らせ

●「microSD使用」を「禁止」に設定し、microSDカードを本機に取り付けると、メインディスプレイ(待受画面)に「管理者ロッ ク設定中です」と表示されます。なお、「microSD使用」の設定にかかわらず、microSDカードを挿入するとメインディスプレイ に「📵 」が表示されます。

【 ■ 赤外線通信の使用を制限する(赤外線通信使用)

赤外線通信の使用を制限します。

□ 「赤外線通信使用」 ▶ 1.3 「禁止」または 2.3 「許可」 管理者ロック設定画面で

お買い上げ時: 「許可」

●**≤**● ご注意

●「赤外線通信使用」を「禁止」に設定すると、赤外線メニューの起動、各種機能からの赤外線送信も制限されます。

■ バックアップ機能の使用を制限する(バックアップ使用)

バックアップ機能の使用を制限します。アドレス帳/スケジュール/TODOリスト/ブックマー すっのバックアップ (181ページ) や、バックアップしたデータをそれぞれの機能にインポート (182ページ) することに制限がかかります。

お買い上げ時 「許可」

管理者ロック設定画面で Ø「バックアップ使用」 № 1.8 「禁止」または 2.8 「許可」

● 50 ご注意

●「バックアップ使用」を「許可」に設定していても、他の管理者ロックの制限を「禁止」または「限定」に設定されている場合は、 以下の設定になります。

管理者ロック	設定値	本機の状態
アドレス帳閲覧	禁止	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)へのアドレス帳データのエクスポート/インボートができません。
アドレス帳編集	禁止	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているアドレス帳のバックアップデータのインポートができません。
ブックマーク限定WEB接続	限定	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているブックマークのバックアップデータのインボートができません。

「■USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する(USB接続)

USBケーブルを用いたデータ通信(188ページ)、データ発信(191ページ)を制限します。また、京セラPHSユーティリティソフトウェアやマスストレージの使用も制限されます。

お買い上げ時: 「許可」

●管理者ロック設定画面で 「USB接続」を選択し、■ 【選択】 ▶ 1.8 「禁止」または 2.8 「許可」

お知らせ

- ●「USB接続」を「禁止」に設定すると、本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、メインディスプレイ(待受画面)に「管理者ロック設定中です」と表示されます。
- ●「USB接続」を「禁止」に設定しても、USB充電は可能です。

【 ■ カメラの使用を制限する(カメラ使用)

カメラ(102ページ)やQRコードリーダー(177ページ)の使用を制限します。

お買い上げ時: 「許可」

管理者ロック設定画面で「カメラ使用」を選択し、■【選択】▶ 1.8 「禁止」または2.2 「許可」

■LI設定の変更を制限する(LI設定変更)

現在の位置情報を通知するLI機能(172ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限 します。

お買い上げ時: 「許可」

管理者ロック設定画面で 「LI設定変更」を選択し、■ 【選択】 ♪ 1.8 「禁止」または 2.8 「許可」

管理者ロック目的別設定例

						機	能名	
		管理者ロック		セキュリティ				
		官珪省ロック				操作	ロック	
発	アドレス帳登録済み 電話番号のみ発信と ライトメール送信を 許可したい	アドレス帳 限定発信 「限定」	アドレス帳 編集 「禁止」* ¹			_		洗除定 解除」
発信/着信を管理する	PHSのみ発信許可 したい	アドレス帳 限定発信 「解除」	セキュリ	ティ設定 禁止」	変更	_	発信先限定 「限定」	発信先一覧*2
管理す	発信するときに暗証 番号を入力したい	t=	キュリティ設! 「禁止」	定変更		_		7ル発信 禁止」
る	アドレス帳登録済み 電話番号のみ着信許 可したい	アドレス帳 限定着信 「限定」	信 編集 設定変更		変更	着信拒否 指定番号 拒否 「解除」		-
	メール使用を禁止し たい	メール使用 「禁止」			_		_	
通信を	WEB接続の接続先 を限定したい	ブック	7マーク限定\ 「限定」*		Ē	-		-
通信を制限する	ダイヤルアップ時の 接続先変更を禁止し たい	ダイヤルアップ設定変更 「禁止」**			_		_	
	PCによるデータ発 信を禁止したい	セキュリティ設定変更 「禁止」		_		夕発信 禁止」		
情報	外部への情報流出や 情報書き換えを防止 したい	データ フォルダ内 m ファイル 持出し 「禁止」	icroSD 使用 使用 「禁止」 「禁止」	アップ 使用	USB 接続 「禁止」	_		_
情報を保護する	閉めるとロックの設 定変更を禁止したい	閉め	るとロック語 「禁止」	定変更		閉めると ロック* ⁵		_
る	アドレス帳の使用を 禁止したい		アドレス帳関	覧		-		_
	発着信履歴の使用を 禁止したい	発着信履歴閲覧 「禁止」			-		_	
各種機能の使用を制限する	各機能使用時に暗証 番号を入力させたい	セ=	セキュリティ設定変更 「禁止」			_	アドレス帳 スピード 関覧 ダイヤル 「禁止」*6 「禁止」*6	
の使用	Java™アプリの使 用を禁止したい	Java [™] アプリ使用 「禁止」			-		-	
を制限す	カメラ撮影/QRコー ド撮影を禁止したい		カメラ使用 「禁止」		-		-	
3	LI設定の変更を禁止 したい	禁止 LI設定変更 「禁止」		_				

^{*1:}管理者ロックの設定を行う前に、アドレス帳にデータを登録しておく必要があります。

^{*6:}必要に応じて設定してください。

その他の便利な機能

● アラーム機能を使う(アラーム)

機能番号54

設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らしたり、目覚し時計などとして使うことができます。 メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。 *** *** 未登録

アラーム設定を登録/編集する

待受画面で

■ ▶ 5 歳 ▶ 4 歳 ▶ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、■ 【選択】

アラーム一覧画面



以下の頃日から選択1. 込亜が頂日を登録 / 編集 L. ます

以下の項目から選択し、必要な項目を登録/編集します。					
1.aアラームON/OFF	▶ 1.₺ 「ON」または2.₺ 「OFF」				
お買い上げ時: 「ON」	[2基]「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。				
2歳アラーム時刻	▶ 時刻(24時制)を	・入力し、 【確定】			
	指定した時刻にアラ-	-ムを鳴らします。			
3歳アラーム日付*1	1.8 日付指定	▶ 年月日を入力し、■【確定】 ▶ [[0]【確定】			
お買い上げ時: 「設定なし」	(年月日)	指定の年月日の、[2월]「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を、2008年1月1日〜2090年12月31日の間で入力します。			
	2為每日	毎日、2歳 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。			
	3毫平日(月~金)	平日(月〜金)の、2型「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。			
	45週末(土、日)	週末(土日)の、[2基]「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。			
	5無曜日指定	▶ 1.5~7.5. (曜日を選択) ▶ 1.5 [ON] または2.5. [OFF] (▶ [日] 【確定】) *2			
		指定した曜日の、[2基]「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。			
4歳 アラーム音	1.8 固定パターン	▷ パターンを選択し、■ 【選択】			
お買い上げ時: 「固定パターン」/		アラーム音を、あらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。			
「アラーム音」	2歳メロディ	▷ メロディを選択し、■ 【選択】			
		アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロディから選択します。			
	3 ぷデータフォルダ	▶ アラーム音を選択し、■【選択】			
		アラーム音を、データフォルダから選択します。			
5急連続アラーム	▶ 1.8 「ON」または	[2&] [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	5分ごとに5回アラームを鳴らします。				
6歳アラーム鳴動時間	▶ 1.3~5元 (時間を選択)				
お買い上げ時: 「1分」	アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」~「5分」まで、分単位で設定します。				
7 ὧアラームメッセージ	▶ メッセージを入力し、■【登録】				
お買い上げ時: 「設定なし」	アラーム動作時、メインディスプレイに表示するメッセージを入力します(全角、半角共に32文字 まで)。				

8歳アラーム画像	アラーム動作時に表示する画像を選択します。				
お買い上げ時:	1.8 固定画像	▶ 1.8 ~5 億 (固定画像を選択)			
「表示なし」		アラーム画像を、あらかじめ用意されている5種類の画像から選択します。			
	2歳データフォルダ* ³	▶「画像フォルダ」または「フォトフォルダ」を選択 > 画像を選択し、■ [選択]			
		アラーム画像をデータフォルダから選択します。			
	3 夢表示なし	アラーム起動中に画像を表示しません。			

- *1:33 「アラーム日付」を設定しないと、アラームを登録することができません。
- *2:曜日指定がすべて「OFF」の場合は表示されません。
- *3:撮影モードを「VGA」「SXGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

2 12 (登録) を押す

が知らせ

- ●アラーム音やアラーム画像を選択した後、1回【再生】を押すと、選択した音や画像を再生することができます。
 - アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ 回【戻る】 : 再生を終了します。
 - · <a>● 【全画面表示】 データフォルダの画像を全画面表示します。
 - アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ [0] 【停止】 / 【停止】: 再生を終了します。 ・ | 回【戻る】 : 再生を終了します。
- ●アラームを設定すると、待受画面に「🎧」が表示されます。また、アラーム一覧画面ではエオダ「アラームON/OFF」がエオダ「ON」 に設定されているアラームに「♥」が表示されます。
- ●アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。

待受画面で■ ▷ 「アラーム」を選択し、■【選択】 ▷ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、■【選択】 または

待受画面で■ ▷ 「アクセサリ」を選択し、■ 【選択】 ▷ [2초] 「アラーム」 ▷ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、■ 【選択】

●本機の電源OFF時、また以下の動作中は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。以下の各動作中の場合は、各動作終 了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。

· 位置情報通知中

・USBマスストレージ起動中

・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中

- · 本機起動中/終了中 ・メール送信中/受信中 カメラのセルフタイマー起動中
- ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
- ・ 通話中/発信中/着信中/データ通信中
- ・伝言メモ応答録音中/再生中
- ·Mvボイスメモ録音中
- ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
- ·赤外線通信中 リモートロック中
- アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する!(124ページ)をご参照ください。

アラーム設定を削除する

アラーム一覧画面で 削除したいアラーム設定を選択 ▶ [7] 【メニュー】 ▶ 22歳 「削除」

以下の項目から選択します。

1.9 1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。
2总全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。

アラームを止める

アラームが鳴っているときに いずれかのキーを押す

●●●ご注意

- ●アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- ●連続アラームの場合は、連続アラームの解除方法が表示されます。回【解除】を長く(2秒以上)押すと、連続アラームは解除され ます。

お知らせ

- 連続アラームが設定されている場合は、1回目のアラーム動作を停止した後、待受画面の「♡」が点滅します。
- ●連続アラームを解除するには、以下の手順でも行えます。

待受画面で ■ ▶ 🖾

● メモ帳を登録する

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

待受画面で ■ ▷ 「メモ」を選択し、■ 【選択】 ▷ 4 क 「メモ帳」 ▷ 登録するメモ帳を選択し、

■【編集】 ▷ メモを入力し、■【登録】

お知らせ

● 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。

●メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(42ページ)をご参照ください。

- メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。 再度メモ作成を開始すると、「作成中のメモ帳データを使用しますか?」と表示されます。
 □ [はい] を押すと、作成を再開できます。
- メモ入力中に「を押すと、作成中データの破棄の確認画面が表示されます。 「ほ」「はい」を押すと、作成中データは保存されずに待受画面に戻ります。
- ●メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。

メモ帳一覧画面

メモ帳のメニューを使う

メモ帳一覧画面で ロースニュー を押す

以下の項目から選択します。

X Y S X LIS S Z LIS S X S X S X S X S X S X S X S X S X S				
1.3 編集	▶ メモを編集し、■ [登録]			
2歳コピー	□ コピー先を選択し、 ■ 【OK】 □			
	メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。			
3歳マイオリジナルへ登録	ジナルへ登録 「メモ帳」をマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。			
45 削除	▶ 1.8 [1件]、2.8 [選択]、または3.8 [全件]			
	メモを削除します(「各機能の情報を削除する」176ページ)。			
□赤外線送信*	線送信・ メモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。			

^{*:}メモ帳が登録されている番号を選択したときのみ表示されます。

お知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で[f:i] 「はい」を押します。

詳細を表示する

メモ帳―覧画面で 表示させたいメモ帳を選択し、■ 【表示】 ▶ 127 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.3 編集	▶ メモを編集し、【登録】	
2歳コピー	□ コピー先を選択し、■ 【OK】	
	表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
③ 表示しているメモをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。		
4爺削除	▶ 13 「はい」または23 「いいえ」	
表示しているメモを削除します。		
図赤外線送信 表示しているメモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。		

お知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で[7.8] 「はい」を押します。

● ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)

電話番号などを書き留めておきたい場合に、本機をメモ帳代わりに使うことができます。

ダイヤルメモを登録する

(特受画面/ダイヤル編集画面/通話中に) 番号を入力し、CII ダイヤルメモ

お知らせ

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

ダイヤルメモを呼び出して使う

● 「メモ」を選択し、■ 「選択」 > 3ぷ「ダイヤルメモ」 > で利用したいダイヤルメモを選択 >[3] 「メニュー」

以下の項目から選択します。

1.8 発信	▶■【発信】	を押す	
	選択したダイ す。	インルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできま	
2歳アドレス帳へ登録	1.3 新規	選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します(「アドレス帳に登録する」 46 ページ)。	
	2. 追加	 ▶ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】 ♪)*アドレス帳を選択し、 ■【選択】 ♪ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、■【選択】 ♪ ■【登録】 ♪ 13 「はい」 	
		*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索 画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明していま す。	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。	
3 ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。		
45副除	▶ 1.5 「1件」または2.5 「全件」		
	ダイヤルメモ	を削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。	

お知らせ

- ダイヤルメモは、以下の入力操作時に呼び出して利用することができます。
- ・ライトメール作成の宛先入力(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)
 - ・着信拒否する電話番号の入力(「着信拒否する電話番号を設定する」141ページ)
- ・発信を許可する電話番号の入力(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」144ページ)

● 待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約30秒間録音できます。

● ≰ ご注意

● データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

お知らせ

- ●録音したMyボイスメモのデータ名は、以下の形式で保存されます。例:2008年1月10日12時34分56秒に録音して保存した場合 「20080110 123456.kmv」
- 録音したMyボイスメモを再生するには、以下の手順で行います。
 - 録音直後に再生する場合
 Myボイスメモ録音画面で同 「再生」
 - Myボイスメモ録音画面で□【再生】を押す

 待受画面から再生する場合

待受画面で@②(サイドキー) ▷ ③③ 「Myボイスメモ再生」 ▷ 再生したいMyボイスメモを選択し、 ■【再生】

■ 通話中に再生する場合

通話中に■【メニュー】 ▷ 「メモ」を選択し、■【選択】 ▷ ´´T急「Myボイスメモ」 ▷ ´Z≟」「再生」 ▷ 再生したいMyボイスメモ を選択し、■【再生】

通話中にMyボイスメモを再生すると、Myボイスメモの内容は自分と相手の両方に聞こえます。

● Myボイスメモー覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。

Myボイスメモー覧画面で[0]【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.3 マイオリジナルへ登録	ジナルへ登録 Myボイスメモー覧をマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。	
[2歳削除 ▶ 1.8 「1件」または2歳「全件」		
	Myボイスメモを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。	

● Myボイスメモの録音または再生は以下の手順でも行えます。

待受画面で▶ 「メモ」を選択し、【選択】▶ 「!! 「Myボイスメモ」以下の項目から選択します。

1.8 録音	▶ ■【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または ■【停止】で録音終了		
	Myポイスメモを録音します。		
2总再生	▶ 再生したいMyボイスメモを選択し、■【再生】		
	Myボイスメモを再生します。		

● 通信中の電話の着信を設定する(通信中着信)

機能番号17

∍Myボイスメモ一覧

⇒20080110_103008.kmv

20080110_195007.kmv 20080111_151513.kmv

戻る | 再生 | メニュー

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)に電話がかかってきたとき、着信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

以下の項目から選択します。

1.8 起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける(通話する)ことができます。
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける(通話する)ことができませんが着信したことはわかります。
2歳停止	通信中は、電話の着信ができません。	

● ● ご注意

●「通信中着信」を「む」「起動」に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあります。

お知らせ

●Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

● 通信中のメール受信を設定する(通信中メール受信)

機能番号18

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)にEIメール/ライトメールの受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ■ ▶ 1.₺ ▶ 8 ₺₩

以下の項目から選択します。

1.8 起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールを受信することができます。	
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。	
2歳停止	上 通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。		

●≤のご注意

●「通信中メール受信」を「アヂ」「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場合があります。 ●Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムのメールアカウントのみ有効となります。

お知らせ

●Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。

● プロフィールを登録/確認する(プロフィール)

機能番号0

プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

待受画面で

】 ■ ▶ *O *:* ▶ ■ 【表示】 ▶ [①【メニュー】 ▶ *6 歳*。「編集」

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。		
項目	詳細	
❷ (名前)	自分の名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。	
(3E)	自分の読みを入力します(半角カナ英数字、記号で24文字まで)。	
2 (電話番号)	電話番号を入力します (32桁まで)。	
(電話番号種別)	電話番号種別を選択します。	
@ (Eメールアドレス)	Eメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。	
(Eメールアドレス種別)	Eメールアドレス種別を選択します。	
台 (住所)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。	
(住所種別)	住所の種別を選択します。	
URL (URL)	URLを入力します(半角英数字、記号で255文字まで)。	
⊕ 血液型	血液型を選択します。	
⇒ 誕生日	誕生日を入力します。	
★ 星座	星座を選択します。13星座から選択することもできます。	
▲(趣味)	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。	
■ (メモ)	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。	
1 画像	データフォルダの画像データをリンクします。	

[・]各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(46ページ)をご参照ください。

2 各項目を入力し、■【登録】または「□【登録】

お知らせ

●「電話番号1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。

●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップで取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

「登録したプロフィールの詳細を<u>確認する</u>

待受画面で ■ ▶ 0 % ▶ ■ 【表示】

● ≰ ご注意

●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップ(54ページ)を行っていない場合、表示されません。

プロフィール詳細 表示画面



が知らせ

- 登録していない項目は、表示されません。
- ●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容			
電話番号2	▶ ■ 【発信】を押す			
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。			
₫ メールアドレス1	▶ ■【Eメール作成】を押す			
₫ メールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾			
₫ メールアドレス3	メール)を作成して送信する」57ページ)。			
URL URL	▶■【接続】を押す			
	Webページにアクセスします (「インターネットの使いかた」80ページ)。			
(画像)	▶ ■ 【再生】を押す			
	選択している画像データを表示します。			

■ プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で 「は「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容		
1.8 発信*1	▶ ■ 【発信】を押す		
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
②応ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」64ページ)。		
③ぶEメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。		
4 △ URL接続*3	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。		
5無Eメールへ添付	プロフィールを添付したEメールを作成します。		
	添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、データ名は「名前、vcf」となります。 プロフィールの名前にファイル名として使用できない文字<>:¥ * / ? * ,; が含まれているときは、タイトル名に「notitle.vcf」と表示されます。		
6些編集	プロフィールの情報を編集します。		
7**リセット	▶ [ま] 「はい」を押す		
	追加したプロフィール情報(電話番号1とメールアドレス3以外)をリセットします。		
□赤外線送信	プロフィールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。		

- *1:電話番号(電話番号1以外)を選択しているときのみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。
- *3: URLを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

●国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本/ウィルコム」のときは本機の電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます(「国際ローミングを利用する」174ページ)。

通話時間を表示する

通話時間についての機能や表示の設定を行います。

「通話時間の合計を表示する(累積通話時間)

機能番号1

今までにかけた電話と、かかってきた電話の通話時間合計の目安を表示します。

待受画面で ■ ▶ 1.8 ▶ 1.8

以下の項目が表示されます。

累積通話時間 表示画面

/ - 累積通話時間
発信時間(目安)
0時間 2分16秒
着信時間(目安)
0時間17分40秒
通話時間計(目安)
0時間19分56秒

発信時間 (目安) 今までにかけた電話の通話時間合計の目安です。 今までにかかってきた電話の通話時間合計の目安です。 着信時間(目安) かけた電話とかかってきた電話の通話時間合計の目安です。 诵話時間計(日安)

●≤・ご注意

■この時間表示は目安です。

お知らせ

- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示されます。これを超えた場合、累積通話時間の表示は999時間59分59秒で停止しま
- 累積通話時間のリセットは、以下の手順で行います。

累積通話時間表示画面で№【メニュー】 ▷ 7.8 「通話時間リセット」 ▷ 暗証番号を入力

■ **▶** 1.2 **▶** 2.2 **▶** 1.2 [ON] **a** to to 2.2 [OFF]

「通話中に通話時間を表示させる(通話時間目安表示)

通話時間目安表示を「ON」に設定すると、通話中に通話経過時間の目安をメインディスプレイ に表示し、通話終了後にはその時間の目安を表示します。

お買い上げ時: **FON I**

待受画面で

● ご注意 ■ この時間表示は目安です。

■ エニーキーアンサーを設定/解除する(エニーキーアンサー) 機能番号14

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、
ア、@º〜9嶋、座■、 #♥、回、回、回のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。

お買い上げ時: [OFF]

「OFF」に設定すると、 のみで電話を受けられます。 | 待受画面で | □ | ▶ | 1.2 | ▶ | 4.5 | ▶ | 1.2 | 「ON」または 2.5 | 「OFF」

本体を開いたときの動作を設定する(着信時フォルダオープン) 機能番号16

電話の着信時に本体を開いて電話を受けたり、着信音を消したり、本体を振動させたりするなど の設定を行います。

お買い上げ時: 「状態継続」

以下の項目から選択します。

1.3 状態継続	本体を開く動作を行っても状態は変わりません。	
2歳着信応答	着信中の電話を受けます。	
3 まサイレント	着信音が消音になります。バイブレータが設定されているときは、バイブレータも止まります。	
45 サイレント+バイブ	着信音が消音になり、本機が振動します。	

169

以下の項目から選択します。

● 上下キーに機能を設定する(上下キー割り当て)

機能番号95

待受中にフロントジョグ♥で行うことのできる操作を設定します。

お買い上げ時: 「送受信メールBOX」

待受画面で ■ ▶ 9 № 5 歳

フロントジョグ操作	A	-		
機能名				
1.8 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。			
②恋アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します。			
3 動グループ順	アドレス帳を「グルーブ順」で表示します。			
4mi送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。 送信BOX画面を表示します。			
5.紀音声着信音量	音声着信音量を大きくします。 音声着信音量を小さくします。			

● ≤ ご注意

● ここで設定したフロントジョグ操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受話音量調節、着信中は 着信音量調節などの操作になります。

■ センターキーの長押しに機能を設定する(センターキー長押下割り当て)

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

お買い上げ時: 「Eメール受信」

待受画面で ■ ▶ 9∞52 ▶ 6 点。

以下の項目から選択します。

1.8 Eメール受信	Eメールを受信します。
2歳カメラ起動	カメラを起動します。
3 夢電卓	電卓を起動します。
45 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。

●≤●ご注意

■ ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

● 電卓を使う(電卓)

電卓として使用します。電卓はメインディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することができます。

待受画面で

■ ▶ 「アクセサリ」を選択し、■ 【選択】 ▶ 1.8 「電卓」

2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

	+ (たす)	★ 🔛	小数点を入力します。
•	- (ひく)		M+ (メモリに加算)
4	× (かける)	#=	% (パーセント表示)
•	÷ (わる)	•	MR(メモリの値を表示)
	= (計算結果表示)	クリア マナー	C (表示している数字のクリア)

お知らせ

- 電卓機能の表示可能な析数は10桁までです。
- 計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき[32]を押すとエラーが解除されます。

● 平型イヤホンマイクを接続する(イヤホン自動応答)

機能番号19

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク(市販品)を接続しているときに、手元で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」(171ページ)で設定した時間が経過すると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時: 「ON」

「特受画面で ■ ▶ 1.歳 ▶ 9wzz ▶ 1.歳 「ON」または 2 cm 「OFF」

●≦●ご注意

- 伝言メモ(34ページ)が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- ●平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- ●平型イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

お知らせ

- ●平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は「ΩΩ」、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク(市販品)の取扱説明書をご参照ください。

■ 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する(イヤホン自動応答秒数) 機能番号10

「イヤホン自動応答」(171ページ)を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るまでの時間(応答時間)を「OO秒」~「3O秒」に設定できます。

お買い上げ時: 「09秒」

(待受画面で)

■ ▶ 1.8 ▶ 0 . ▶ ♦ で応答時間を選択し、■ 【選択】

お知らせ

●ダイヤルキーを利用して応答時間を入力することもできます。

● 現在の位置情報を通知する

- 一つの基地局のカバーするエリアが半径100~500mという利点を生かし、発信/着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。
- ・LI (Location Information/位置情報通知)機能:本機が認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます(測位の誤差が発生する場合があります)。
- ・自動位置情報送出:「LI設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。 本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

● ≦ ご注意

●管理者ロックの「LI設定変更」(159ページ)が「禁止」に設定されているときは、LI設定の設定を変更することができません。

LI機能を設定する(LI設定)

機能番号91

「LI設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます(ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要)。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF」

- 自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。
- · 自動位置情報送出
- ・位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)の登録/修正/消去
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定

待受画面で

■ » 9⁵ » 1.8 » 1.8 [ON]

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

2 ■ 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

1.8 自動位置情報送出機能 ▶ 1.8 [ON] または2歳 [OFF] お買い上げ時: 通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報送出が要求されたと [OFF] き、位置情報を自動的に送るかどうかの設定をします。あらかじめ、通知許可 番号を登録しておく必要があります。 2億着信音設定 ▶ 1.8 [ON] または2歳 [OFF] お買い上げ時: 自動位置情報送出で位置情報を送ったときに、送信確認音を鳴らすかどうかの [OFF] 設定をします。 位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送る電話番号の登録を 3 益 通知許可番号 します(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する1172ページ)。

自動位置情報 送出設定画面



ご注意

●自動位置情報送出機能を利用するときは、「LI設定」を「TII 「ON」に設定し(「LI機能を設定する」172ページ)、有効な通知許可番号が登録されている必要があります(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」172ページ)。

お知らせ

- [1] 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、33』「通知許可番号」で設定します(「通知許可番号と通知許可 パスワードを登録する | 172ページ)。
- [記] 「自動位置情報送出機能」を設定すると、メインディスプレイに「[LI]」が表示されます。「LI設定」が[2回]「OFF」に設定されているときは、「[LI]」は表示されません。

■ 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

機能番号913

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。 電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。 通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社 へお問い合わせください。

お買い上げ時: 通知許可番号:未登録 通知許可パスワード: 未登録

自動位置情報送出設定画面で

- 1 ③ 🍰 「通知許可番号」 ▷ 登録する番号を選択 ▷ 🔟 【メニュー】 ▷ 1 ૈ 🛚 「登録」
- 2 1.3 「通知許可番号」を入力し、、 ▶ 2.5 「通知許可パスワード」を入力し、 ■【登録】

お知らせ

- 入力できる通知許可番号は20桁までです。
- ●入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

「■ 通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除します。

自動位置情報送出設定画面で 3歳 「通知許可番号」 ▶ 編集または削除する番号を選択 ▶ 四 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1.5 編集	▶ 13 「通知許可番号」を編集し、、 ▶ 24 「通知許可パスワード」を編集し、 ■ 【登録】		
	登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。		
2 心 削除	▶ f3 [1件] または2a [全件]		
	通知許可番号と通知許可パスワードを削除します(「各機能の情報を削除する」 176ページ)。		

位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号(位置表示用ディスプレイなどの周辺機器)に位置情報を通知することができます。

お知らせ

- 電話番号は、発信履歴(27ページ)、着信履歴(27ページ)、アドレス帳(49ページ)からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信(196ページ)を使用できます。

「相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

お知らせ

●本機を操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作は中断されます。位置情報の送出が終了すると、待受画面に戻ります。

所在位置を登録する

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位置を登録することができます。 位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を 「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス 提供会社へお問い合わせください。

■所在位置のみ登録する

待受画面で

■ 0 🕆 を長く (1秒以上) 押す

位置情報送信画面が表示されます。

2 / を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

「 ■ 所在位置とステータスコードを登録する

待受画面で ★篇 ♪ ステータスコードを入力する ♪ ★篇 ♪

● ≤ ○ ご注意

●ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

お知らせ

●ステータスコードは「1」~「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細についてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

● 国際ローミングを利用する(お申し込み必要)(国際ローミング) 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイ、ベトナム、中国の一部地域でも 使えるようになります。台湾やタイ、ベトナム、中国でご使用になる場合には、本機をローミングモード(日本以 外)に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィ ルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタ(AD330K)は、AC100~240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受回面で ■ **9**wåz **4**続ii

以下の項目から選択します。

1.8 事業者選択方法 お買い上げ時:	1.8 自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動で選択します。自動選択終了後、 [24] 「自動選択事業者一覧」の画面が表示されます。	
「自動選択」	2歳 手動選択	ローミング先の事業者を、③ふ 「国・地域/事業者選択」から選択します。	
2總自動選択事業者一覧*1	「自動選択」可能な事業者が表示されます。[18] 「自動選択」で選択された事業者の横に「🌇」が表		
お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」	示されます。		
3歳国・地域/事業者選択*2	1.3 日本/ウィルコム 本機を日本で使用できるように切り替えます。		
お買い上げ時:	2点 台湾/大衆電信FITEL	本機を台湾で使用できるように切り替えます。	
「日本/ウィルコム」	3まタイ/true	本機をタイで使用できるように切り替えます。	
	4色ベトナム/VNPT 本機をベトナムで使用できるように切り替えます。		
	5為中国/中国PHS	本機を中国の一部地域で使用できるように切り替えます。	
4歳ローミング情報登録	各国ごとのローミング情報を設定します(「ローミング情報を登録する」175ページ)。		

- *1: [1:8] 「事業者選択方法」で「[1:8] 「自動選択」を選択した場合にのみ選択できます。
- *2: 1.8 「事業者選択方法」で2.6 「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

●≦。ご注意

- 13 「自動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON (24ページ) をしてください。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- ②② 「手動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に③③ 「国・地域/事業者選択」をその国・地域/事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず③④ 「国・地域/事業者選択」を「む「日本/ウィルコム」に切り替えてください。

お知らせ

- ローミングモードに切り替えると、メインディスプレイに「���」が表示されます。
- ●ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
 - ・安全運転モードのネットワーク応答、・LI設定
 - ネットワーク応答+音声メモの切り替え ・ 通信中着信
 - ・発信者番号付加機能(184、186) ・通信中メール受信
 - ・分計発信・サービス問合せ
 - ・ライトメール送信・受信 ・ソフトウェア更新 ・Eメール自動受信
- ●ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、
を押します。

ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要となります。

「ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けることができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

「国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例:日本の「070-1234-xxxx」という番号に電話をかける場合

待受画面で

***** \$\times \ \times \ \times

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

2 7.歳 》 (0 %) 》 (7.₺ 》 (2.₺ 》 (3.₺ 》 (4.₺)》 [x] 》 [x]

3 / を押す

お知らせ

●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。

■ 発信履歴/着信履歴の電話番号に付加する場合

■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合

待受画面で回【アドレス帳】(▶ 検索するアドレス帳の「名前」を入力し、■【検索】)* ▶ アドレス帳を選択し、■【詳細表示】 ▶ 電話番号を選択 ▶ 回【メニュー】 ▶ ③④ 「発信」 ▶ ▼で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる ▶ ▼⑤ ▶ ▼⑥ ▶ ▼

*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

「ローミング情報を登録する(ローミング情報登録)

機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2とおりがあります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

9_{wxyz} \downarrow 4_{GHI}^{t} \downarrow 4_{GHI}^{t}

以下の項目から選択します。

1.8 台湾/大衆電信FITEL	▷ ② 「ローミング電話番号」 ▷ ローミング電話番号を入力する	
②参タイ/true ③参ベトナム/VNPT を参中国/中国PHS	1.3 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	2歳ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
	3 ^歳 PS番号	▶ PS番号を入力する
	450ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
		入力できる桁数は32桁までです。
	5 漁暗証番号	▶ 暗証番号を入力する
		入力できる桁数は2桁までです。

2 ■ 【登録】を押す

お知らせ

- ●ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機に登録される方法です。
- ●ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。
 - ■タイ、ベトナム、または中国の場合

●ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール(「プロフィールを登録/確認する」167ページ)で確認することができます。

|ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

待受画面で ▶ 9xxx ▶ 4xx ▶ 4xx ▶ [7] 「削除」 ▶ 1.8 「はい」

● 各機能の情報を削除する

削除方法	内容		
1件/1件削除	▶ 13 「はい」を押す		
	選択している、または表示している内容を削除します。		
選択	▶ 削除する内容を選択し、■【選択】を繰り返す ▶ 四【削除】または[0【削除】 ▶ 1.3 「はい]		
	削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、■【解除】 を押します。		
全件/全削除	▶ 暗証番号を入力* ▶ 1.8 [はい]		
	すべての内容を削除します。		
グループ	アドレス帳の削除で表示されます。		
	▶ 暗証番号を入力 ▶ 1.8 「はい」		
	選択したグループを削除します。		
チェック済み	TODOリストの削除で表示されます。		
	▶ 暗証番号を入力 № 1.8 「はい」		
	チェックが付いているTODOをすべて削除します。		
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。		
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ■ 【選択】 ▶ 指定日を入力し、■ 【確定】 ▶ 1.3 「はい」		
	指定日以前のスケジュールをすべて削除します。		
フォルダ/フォルダ内	データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。		
	▶ 暗証番号を入力 ▶ 1.8 「はい」		
	フォルダ内のデータをすべて削除します。		


^{*:}発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

■ QRコードリーダーを使う

QRコードリーダーを起動する

QRコード(Quick Response Code)とは、豊富な情報量を持った2次元コードです。

本機のカメラでQRコードを撮影して読み取ったり、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存したQRコードの画面を解析することができます。読み取ったEメールアドレスやURL、住所などの文字情報を使って、アドレス帳登録やメール作成などが行えます。

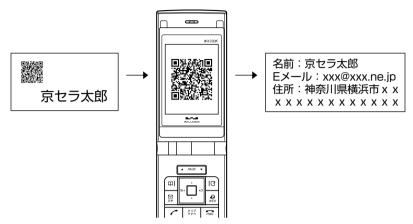

●≰●ご注意

- QRコードを読み取るには、マクロ撮影切替スイッチ(15ページ)を「📞 」に切り替えてください。
- QRコードが汚れている、かすれている、印刷が薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ●管理者ロックの「カメラ使用」(159ページ) が「禁止」に設定されているときは、QRコードリーダーを利用することができません。

「 ■ カメラのモニター画面から起動する

カメラで撮影したQRコードを読み取ります。

待受画面で「カメラ」を選択し、【選択】「撮影」「撮影」

② ** 「QRコードモード」 ▶ QRコードを画面に表示し、■ 【撮影】

解析結果画面



□アクセサリから起動する

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存したQRコードの読み取り、保存した解析結果の表示、QR コードリーダーのバージョン情報の確認ができます。

待受画面で ■ ▶「アクセサリ」を選択し、■【選択】 ▶ 3 ♣ 「QRコードリーダー」

以下の項目から選択します。

1.8 撮影する	▶ QRコードを画面に表示し、■【撮影】	
	撮影したQRコードを読み取ります。	
2. 画像解析	(▷ 1.8 「本体メモリ」または2.8 [microSD]) * ▷ QRコードの画像データを選択し、 ■ 【選択】	
	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存したQRコードの画像を解析して、解析結果を表示します。	
3歳保存データを表示	(♪ <u>f.</u> 『本体メモリ』または <u>2</u> 『microSD』) * ♪ QRコードデータを選択し、■ [選択]	
	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存していた解析結果を表示します。	
4歳バージョン情報	QRコードリーダーのバージョンを表示します。	

^{*:} microSDカード挿入時のみ表示されます。

| QRコード解析画面のメニューを使う

解析結果画面で■【選択】を押す

以下の項目が表示されます。表示できる項目は、選択している項目により異なります。

1.意保存	解析結果を保存します。保存した解析結果のファイル名は、QR_YYYYMMDDhhmm.QRCとなります(Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分)。ただし、解析結果がvCard/vCalendarの場合、拡張子はそれぞれ「.vcf」/「.vcs」となります。		
2歳コピー	▶ コピー範囲の始点を選択し、■【始点】 ▶ 終点を選択し、■【終点】		
	解析結果のテキスト内容をコピーします(全角、半角共に1024文字まで)。		
3毫発信*1	▶ ■ 【発信】を押す		
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
4 歳アドレス帳へ登録	1.3 新規	選択した電話番号やEメールアドレス、URLなどをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」46ページ)。	
	2	 ▶ (検索するアドレス帳の名前を入力し、■【検索】》)*アドレス帳を選択し、■【選択】 № 登録先を「電話番号1~3」または「Eメールアドレス1~3」またはURLを選択し、 ■【選択】 ▶ ■【登録】または個【登録】 ▶ 「ま」「はい」 	
		*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(52ページ)で異なり、ここでは 検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明し ています。	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号やEメールアドレス、URLなどを追加登録します。	
5急ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」 64 ページ)。		
⑥臓Εメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/装飾メール)を作成して送信する」57ページ)。		
7売URLページへ接続*3	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。		
8ポブックマークへ登録*3	▶ タイトルを入力し、■【登録】		
	選択したURLをブックマークに登録します。		
#****マイオリジナルへ登録*4	QRコードをマイオリジナルに登録します (「マイオリジナルを使う」33ページ)。		
赤外線送信*5	解析結果を赤外線で送信します(「赤外線で送信する」186ページ)。		

- *1:電話番号を選択した場合のみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択した場合のみ表示されます。
- *3: URLを選択した場合のみ表示されます。
- **: 本体メモリのデータフォルダに保存されているQRコードのデータの場合のみ表示されます。
 *5:「アクセサリから起動する」(178ページ)の「保存データを表示」から操作した場合のみ表示されます。

■ Java™アプリについて

Java™アプリとは、PHSや携帯電話でゲームなどがご利用いただけるアプリケーションソフトです。Java™対応 サイトからお好みのアプリケーションをインストールし、本機でお楽しみいただけます。本機には、以下のアプリ ケーションがプリインストールされています。

- ・ブレインチャレンジ(体験版)
- ・ぷよぷよフィーバーDX体験版
- · 上海【体験版】

•**多**。ご注意

●管理者ロックの「Java™アブリ使用」(157ページ) が「禁止」に設定されているときは、Java™アブリを利用することができません。ただし、「禁止」に設定していても、Java™アブリのダウンロードおよび、データフォルダに保存されている「.jad」アブリケーションのインストールは可能です。

「Java™アプリをインストールする

Java™対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールできます。インストールしたアプリケーションは、「アプリー覧」に保存されます。アプリケーションには2種類のデータ(「.iad | 「.iar |)があります。

■Java™アプリを提供するWebサイトからインストールする場合

待受画面で ❷ ▶ 1.3 「公式サイト」 ▶ 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

または

● ◇ 「Java™」を選択し、■ 「選択」 ◇ 2念 「公式サイトから探す」 ◇ 7.2 「はい」 ◇ 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

■データフォルダに保存されている「.jad」「.jar」を使用してインストールする場合

●≸。ご注意

- インストールは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中は、正しくインストールされない場合があります。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不用なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」119ページ)。

が知らせ

● お客様がインストールされたアプリケーションの動作については、各アプリケーション提供会社へお問い合わせください。

「Java™アプリを起動する

待受画面で

- **1** ▶ 「Java™」を選択し、■ 【選択】 ▶ 1.8 「アプリー覧」
- 2 起動したいアプリケーションを選択し、■ 【決定】 ▶ 各アプリケーションの画面の指示に従って操作する

●≸●ご注意

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、アプリケーションを起動できない場合があります。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」119ページ)。
- 操作ロックの「Java™アプリ」(143ページ) が「禁止」に設定されていると、暗証番号の入力が必要です。

■ Java™アプリー覧画面のメニューを使う

(待受画面で) ■ ▶ [Java™] を選択し、■ [選択] ▶ 1.8 [アプリー覧] ▶ [0] [メニュー] を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、登録されている内容により異なります。

新規フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、■【決定】
	フォルダを作成すると、アプリケーションをフォルダごとに管理できます。
フォルダ削除*	▶ [Yes] を選択し、■ 【決定】
	選択しているフォルダを削除します。選択したフォルダ内にアプリケーションが登録されている場合は、削除できません。
フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を編集し、■【決定】
	「新規フォルダ作成」で作成したフォルダ名を編集します。
移動	▶ 移動先のフォルダを選択し、■ 【決定】
	選択したアプリケーションを別のフォルダに移動します。
アップデート	▶ [Yes] を選択し、■ 【決定】
	アプリケーションのソフトが更新されている場合はバージョンアップを行います。
削除	▶ 「Yes」を選択し、■【決定】
	選択したアプリケーションまたはフォルダを削除します。
全削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、■【決定】
	「Java™アプリ一覧」に登録されているアプリケーションとフォルダをすべて削除します。
ソート	名前、起動日時、作成日時、サイズ、起動回数による昇順/降順を選択すると、選択した順に表示します。
詳細情報	選択しているアプリケーションの詳細情報を表示します。
許可設定	「ネットワーク接続」と「ローカルポート使用」があります。
システム情報	「Java™アプリー覧」の登録容量を表示します。
マイオリジナル	選択したアプリケーションを、マイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」33ページ)。

^{*:}フォルダを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

●「削除」および「全削除」では、プリインストールされている「ブレインチャレンジ(体験版)」、「ぶよぶよフィーバーDX体験版」、 「上海【体験版】」も削除できます。ただし、一度削除したアプリケーションは復元できませんのでご注意ください。

「Java™アプリの設定をする」

得受画面で ■ ▶ 「Java™」を選択し、■ 【選択】

以下の項目から選択します。

1.8アプリー覧	あらかじめプリインストールされている「ブレインチャレンジ(体験版)」、「ぷよぷよフィーバーDX体験版」、「上海【体験版】」や、お客様がインストールしたアプリケーションが登録されています。登録し		
	たアプリケーションの	起動は、ここから行います(「Java™アプリを起動する」179ページ)。	
② 公式サイトから探す*	▶ 1.8 「はい」を押す		
	公式サイトに接続して	、Java™アプリをダウンロードすることができます。	
3 ᠅接続先設定	▶ 1.5~3 🕏 (接続先を	を選択)	
お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	アプリケーションの通信先を設定します。		
4篇自動起動設定	♪ <u>「急</u> 「ON」または <u>2</u> [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	アラーム登録のできるアプリケーションの自動起動を行うかどうかの設定をします。		
5急サウンド お買い上げ時:	1.8 常に再生する	アブリケーションのサウンドを常時再生します。マナーモード設定中(36ページ)でも音が鳴ります。	
「端末の設定に従う」	2歳端末の設定に従う	アプリケーションのサウンドを、本機の音関連の設定に従って再生します。	

^{*:} Operaブラウザの表示モードは、「ケータイモード」で表示されます。

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)へのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

- ・アドレス帳(46ページ)・ブックマーク(86ページ)
- ・スケジュール(134ページ) ・TODOリスト(137ページ)

● ≤ ご注意

●以下の管理者ロックが設定されているときは、バックアップを利用することはできません。

管理者ロック	設定値	制限される機能	参照先
アドレス帳閲覧	禁止	アドレス帳データのエクスポート/インポート不可	155ページ
アドレス帳編集	禁止	アドレス帳データのインポート不可	
ブックマーク限定WEB接続	限定	ブックマークデータのインポート不可	156ページ
microSD使用	禁止	microSDカードへの各データのエクスポート/インポート不可	158ページ
バックアップ使用	禁止	各データのエクスポート/インポート不可	159ページ

*゙゚ データ*をバックアップする

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)にエクスポート(書き込み)してバックアップしておくことができます。

● ≰ ご注意

- ●エクスポート中はmicroSDカードを抜かないでください。
- バックアップしたファイルは再生できません。
- データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要な データを削除し、空き容量を確保してください(「データを削除する」119ページ)。

お知らせ

●エクスポートしたデータはデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の「その他フォルダ」に保存されます。ファイル名は 以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD330K.KBF
スケジュール	SD330K.KBF
TODOリスト	TD330K.KBF
ブックマーク	BM330K.KBF

- エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を変更した場合は、バックアップデータをインポートすることはできません。
- データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に同名のバックアップデータが保存されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるバックアップデータと置き換えて登録するには、[tā] 「はい」を押します。
- ●バックアップデータは、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)から削除することができます(「データを削除する」119ページ)。
- ●エクスポート中に、■を押したり、着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容は削除されます。この場合、再度エクスポートし直してください。

■ データフォルダにエクスポートする

【辞受画面で】■ ▶ 「アクセサリ」を選択し、■ [選択] ▶ <u>4</u>歳 「バックアップ」(▶ <u>7.</u>ま 「データフォルダ」) * ▶

[7.ま 「本体⇒データフォルダ」 ▶ <u>7.ま</u> 「アドレス帳」、2歳 「スケジュール」、3歳 「TODOリスト」、または<u>4</u>歳 「ブックマーク」 ▶
暗証番号を入力 ▶ <u>7.ま</u> 「はい」

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

「 ■ microSDカードにエクスポートする

操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

(荷受画面で ■ ▶ 「アクセサリ」を選択し、■ 「選択」 ▶ (4歳) 「バックアップ | ▶ (2歳) 「microSD | ▶

<u>「た。</u> 「本体⇒microSD」 ▶ <u>「た。</u> 「アドレス帳」、<u>「えた。</u> 「スケジュール」、 <u>3 た。</u> 「TODOリスト」、または <u>4 ん。</u> 「ブックマーク」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ <u>「た。</u> 「はい」

「バックアップデータをインポート(それぞれの機能に登録)する

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存 し直します。

● 多。ご注意

●インポート中はmicroSDカードを抜かないでください。

お知らせ

- ●インポート中に、「全を押したり、着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容が保存されます。この場合、再度インポートし直してください。
- 本機 (WX330K) 以外のバックアップデータも、本機にインポートすることができます。インポートできるバックアップデータの 種類は以下のとおりです。事前に、本機の本体メモリ、またはmicroSDカードの「PRIVATE」フォルダ⇒「KYOCERA」フォル ダ⇒「DATA」フォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm ※上記のバックアップデータは、miniSD™メモリカード(市販品)の「PRIVATE」フォルダ⇒ 「BACKUP」フォルダに保存されています。インポートする場合は、本機の本体メモリ、または microSDカードの「PRIVATE」フォルダ⇒「KYOCERA」フォルダ⇒「DATA」フォルダに保存 してください。
WX320K	ADOOOK KDE CDOOOK KDE TDOOOK KDE DMOOOK KDE
WX320KR	AD320K.KBF、SD320K.KBF、TD320K.KBF、BM320K.KBF
WX331K	AD331K.KBF、SD331K.KBF、TD331K.KBF、BM331K.KBF

■ データフォルダからインポートする

● ○ 「アクセサリ」を選択し、 ■ 「選択」 ○ ② ② ② ③「データフォルダ→本体」 ○ **③**「アドレス帳」、②

「スケジュール」、③

「TODOリスト」、または

「ブックマーク」 ○

明証番号を入力 ○

「急」「はい」

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

【 ■ microSDカードからインポートする

操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

(待受画面で) ■ ▶ 「アクセサリ」を選択し、■ 【選択】 ▶ 4歳 「バックアップ」 ▶ 2歳 「microSD」 ▶

[2歳] [microSD⇒本体] ▶ 1ま 「アドレス帳」、2歳 「スケジュール」、3歳 「TODOリスト」、または4歳 「ブックマーク」 ▶

暗証番号を入力 ▶ 1.3 「はい」

●パソコンへのデータのバックアップについて

データのバックアップは、パソコンにも行うことができます。その際は、付属CD-ROMの「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールしてください。インストール方法については、付属CD-ROMのインストーラーの指示に従ってください。「京セラPHSユーティリティソフトウェア」の詳細については、「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールした後、「スタート」⇒「すべてのプログラム」⇒「京セラPHSユーティリティソフトウェア」⇒「取扱説明書」にてご確認ください。

対応OS: Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000 (日本語版プリインストールモデルに限る)

●京セラPHSユーティリティソフトウェアの機能について

・メモリダイヤルツール

電話機のアドレス帳の各種設定®、内容等をパソコン上で自由に編集できます。電話機では手間のかかる名前の入力や、何百件ものデータの整理や検索も、パソコンの大きな画面やキーボードを使えば簡単です。 ※一部設定できない機能がございます。

・メールツール

電話機に届いたEメール/ライトメールをパソコンで管理したり、Eメールをパソコンで作成したりすることができます。

・ブックマークツール 電話機に登録したホームページのブックマークをパソコンに転送したり、パソコンに登録したブックマークを電話機に転送したり することができます。

・データファイラー

データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。 ※著作権保護がかかっているデータについては、転送することとができません。 ※扱えるファイルサイズは1ファイルにつき5MBまでです。

・画像ツール

電話機の待受画面の作成や、作成した画像を電話機に転送することができます。

・スケジュールツール

電話機に登録したスケジュール/TODOをパソコンに転送したり、パソコン上で編集したスケジュール/TODOを電話機に転送したりすることができます。Outlookの予定表をインボートすることも可能です。 ※電話機に転送できるスケジュールは150件、TODOは50件です。

● パソコンとデータのやり取りをする(マスストレージ)

本機とパソコンをUSBケーブルでつなぐだけで、パソコンからmicroSDカードにあるデータの閲覧や、コピーすることができます。操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

待受画面で

- パソコンの電源を入れる
- 2 本機を待受画面にし、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
- 3 本機で 1.3 「はい」を押す

●髪●ご注意


- ●マスストレージ接続時は、WX330K本体の機能は利用できません。電話の発着信やメールの送受信も行えません。
- ●マスストレージ機能を利用する場合は、本機にmicroSDカードを挿入してください(「microSDカードの取り付け/取りはずし」8 ページ)。
- ●マスストレージ接続中は、microSDカードを抜かないでください。
- ●マスストレージ接続中は、バッテリーを外さないでください。
- ●バッテリーは十分に充電してから接続してください。接続中にバッテリーが不足すると、パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ●管理者ロックの「microSD使用」(158ページ)または「USB接続」(159ページ)が「禁止」に設定されているときは、マスストレージを利用することができません。

お知らせ

- ●マスストレージ接続の終了は、以下の操作で行います。
 - マスストレージ接続中に、パソコンからUSB切断の操作をする
- ●手順3で「いいえ」を選択した後、再度マスストレージを利用したい場合は、以下の手順で行います。 待受画面で■ » 「アクセサリ」を選択し、■ 【選択】 » ⑤風「USBマスストレージ」 » [禿」「はい」
- ●マスストレージの対応OSは、Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000、Mac OS Xです。

「マスストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類

本機のデータは、パソコン上で以下のように表示されます。

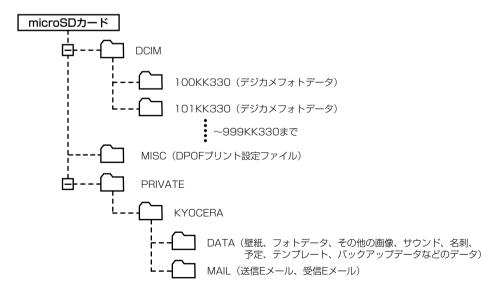


外線通信の使いかた

● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うことができます。 赤外線で送受信できるデータは以下のとおりです。

■送信できるデータの種類

送信データ	送信件数	送信データ	送信件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	本体メモリ	1件
TODOリスト	1件/全件	microSDカード	1件

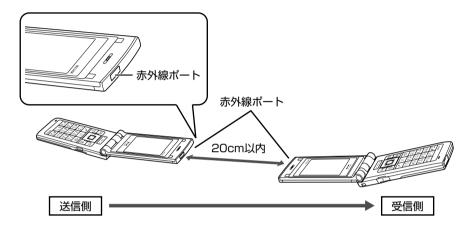

赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向 けたまま動かさないでください。

・ ご注意

- ●赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に起動します。また、赤外線通信中は 「USB通信」は行えません。
 - ・アラーム ·RSS自動更新 ・スケジュールアラーム · Java™自動起動
- ・TODOリストアラーム ● 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ●管理者ロックの「赤外線通信使用」(158ページ)が「禁止」に設定されているときは、赤外線通信を利用することができません。

お知らせ

- ●赤外線通信を行うには送信側と受信側でそれぞれ準備する必要があります(受信側が赤外線受信待ち状態になっていることを確認し てください)
- 本機の赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠 していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。 送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです。また、データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。

「赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。

受信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、受信操作が中止されます。

待受画面で

■ ▶ 「赤外線」を選択し、■ 【選択】 ▶ 1.8 「赤外線受信」

赤外線受信待ち状態になります。

- 2 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる
- ■1件受信の場合
 - 3 受信完了 ▷ 1.8 [はい]
- ■全件受信の場合
 - 3 認証パスワードを入力* ▶ 受信完了
 - *:約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。

以下の項目から選択します。表示される内容は、選択した項目により異なります。

1.3 追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。	
2歳上書き登録	▶ 1.3 「はい」 ▶ 暗証番号を入力	
	本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳を 上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。	
3 🏯 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。	

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ●受信したアドレス帳、スケジュール、TODOリストのデータがシークレット設定「ON」されている場合、本機でもシークレット設定「ON」されます。
- アドレス帳、スケジュール、「ODOリスト、ブックマーク、メモ帳のデータ受信時、受信先の登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、何件受信したのかの確認画面が表示されます。[73]「追加登録」、[23]「上書き登録」、[33]「登録しない」から選択します。上限を超えた分のデータは破棄されます。

■ データフォルダ/microSDカードのデータを受信する

データフォルダ/microSDカードのデータを1件受信します。

赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 受信完了

以下の項目から選択します。

1.8本体メモリに保存	受信したデータをデータフォルダに保存します。
2歳microSDに保存*	受信したデータをmicroSDカードに保存します。
3 🕯 保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。

^{*:} microSDカード挿入時のみ表示されます。

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ●保存先に同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、[13] [はい] を押します。



「赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線でデータを送信します。

全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ 通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバ イトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

待受画面で

- ▶ 「赤外線」を選択し、■ 【選択】 ▶ 2 🖧 「赤外線送信」
- [2] 「1.8」「プロフィール」、「2.4%」「アドレス帳」、「3.5%」「スケジュール」、「4.5%」「TODOリスト」、 **| 5 点| 「ブックマーク |、または | 6 点。 「メモ帳 |**
- [1.8] 「プロフィール」を送信する場合
 - 3 【選択】を押す
- [1:8] 「プロフィール」以外の1件送信の場合
 - [3] 7.8 「1件送信」 ▶ データを選択し、■ 【選択】
- ■全件送信の場合
 - **[6]** 2 ﷺ 「全件送信」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 7.8 「はい」 ▶ 認証パスワードを入力
- 【4】 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▷ 送信完了

● (二注意

■ 著作権のあるデータは送信できません。

お知らせ

- ●送信中に送信を中止するには、「マネス」、´艸【中止】、または「麻」を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 1件送信時にプロフィール、アドレス帳に画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示さ れます。画像データを送信する場合は、[73]「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。
- ▶アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- アドレス帳:ストジュール、「PFDI に対して、 PFDI に対していると言じなり。 アドレス帳:スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード (145ページ) を「OFF」に設定中は、シークレット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登 録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- ●操作ロックの「アドレス帳閲覧」(143ページ)を「禁止」に設定しているときは、アドレス帳データ1件送信時の場合でも、手順 3で[18] 「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- ●操作ロックの「スケジュール」(143ページ)を「禁止」に設定しているときは、スケジュールデータまたはTODOデータ1件送信 時の場合でも、手順3で[1:8]「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。

■ データフォルダ/microSDカードのデータを送信する

データフォルダ/microSDカードのデータを1件送信します。

赤外線送信画面で7歳。「本体メモリ」または[8歳]「microSD」* ▶ データを選択し、■ 【選択】

*: microSDカード挿入時のみ表示されます。

以下の項目から選択します。

1.8 通常送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了		
	選択したデータフォルダ、またはmicroSDカードのデータを1件送信します。		
2歳シンプルキャスト	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ ■ 【送信開始】 ▶ 送信完了		
	本機はIrSimple 1.0を採用しています。IrSimpleShot™対応した機器へ送信できます。 「シンブルキャスト™」で送信した場合、本機では相手が受信できたかどうかの確認は行いません。		

お知らせ

- ●送信中に送信を中断するには、<a>(32)、回【中止】、または<a>(32)を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

赤外線送信画面



データ通信の使いかた

■ データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブルで接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・USBケーブル USB (A) -USB (Micro-B)
- ・USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- ・通信ソフト

データ通信について

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信	言方式	最大通信速度	説明	付加番号
4xパケット方式		204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です(W-OAM対応)。 情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする 方式です。	##64
2xパケット方式		102kbps*	が気にする。数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。 ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に 対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接続してください。	##64
1xパケット方式		51kbps*		##61
フレックスチェンジ方式		64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS (ベストエフォート方式)の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用になきす。ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7
64kPIAFS	ベストエフォート方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できない場合は切断します。	
32kPIAFS		32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。


非対応地域では、それぞれ以下のようになります。 4xパケット方式:128kbps 2xパケット方式:34kbps 1xパケット方式:32kbps

●≦。ご注意

- ●パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(30ページ)を「ON」に設定してください。
- ●パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。 ●PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」(30ページ)を「ON」に設定する必要があります。
- ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。
- ●管理者ロックの「USB接続」(159ページ) が「禁止」に設定されているときは、データ通信を利用することができません。

お知らせ

●W-OAMとは、電波状況に応じて、最適な変調方式を自動的に選択する無線技術です。

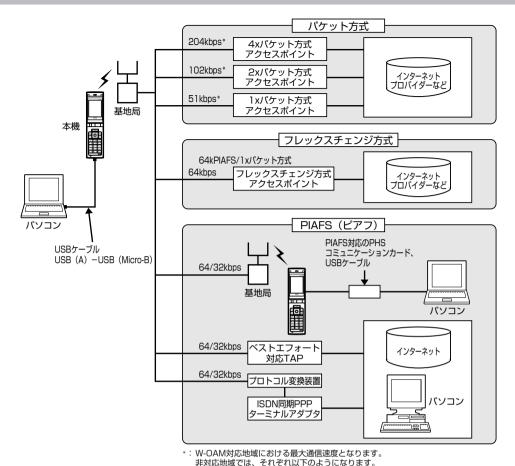

4xパケット方式: 128kbps

お知らせ

● PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格です。

- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送ることができるかを示します。
- ●無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

データ通信に関してのお問い合わせ窓口

ウィルコムサービスセンター

- ●ウィルコムの電話から 局番なしの157 (無料)
- ●一般加入電話/公衆電話から 0120-921-157 (無料) *携帯電話・PHSからもかけられます。

受付時間:9:00~19:00 (日・祝日も受付)

(2008年2月現在)

■ 64kPIAFSの通信方式を設定する(データ通信方式)

機能番号92

できます。

お買い上げ時: 「ベストエフォート型」

待受画面で

■ ▶ 9*** ▶ 2** ▶ 1.* 「ベストエフォート型」または2** 「ギャランティ型」

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」から選択することが

お知らせ


- ●ウィルコムと契約をされている場合は、「たる」「ベストエフォート型」に設定してください。
- ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。


● 本機とパソコンを接続する

データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。USBケーブルは同梱品をお使いください。

- パソコンを起動する ▶ 付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする
- USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する
- る機のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMicro-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能な状態になったときは「ピポ」という確認音が鳴ります。ただし、パソコン側で低消費電流設定を していると、接続しても「マスストレージを使用しますか?」と表示されないことがあります。

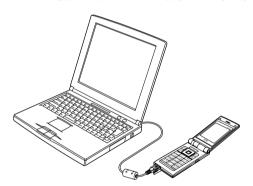

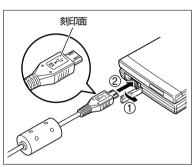

USB端子のカバーを①の方向に開き、 ②の方向にUSBケーブルを差し込んでください。

ご注意

●管理者ロックの「USB接続」(159ページ)が「禁止」に設定されているときは、USBケーブルを用いたデータ通信を利用するこ とができません。

が知らせ

- USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。
- ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みください。● 本機を卓上ホルダに置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。

「USBモードを切り替える(USBモード)

本機をパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

待受画面で ■ ▶ 7^{*} ▶ 2 thc

お買い上げ時: 「モデム&ユーティリテ

以下の項目から選択します。

1.8 モデム	本機を、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macintoshでデータ通信が利用できます。*
2 モデム&ユーティリティ	本機をモデムとして使用したり、付属CD-ROM内のWindows用の京セラPHSユーティリティソフトウェアを使用したいときに選択します(AH-K3001V/AH-K3002V/WX300K/WX310K/WX320K/WX320K/WX331Kと互換)。

^{*:} Windowsがプリインストールされているパソコン (Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000がプリインストールされている パソコン)、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブルで接続するとモデム情報のインストールを 求められます。モデム情報は付属のCD-ROMからインストールしてください。

発信する

待受画面で 本機とUSBケーブルで接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。

表示されるアイコンは以下のとおりです。

PT	パケット方式
FC	フレックスチェンジ方式

髊	64kPIAFS(ベストエフォート型)
ま	64kPIAFS(ギャランティ型)
譯	32kPIAFS

・アクセスポイントに接続すると、本機のディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデー 夕通信を切断します。

●●●ご注意

- ■以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
 - ・電波状態が悪い場所でのご利用
 - ・移動しながらのご利用
- ●以下の場合は、データ発信を利用することはできません。
 - ・閉めるとロック(140ページ)の設定によるダイヤルロック中のとき
 - ・操作ロックの「データ発信」(143ページ) が「禁止」に設定されているとき
 - ・管理者ロックの「USB接続」(159ページ) が「禁止」に設定されているとき

お知らせ

- 「mm」を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。●分計発信をするときは、電話番号の最後に「.01」を入力します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」196ページ)。 例: [03-△△△-△△△##4.01] なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- ●データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記録されません。
- データ通信中に本体を閉じてもデータ通信は切断されません。
- 通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。● データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
 - ・電波や回線の状態が悪いことがあります。
 - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
 - ・メインディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ 通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

● 着信する

データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

・本機のディスプレイに「データ着信」と表示されます。 データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

● 💋 • ご注意

- 「麻」を押す、またはUSBケーブルを接続しパソコンで着信の操作を行うまで、着信音は鳴り続けます。 🜈 を押して応答することは できません。
- ●管理者ロックの「アドレス帳限定着信」(154ページ)が「限定」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。
- ●管理者ロックの「USB接続」(159ページ)が「禁止」に設定されているときは、着信しますが応答することができません。

お知らせ

- を押しても、データ通信を切断することができます。● アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合では、アド レス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。 ・シークレットモード (145ページ) が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」(47ページ) が「ON」に設 定されているとき
 - ・操作ロック(143ページ)または管理者ロック(155ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「閉めるとロック」が設定されていても、着信することができます。 USBケーブルなどの接続ができていない状態でデータ通信を着信したときは、着信中にデータ通信の接続を完了すると、通常どおり受信することができます。 [全]を押すと着信を拒否することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて(お申し込み必要)

機能番号1×

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないと きや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービ スです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッ シュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- ●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数:20件
 - ・メッセージの最大録音時間: 1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間:約73時間(保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます)
- ●お買い上げ時は呼出回数7回(約20秒)で留守番電話センターにおつなぎします。
- ●呼出回数は1~15回まで選択することができます。
- ●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で ▶ 1.8 ▶ ※ ▶ 1.8

または

待受画面で 1.8 1.8 6点 /

●≤・ご注意

- ●本機の伝言メモ(34ページ)とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- ●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- ■留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージ の有無を確認することもできます。

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

または

待受画面で お知らせ

- ●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います(発信者番号読み上げサービス)。特受画面で(米間(9-刷(3-刷(1-制(1-制(2-ル))))
- ●メッセージ再生時には利用料がかかります。
- 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931 に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

●≤・ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- ●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

「留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■本機から設定を変更する場合

待受画面で ▶ 1.8 ▶ ★ ※ ▶ 3 ♣ ▶ ガイダンスに従って操作する

または

待受画面で 1. a 4 m 3 m / ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合 0077-776に電話をかける » ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- ●転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- ●4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

お知らせ

● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」 195ページ)。

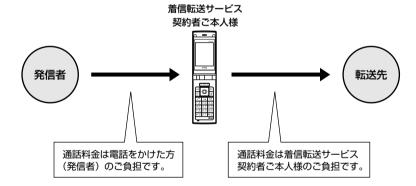

● 料金分計サービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者(主計先)への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- ●料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ≰ ご注意

● 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

「料金分計で雷話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です(「アドレス帳の各項目を登録する | 46ページ)。

例:電話番号を入力して電話をかける場合

【後受回回で】 電話番号を入力 № 「四【メニュー】 № 3 巻 「分計発信」、 4 巻 「184分計発信」、または 5 巻 「186分計発信」

通話が終わったら、 🛜 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があ ります。

● 幻。ご注意

- ●料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- ●以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- ●料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- ●分計発信時にはメインディスプレイの「**加**」が水色に表示されます(「メインディスプレイの見かた」16ページ)。

● 国際ローミングについて(お申し込み必要)

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります(「国際ローミングを利用する」 174ページ)。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う(ソフトウェア更新)機能番号971

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」54ページ)。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で 🗗 ▷ 🏿 📠 「ブックマーク」 ▷ 🕞 で 「O1」フォルダを選択 ▷ 「京セラサイトK」を選択し、🔳 【接続】

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

【待受回面で】 □ ▷ 9xxx ▷ 7xxx ▷ 1.2 ▷ 暗証番号を入力 ▷ 画面の指示に従って設定

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、ソフトウェアのダウン ロードが行われます。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

● 🚄 ・ご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ 電話をかけることもできません。
- ●電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- サンフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、 ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ●ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や各種情報は変更されません。
- ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。 ● 十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

ĺ 接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時: 京セラサイト 「https://wx.kyocera. co.jp/ota/update.php」

待受画面で

● 通常、「2歳」「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。

●誤って接続先URLに戻すことができます。特受画面で ● > 9名 > 7名 > 2名 「接続先URL設定」 > 1回 【学録】

● 主な仕様

質量	約112g
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約50×103.5×15.6mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約580時間
連続通話時間	約7.5時間
メインディスプレイ	2.4インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

● ≤ ご注意

- ●連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- メインディスプレイの照明の設定や節電画面の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● 50 ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ●取り付け/取りはすしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。
- ■バッテリーを取り付ける場合
 - **I** バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

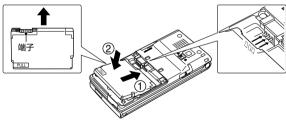


2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて すき間ができないよう確実に取り付けます。

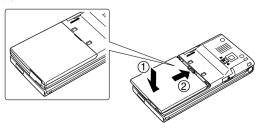

■バッテリーを取りはずす場合

1 バッテリーカバーの一の部分を押しながら、一の方向に止まるまでスライドさせて、


②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

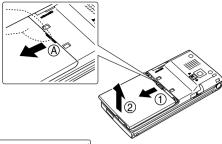

2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

● 髪● ご注意

●「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りは ずすときに使用してください。 バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥 がさないでください。

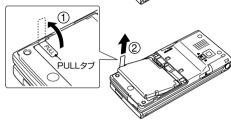

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡 ください。

■本体について	Em
症状	原因
電源が入らない。	● ★を長く(2秒以上)押していますか?(→24ページ)
	● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→200ページ)
	● バッテリーは十分に充電されていますか? (→22ページ)
電話がかけられない。	●電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)?
	●「> が表示されていませんか?(→16ページ)
	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
	●
	● 「閉めるとロック」が設定されていませんか?閉めるとロックを解除してください。(→140ページ)
	● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→143ページ)
	●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→143ページ)
	「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→143ページ)
	●「リモートロック」がかかっていませんか? (→149、150ページ)
	●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→122ページ)
	● マナーモードが設定されていませんか? (→36ページ)
	●「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか?(→35ページ)
	●安全運転モードが設定されていませんか?(→38ページ)
電話が着信できない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
	●「着信拒否」が設定されていませんか?(→141ページ)
	●電源が入っていますか? (→24ページ)
	●「圏」が表示されていませんか? (→16ページ)
	●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)
充電ができない。	● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか? (→22ページ)
	● 本機の充電端子は汚れていませんか?
	● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか?
	●「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか?(→23ページ)
	● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか?(→22ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間 が短い。	 ■圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。(→200ページ) 「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか?(→128ページ) 「点灯時間」が「OFF」に設定されていませんか?(→128ページ) 「節電画面」が「OFF」に設定されていませんか?(→129ページ)
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか?(→39ページ)
画面表示が消える。	●「節電画面」が設定されていませんか?(→129ページ)
サイドキーを押しても反応が ない。	●サイドキー操作無効が設定されていませんか?サブディスプレイに「 婦 」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて座当を長く(1秒以上)押して解除してください。(→39ページ)

■Fメール / ライトメールについて

■Eメール/ライトメールに	ついて
症状	原因
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができ ない。	●オンラインサインアップをされていますか? (→54ページ)
	● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。
	● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか?(→54ページ) ●「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→76ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「E
	メール」が「ON」に設定されていますか?(→76ページ)
	● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されて いる場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせくださ い。
	● 違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→77ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→152ページ)
	<club air-edge経由の場合=""></club> ▲ ナンラフンは インフップがエレイ されたかった可能性があります。 ナンラフンは インフップをめ
	●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→54ページ)
プロバイダーメールの送受信 ができない。	● プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。
	●プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→152ページ)
	CLUB AIR-EDGE経由(本機単体)の場合>
	● 「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか?(→76ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか?(→76ページ)
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合>
	●「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか?(→76ページ)特に下記内容を確認してください。
	・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POP ポート番号」は正しいですか?(通常はポート番号「110」になります)(→77ページ)
	・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の 「SMTPポート番号」は正しいですか?(通常はポート番号「25」になります)(→77ページ)
	●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか? (→76ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか? (→76ページ)
	●本機のダイヤルアップ設定(→100ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった 電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。
	4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」
	1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロパイダーメールの送受信ができない。	 〈パソコンでのデータ通信の場合〉 ● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→190ページ) ● USBドライバをインストールしていますか? (→190ページ) ● 本機の電源は入っていますか? (→24ページ) ● データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→30ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。4×/2xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」1×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」2レックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##4」32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。
	び。 ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ・ ジ
	●「鬱」が表示されていませんか?(→16ページ)
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)の自動 受信ができない。	● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様ご自身で受信動作を行ってください。(→67ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか?(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→54ページ) ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか?(→77ページ)・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか?(→141ページ)
Eメール (オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント) の自動 受信設定を「ON」に設定して いるが、ライトメールで通知 がくる (本機単体)。	● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか?(→54ページ)
Pメール、DXメールが受信 できない。	●Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてし まう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→76ページ) ●オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→54ページ) ●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか? また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか?(→54ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。 (→67ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→229ページ)
3 0	●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確
	認してください。 ・メール送信方式 : テキスト方式
	・メッセージ形式 :エンコードなし
	・言語 : 日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除
	して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付き メールを送信しても画像を見 ることができない。	● 受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→116ページ)
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない)。	● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか?(→54ページ) ・「.(ドット)」などを入力していませんか?入力可能な文字は、半角英数字と「-(ハイフン)」、 「_(アンダーバー)」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか?
	・「@」より右側は入力しないでください。
	・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか?
	●既に登録されているユーザーネームは登録できません。
	● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	● 「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか?
	●「(メールアドレス) は、メールの受取を停止しているため受信できませんでした」: 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れて しまう。	● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか?(→54 ページ)
	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信行数以上のメールを受信 しようとしていませんか?(→76ページ)
「Eメールガトドキマシタ」の メールがくる。	● Eメール受信を行ってください。(→56ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→54ページ)
「ジュシンゲンドデス」の メールがくる。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。 「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか?(→54ページ)
>- NU/ くる。	● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に 設定してください。(→54ページ)
Eメール (ウィルコムのオンラ インサインアップで取得したE メールアカウント) お知らせ が付いてくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→54ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラ インサインアップで取得したE メールアカウント)に未承諾 広告メールがくる。	● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→54ページ)
どのEメールを受信しても 発信者が070-696-1000で 本文に相手のメールアドレス が入ってしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか?「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→54ページ)
メールを使えない。	●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)
ライトメールの送受信ができ ない。	●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→152ページ)

●故障とお考
えになる前に

症状	原因
インターネットに接続できない。	● 「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番
コングーネクトに対象がことのい。	通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→30ページ)
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""></club>
	● オンラインサインアップをされていますか? (→54ページ)
	● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→76ページ)
	●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせくだる。
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合> ●プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供する。
	■プロバイダーのご美利をされているすが?ご美利されているい場合は、ヴィルコムが提供する。 ロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。
	● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。
	● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要ならかあります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。
	●本機のダイヤルアップ設定(→100ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあったで話番号を設定してくだざい。また、本機は8メパケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ 「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくだい。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定) に設定をさていますか? (→76ページ)
	<パソコンでのデータ通信の場合>
	● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか?(→190ページ)
	USBドライバをインストールしていますか? (→190ページ)
	●本機の電源は入っていますか? (→24ページ)
	●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? (→100ページ)
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった。電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4×/2×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」
	1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくだい。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソンの場合)に設定されていますか?
	● USBマスストレージを使用していませんか? USBマスストレージを使用している場合は、USマスストレージを終了してください。
	→ 正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してくだい。(→24ページ)
	● パソコン環境によっては、常駐するアブリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない 場合があります。
	● パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機 (USBケーブル接続が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」》「システム」》「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなる
	「カールハイル」 > 「システム」 > 「アハイスマイージャ」で競音しているモテム/を「使用しない」「無効」に設立しているモテム/を「使用しない」「無効」に設定していませんから(* 1500° * * * * * * * * * * * * * * * * * *

●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)

症状	原因
インターネットに接続したが Webページがうまく表示され ない(本機単体)。	●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ● Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ● URLを間違えていませんか? (→89ページ) ● 「表示モード」を変更してみましたか? フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を 「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます (「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→82、85ページ) ● 以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 ・ 「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・ 「BGM再生」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・ 「Cookie利用」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか? (→94ページ) ● パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ● 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→96ページ) ● フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか?スクロールをしてみてください。 ● FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ● Operaの「文字コード」を変更してください。(→89ページ)
i-mode,SoftBank (S!), EZwebの専用Webページが 閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

■ティスフレイ表示	
症状	原因
アドレス帳に登録している相手からの着信時(受信時)に、	● アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか? (→47ページ)
名前表示されない。	<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合>
	● サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→127ページ)
	「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→128ページ)
	●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? (→143ページ)
	●「管理者ロック」が設定されていませんか? (→152ページ)
	<アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合> ●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受
	信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→46ペーシ)
	●同じ電話番号を2重に登録していませんか?2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳№のの小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?
サブディスプレイの表示が切 り替わっている。	● サブディスプレイの照明が点灯しているうちに四回(サイドキー)を押すと切り替わります。 (→18ページ)
サブディスプレイの照明が付	●電源が入っていますか?(→24ページ)
かない。	● サブディスプレイの「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「OFF」に設定されていませんか?(→127ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか?「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→129ページ)
シークレットモードを「ON」 に設定してアドレス帳登録を し、シークレットモードを 「OFF」に戻したがアドレス帳 が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→47ページ)
サイドキーを押してもサブディ スプレイの表示が変更できず、 サブディスプレイの照明も点灯 しない。	サイドキー操作無効が設定されていませんか? 図を長く (1秒以上) 押して解除してください。 (→39ページ)
ディスプレイの右下の顔の マークの横に数字が表示され ている。	● 録音件数の表示です。(→34ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」と アナウンスが相手に流れます。

●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で#2 を長く(1 秒以上)押してください。(→38ページ)

ディスプレイの右下に車の マークが表示されている。

■その他

■ C 00 IB	
症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示 される。	●ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 ※当 @品 ② 温 [13] を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。 (→194ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→162ページ)
急にモデムが認識しなくなっ た。	●電源を入れ直してください。(→24ページ)●USBマスストレージを使用していませんか?
microSDカードの操作ができない。	 本機にmicroSDカードが挿入されていますか?microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。(→119ページ) バッテリー残量が少なくなっていませんか?バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。(→16ページ) 「管理者ロック」が設定されていませんか?(→152ページ)
マスストレージが利用できない。	●USBケーブルで、パソコンと本機を接続していますか?「アクセサリ」から「USBマスストレージ」を起動してください。(→183ページ) ●本機にmicroSDカードが挿入されていますか?(→8ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→152ページ)

■エラーメッヤージについて(本機単体)

■エラーメッセージについて	(本機単体)
症状	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	● 「メール設定」 » 「接続先/アカウント設定」 » 「アカウント設定」 » 「アカウント1」または「アカウント2」 » 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→77ページ) ・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか? (→77ページ) ・送信サーバー (SMTP) の設定が間違えていませんか? (→77ページ) ・受信サーバー (POP) ・送信サーバー (SMTP) の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか?プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→100ページ) 「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先1」または「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。
「ネットワークエラーが発生しました」	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→100ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→30ページ) <プロパイダーへのダイヤルアップ接続の場合 ● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか?(→100ページ) ・「パスワード」の設定を間違えていませんか?(→100ページ)
「証認に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか?(→77ページ)
「センターにEメールがありません」	● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	 ◆本機のメモリが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。 インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除(→50、74、119ページ)してください。 ◆本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除(→50、74、119ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。

症状	原因
「受信に失敗しました」	● 認証方式はPOPですか?
「送信に失敗しました」	● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。
「リモートサーバーが見つかり ません」 (Opera時にのみ出るエラー	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→100ページ)
メッセージ)	・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→100 ページ)
	「機能」 》「その他設定」 》「ダイヤルアップ設定」 》「接続先1」または「接続先2」 》「詳細設定」 プロバイダーより指定された「ブライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×バケット方式には対応しておりません。 4× /2x/ゲット方式接続の場合 :電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? 「パスワード」の設定を間違えていませんか? ● UBLを間違えていませんか? ● UBLを間違えていませんか? (◆89ページ)
 「接続に失敗しました	●「屋駅」の表示になっていませんか?電波状況の良いところへ移動してください。
	● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→30ページ)
「ネットワークに問題があります」	● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→101ページ)
「メモリが不足しています」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「管理者ロック設定中です」	●管理者ロックが設定されています。(→152ページ)

アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

「修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - · 品名 : WX330K
 - ・製造番号:本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット (WX33OK本体、充電用機器ほか) をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ご注意

- メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/ 消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

お知らせ

- ●保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - 保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - 不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・ 消耗品 (バッテリーなど) の交換
- ●天災地変、火災、水害などによる故障の場合

「補修用性能部品について

当社は、このWX330K本体およびその周辺機器の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)を、製造終了後 7年間保有しております。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間:9:00~19:00 (日、祝日は除く)

本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4444444444444444444444444444444444444
数 82DF 82E1 82E2 9 82E2 9 82E2 9 82E3 9 82E3 8 8 82E3 8	~ 8160 8161 8162 8163 8165 8166 8166 8168 8168 8168 8166 [8160] 8164 8170 8171 > 8172 < 8173) 8174 8175 8175 8176 8179 8178 8179 8170 × 817E 817F
82F 8340 8341 83343 83343 83344 83345 83347 83348 83347 83348 83348 83348 83348 83353 83553 85553 85555 85553 85553 85553 85553 85553 85553 85553 85553 85553 85553 855	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
タ 835E タ 835F 8361 ッツ 8363 8365 8365 8365 8366 8367 8368 8368 8369 8371 8371 8371 8371 8377 8377 8377 8377 8378 8377 8377 8378	□ 81A3 81A4 81A4 81A4 81A4 81A4 81A4 81A4 81A4
ミ 837E 8387E 8380 8381 8382 8382 8384 8384 8385 8388 8387 8388 8388 8388 8388 8388 8388 8388 8388 8388 8388 8389 8394 8395 8396 8398 83	81C1 81C2 81C3 81C4 81C5 81C8 81C8 81C9 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0
839E A 839F B 83A0 F 83A1 A 83A2 E 83A3 Z 83A4 H 83A5 Θ 83A6 I 83A7 K 83A8 Λ 83A9 M 83AA N 83A8 E 83AC O 83AD Π 83AF Σ 83B0 T 83B1 Y 83B2 Φ 83B3 X 83B4 Ψ 83B5 Ω 83B6 83B6 83B6 83B6 83B6 83B6 83B6 83B6	# \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
83BE α 83BF β 83C0 γ 83C1 δ 83C2 ε 83C3 ε 83C4 η 83C5 θ 83C7 κ 83C8 λ 83C9 μ 83C6 σ 83C0 π 83C7 σ 83D0 π 83D0 π 83D1 υ 83D2 ψ 83D3 φ 83D4 ψ 83D5 α 83D4 ε 83D6 83D7 83D8 83D8 83D8 83D8	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8248 8248 8240 8245 0 8247 1 8250 2 8251 3 8253 4 8253 5 8254 6 8255 7 8258 8259 8259 8259 8259 8258 8250 8258 8258 8258 8258 8258 8258
83DE 83DF 83E0 83E1 83E2 83E3 83E3 83E4 83E5 83E6 83E9 83EA 83E0 83E1 83EC 83ED 83EF 83F0 83F1 83F2 83F3 83F4 83F5 83F6 83F6 83F6 83F6 83F9 83F8 83F9 83F8 83F9 83F8 83F9 83F8 83F9 83F9	825F A 8260 B 8261 C 8262 D 8264 F 8265 G 8266 H 8267 H 8268 J 8269 K 8260 O 8266 D 8266 Q 8270 R 8271 S 8272 U 8274 V 8275 W 8275 W 8275 W 8276 X 8279 8278 Z 8279 8278 8270 8278
83FE 83FF A 8440 B 84412 F 8443 D 8443 D 8444 E 8446 E 8446 E 8446 M 8448 D 8445 D 8450 D 8453 D 8453 D 8453 D 8455 D 845	827F 8280 a 8281 b 8282 c 8283 d 8284 e 8285 f 8288 j 8288 j 8288 j 8288 n 8288 o 8288 p 8290 r 8292 v 8290 q 8291 r 8292 v 8293 v 8293 v 8293 v 8293 v 8293 v 8293 v 8293 v 8293 g 8293 g 8294 u 8295 v 8298 v 8298
Ь 845D Э 845E Я 8460 8461 8463 8464 8466 8467 8468 8466 8466 8466 8466	829F 82A0 82A1 82A2 82A4 82A5 82A5 82A5 82A5 82A5 82A5 82A5 82A5

						la	ま規格外コ	<u>ードです。</u>
M 847D 8491 8491 8447E 8447E 8447E 8447E 84481	## 848E 848E 848E 848E 8460 8400 8403 8405 8406 8405	84DD 84DF 84EF 84EF 84EF 84EF 84EF 84EF 84EF 84E	84FD 84FE 84FF 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8545 8546 8547 8548 8549 8540 8540 8540 8541 8540 8541 8541 8550 8551 8552 8553 8556 8557 8558 8558	855C 855D 855E 855F 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8569 8568 8568 8569 8560 8560 8561 8570 8571 8573 8574 8575 8576 8576 8576 8577 8578 8578	857C 857D 857E 857E 857E 8580 8581 8582 8583 8584 8588 8588 8588 8588 8588 8588	859C 859D 859E 859F 85A0 85A1 85A2 85A3 85A4 85A5 85A8 85A8 85A8 85A8 85A8 85A8	858C 858D 858E 858E 858C 85C1 85C2 85C3 85C4 85C5 85C8 85C9 85C8 85C9 85CC 85CD 85CC 85CD 85CD 85CD 85D1 85D2 85D4 85D4 85D6 85D7 85D6 85D7 85D8	850C 850D 850E 850E 85E1 85E1 85E3 85E4 85E3 85E3 85E3 85E4 85E3 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4
85FC 865E 86FC 85FD 865E 86FC 86FD 86FC 86FD 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC	6 867C 867C 867E 8680 8680 8681 8682 8682 8683 4 8684 8684 8686 7 8687 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8688 8689 8690 8691 8692 8693	869B 869C 869D 869E 86AO 86A1 86A2 86A3 86A4 86A5 86A6 86AC 86AB 86AC 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB	86BB 86BC 86BD 86BE 86BF 86C0 86C1 86C2 86C3 86C4 86C5 86C6 86C7 86C8 86C9 86CB 86CB 86CB 86CB 86CB 86CB 86CB 86CB	86DB 86DC 86DD 86DE 86E0 86E1 86E2 86E3 86E4 86E5 86E6 86E7 86E8 86ED 86EC 86ED 86EC 86EC 86EC 86EC 86EC 86EC 86EC 86EC	\$6FB 86FC 86FD 86FE 86FF ®740 ② 8741 ③ 8742 ④ 8743 ⑤ 8744 ⑥ 8745 Ø 8746 ⑧ 8747 ⑨ 8748 ⑩ 8748 ⑪ 8749 ⑪ 8749 ⑥ 8745 ⑥ 8745 ⑥ 8745 ⑥ 8745 ⑥ 8745 ⑥ 8755 ⑥ 8755 Ⅱ 8755 Ⅱ 8755 Ⅱ 8755 Ⅵ 8758 Ⅵ 8759	VII 875A 875B IX 875C X 875C X 875C X 875C X 875C 876C 876C 876C 876C 876C 876C 876C 876	877A 877B 877C 877D 〒 877F 877F 877F 8780 No. 8782 KK. 8783 TIL 8784 8785 8786 ⑤ 8786 ⑥ 8788 6(代) 8788 8780 8780 8788 5788 6(代) 8788 8780 8780 8781 \$784 \$790 4 8790 4 8790 4 8790 4 8799	 ∴ 879A ∩ 879B ∪ 879C 879F 879F 87A0 87A1 87A2 87A3 87A4 87A5 87A6 87A7 87A8 87A7 87A8 87A9 87A8 87A1 87A2 87A8 87A9 87A1 87A2 87A1 87A2 87A3 87A4 87A1 87A2 87A3 87A4 87A5 87A6 87A7 87A8 87A9 87B1 87B2 87B3 87B6 87B3 87B3 87B3 87B3 87B3 87B3 87B3 87B3

液疫益駅代 8974 8975 8976 8976 8976 89776 89776 89778 89770 89770 89770 89770 8980 8981 8982 8985 8988 8986 8986 8986 8986 8986	87BA 87BB 87BD 87BD 87BE 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C6 87C7 87C8 87C8 87C9 87C8 87C9 87C8 87C9 87C8 87C9 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C9 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C9 87C1 87C2 87C3 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C9 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C9 87C1 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C9 87C1 87C1 87C2 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C6 87C7 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C1 87C1 87C2 87C3 87C3 87C4 87C5 87C7 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C5 87C7 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C3 87C4 87C4 87C5 87C1 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C1 87C2 87C3 87C4 87C4 87C4 87C4 87C4 87C4 87C4 87C4
鉛篇塩【於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億 8995 88996 88998 88992 88992 88992 8894 8888 8888	87DA 87DB 87DC 87DC 87DC 87DC 87E3 87E3 87E4 87E5 87E6 87E6 87E7 87E8 87E8 87E9 87E8 87E1 87E2 87E1 87E2 87E3 87E4 87E6 87E7 87E8 87E7 87E8 87E7 87E8 87E8
乙俺卸息温器音 「下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌 89C3 89C3 89C3 89C4 89C5 89C5 89C5 89C4 89C5 89C4 89C5 89C4 89C5 89C4 89C5 89C4 89C5 89C4 89C5 89C5 89C5 89C5 89C5 89C5 89C5 89C5	87FA 87FB 87FC 87FD 87FE 87FF 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8844 8849 8844 8849 8844 8849 8850 8851 8852 8853 8853 8853 8853 8853 8853
稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽娥賀雅餓 89D2 89D3 89D5 89D5 89D5 89D5 89D5 89D5 89D5 89D5	8859 885A 885B 885C 885D 885E 885F 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8868 8869 8868 8869 8868 8869 8868 8869 8868 8870 8871 8872 8874 8875 8876 8877
块块型块怪悔恢使戒拐改 型時域地域型块怪悔恢使戒拐改 B888888888888888888888888888888888888	8879 887A 887B 887C 887D 887F 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8880 8880 8880 8880 8880
害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼 8A653 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A654 8A654 8A664 8A665 8A665 8A668 8 8 8	8899 8894 8890 8890 8890 5891 58840 68844 68844 68844 68844 8844 8444 844
赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 橿梶鰍潟割喝恰括活湯滑葛 8A88888888888888888888888888888888888	± 給約緩點3 (24 と 25 を 25
椛樺鞄株兜電蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪 桃梅鞄株兜電蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚場 888888888888888888888888888888888888	為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因 為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因 88809 88809 88800 88800 88800 88800 88800 880000 880000 880000 880000 88000 88000 88000 88000 88000
干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢潤潅環甘監看竿管簡緩缶翰 8ABABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1
貫還鑑問開関陥韓館館丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願【企伎 BAAD3 BAAD5	す。5556 8956 8956 8956 8956 8955 8955 8955

呼 8CC1 吾 8CE1 后 8D40 港 8D60 項 8D80 頃 8D80 貞 8DA1 個 8CC2 娯 8CE2 帳 8D41 溝 8D61 香 8D81 今 8DA1 呼 8CC3 後 8CE3 坑 8D42 早 8D62 高 8D82 困 8DA2 呼 8CC4 御 8CE4 垢 8D43 皇 8D63 鴻 8D83 坤 8DA3 固 8CC5 悟 8CE5 好 8D44 硬 8D64 剛 8D84 墾 8DA4 姑 8CC6 梧 8CE6 孔 8D45 稿 8D65 劫 8D85 墳 8DA5 如 8CC7 檎 8CE7 孝 8D46 糠 8D66 号 8D86 恨 8DA6 京 8CC3 湖 8CE8 宏 8D47 紅 8D67 合 8D87 懇 8D87 京 8CC3 碁 8CE9 工 8D48 級 8D68 壕 8D88 昏 8DA6 京 8CC4 語 8CEA 巧 8D49 絞 8D69 拷 8D89 昼 8D86	軒 8CAC 戸 8CCB 誤 8CEB 巷 8D4A 綱 8D6A 濠 8D8A 遺 8CAD 故 8CCC 護 8CEC 幸 8D4B 耕 8D6B 濠 8D8A 遺 8CAD 故 8CCC 護 8CEC 幸 8D4B 耕 8D6B 臺 8D8A 競 8CAF 劫 8CCD 賣 8CE 東 8D4C 青 8D6D 麹 8D8C 験 8CBO 湖 8CCF 更 8CEE 東 8D4C 抗 8D6E 麹 8D8C 東 8D4C 財 8D6C 東 8D4C 財 8D6C カ 8D8C カ	帰 8B41 蟻 8B61 求 8B81 僑 8BA1 驚 8BC1 録 8B62 況 8B82 兇 8BA2 仰 8BC2 気 8BE3 元 8B83 歳 8BA3 凝 8BC3 元 8B83 歳 8BA3 凝 8BC3 元 8B84 共 8BA4 共 8BA4 共 8BA5 元 8BC5 元 8BC7 元	増数 1
Mar	Man SDAB Family SDCA Man SDEA Man SDEA Man SDEA Man SE49 Man SE44 Man SE44 Man Man	2 掘 8C40 契 8C5F 8C7F 検 8C9F 8 8C41 形 8C60 劇 8C80 権 8CA0 8 8C42 径 8C61 载 8C81 牽 8CA1 4 靴 8C43 惠 8C62 攀 8C82 犬 8CA2 5 轡 8C44 慶 8C63 激 8C83 献 8CA3 6 禁 8C45 慧 8C64 研 8C84 研 8CA4 7 熊 8C46 憩 8C65 析 8C86 銀 8CA6 8 8C47 掲 8C66 快 8C86 絹 8CA6 9 粂 8C48 携 8C67 欠 8C87 県 8CA7 0 東 8C49 製 8C89 決 8C88 月 8CA8 0 景 8C48 桂 8C69 深 8C89 見 8CA9 0 景 8C48 桂 8C64 元 8C89 景 8C89 景 8C48	2

拭 9040 植 9041 殖 9042 燭 9043 織 9044	乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穫蒸讓醸錠嘱埴飾	使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 死氏獅祉私糸紙 8E6888E68 8E6808E660 8E70712 8E273 8E277 8E277 8E277 8E277 8E277 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288 8E288
神 9060 練 9061 臣 9062 芯 第 9063 新	職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神 9058 9058 9055 9055 9055 9055 9055 9055	紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼齒事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示 紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼齒事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示 8世紀20
図 907E 907F 逗 9080 吹 9081 垂 9082 帥 9083	親 9065 9066 9067 9068 9068 9069 9060 9060 9065 9070 9072 9074 9074 9074 9076 9077 9078 9078 9078 9078 9078 9078 9078	A7
徳 909E 澄 909F 摺 90A0 寸 90A1 【せ】 世 90A2	推水炊睡 9084 9085 9087 9089 9089 9089 9080 9090 9090 9091 9091	窓編舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取 窓に公 器ECA 器ECA 器ECC 器ECC 器ECD 器ED1 器ED2 器ED3 器ED4 器ED5 器ED6 器ED7 器ED8 器ED9 器ED8 器ED9 器ED8 器ED9 器ED8 器ED9 器EB1 器EB2 器EB2 <t< td=""></t<>
減 90BD 誓 90BE 請 90CD 醒 90C1 青 90C2	類 90A3 90A4 90A4 90A4 90A4 90A4 90A4 90A4 90A4	守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周 宗就州修愁拾 京就州修愁拾
〒 9000 〒 9005 前 9005 三 9000 三 9000 三 9000 三 9000	静斉税能 90C3 90C4 90C5 80C4 90C5 80C6 90C7 90C8 90C9 90C8 90C9 90C2 90C5 90C0 90C5 90C5 90C5 90C5 90C5 90C5	州秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獸縦重銃 別秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獸縦重銃
90FE 90FF 織 9140 羨 9141	5 9024 5 9025 5 9027 5 9027 5 9027 5 9027 5 9027 5 9027 5 9027 5 9027 6 9027 6 9027 6 9027 7 9027 7 9027 8	収
指 915C 曾 915D 楚 915E 狙 915F 孤 9160	線外船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎【噌塑岨措144445464748944846404年455583845567 8894888	醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯諸諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱8788888888888888888888888888888888888
接 917C 挿 917D 掻 917E 917F 操 9180	疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜999666789999999999999999999999999999999	管奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦85454484444844448888888888888888888888
職 919C 第 919D 増 919E 臓 919F 蔵 91AO	早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒96998988888888888888888888888888888888	照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞邏鉦鍾鐘障鞘上丈丞 8F678888F66000 88 8F67000 88 8F7000 88 88 8F7000 88 8F7000 88 8F7000 88 8F7000 88 8F7000 88 8F7000 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

35B 935B 935D 935D 935D 935D 935D 935D 935D 936D 936D 936D 936D 936D 937D 937D 937D 937D 937D 937D 937D 937	91A123 91A1A9991AA89991AA9991AA9991AA9991AAABCODE # # 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双 937A 937A 937A 937A 937A 937A 937C 937C 937C 東 9387 東 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388 93	2000000000000000000000000000000000000
答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰關働動同堂導懂撞洞瞳童胴蘅道 938B 939D 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933AO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO 933BO	除黨關代台大第醍題鷹溝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 \$1 \$1 \$2
銅	9240 9244 9242 9242 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92243 92244 92245 9225 9225 925 9
頓呑曇鈍 【奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝【二尼弐迩匂賑肉933DCD 0000000000000000000000000000000000	胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談【値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑9266192626345666789266992669926699267071273747569929999999999999999999999999999999999
虹廿日乳入 933FB 440 933FB 933FB 933FB 933FB 933FB 933FB 933FB 933FB 933FB 93447 934448 93447 93447 93447 93447 93453 の 935FB 935	蓄 927F 927F 9287 9280 9282 9283 9283 9285 9285 9287 9287 9288 9288 9288 9288 9288 9288
75.00	電帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直朕 929日 922A4 922A4 922A4 922A4 922A4 922A8 922A8 922A8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8 922B8
9473 9473 94775 94776 94776 94777 94778 94770 94770 94770 94770 94770 9480 9481 9482 9483 9483 9488 9488 9488 9488 9488 9488	次 92BE 92263 92201 9225 92201 9225 92203 9225 92203 9225 9225 9226 9226 9226 92205
9493 9494 9496 9496 94997 9498 94990 94990 9440 9440 9440 9440 94	R 92DE 92DE 92DE 92DE 92DE 92DE 92DE 92DE
筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽944815667899944889A889999944405667899999999999999999999999999999999999	52FC 92FF 9344 9344 9344 9344 9344 9344 9344 93

開枕 第4 第5 第6 88 88 80 80 80 80 80 80 80 80	94D4 94D4 94D7 94D7 94D7 94D0 94D0 94D0 94D0 94D0 94D0 94E1 94E2 94E3 94E3 94E1 94E1 94E1 94E1 94E1 94E1 94E1 94E1
86AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	R
編面麺 「摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁 「 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 960	媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧實頻 9553 9553 95559 95559 95559 95550 95560 95662 95668 95668 95668 956670
也治夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓【愉愈油癒 1000000000000000000000000000000000000	9571 9572 9573 9573 9574 95778 95778 95778 95778 95778 95778 95778 95778 95778 9578 95
勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕【予余与誉與預傭幼97448944BCD145512334556612397755612334566123	武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮959334596978995999959599995559999955599999555999995559999
妖 9764 9765 9765 9766 9766 9766 9768 様 9768 様 9768 9776 9776 9776 9777 9777 9777 第 9778 9778 9778 9778 9778 9778 9778 9778	9580 9580 9581 9583 9583 9583 9584 9588 9588 9588 9588 9588 9588 9588
定 9784 9785 9786 9788 9788 9788 9788 9788 9788 9786 9786	変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭【保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓鶇戊暮母簿菩倣95020350449500095000950009500095000950009500
里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼97AB997AB997AB997AB997AB997AB997AB997AB	株型
猟療瞭稜 97C3 97C3 97C3 97C3 97C6 97C9 97C9 97CD 97CD 97CD 97CD 97CD 97CD	964年 96550 96551 96553 96553 96555 96556 96556 96556 96556 96556 96560 96664 96666 96666 96666 96666 96666 96666 96666 96666 96666 96666
伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯975E123 9.997E23 9.997E25 9.997E25 9.99999999999999999999999999999999999	ト墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

□ 99BC □ 99BC □ 99BF □ 99C0 □ 99C1 □ 99C3 □ 70 99C3 □ 99C4 □ 99C3 □ 99C6 □ 99C6 □ 99C6 □ 99C7 □ 99C7 □ 99C8 □ 99C7 □ 99C8 □ 99C9 □ 99C9 ○	董連錬【39840 9841 9842 9844 9844 9844 9844 9848 9849 9849
5950C 9950F	録。985E 論。985F [47] [47] [47] [47] [47] [47] [47] [47]
咨 99FCP 99FEFF 404142 999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	987D 987E 987F 9880 9881 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9888 9886 9880 9891 9891 9893 9893 9893 9893 9893 9894 9895 9895
■ 9A5B 9A5B 9A5B 9A5B 9A5B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A6B 9A77 9A77 9A77 9A777 9A777 9A777	989D 989D 989F 988A0 988A1 988A3 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988A5 988B0 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3 988B3
SA7BC SA7TD SA7	女仞仅仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐988BBF0012234556C789988CCDEF001234566月988DDABBFF0012234556C789988CCDEF001234566月7898BDABC
图 9A9B 9A9F 9A9F 9A9F 9AAAA 9 9AAAA 9 9AAAA 9 9AAAA 9 9AAAA 9 9AAAA 9 9AAAAA 9 9AAAAAA	第8DD 98DD 98E0 98E1 98E1 98E3 98E3 98E3 98E5 98E5 98E5 98E6 98E6 98E7 98E7 98E7 98E7 98E7 98E7 98E7 98E7
AABB AABB 9AABB 9AABB 9AABB 9AABB 9AAC3 9A	98FD 98FF 98FF 9940 9941 9944 9944 9946 9946 9946 9946 9946
場 場 場 場 場 場 の の の の の の の の の の の の の	995C 995D 995E 995E 9960 9963 9963 9963 9964 9966 9966 9966 9968 9966 9966 9966
獎	處 997C 997E 997F 997F 997F 997F 997F 99880 99880 99880 99880 99880 99880 99880 99880 99880 99990 9991 9991
媚媼媾嫋嫂媽媽嫗嫦嫩嫖嫺嫻嬌媈嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅孀孑孕孚孛拏孩孰孳9855DEF60123999999999999999999999999999999999999	999CD 999F 999A1 2999F 999A1 99A1

905A B 905B 905B 905B 905B 905B 905B 905B 90	9B7A 9B7B 9B7B 9B7B 9B7D 9B87 9B87 9B80 9B80 9B80 9B80 9B80 9B80 9B80 9B80
9058 9058 9055 9056 9056 9056 9056 9056 9066 9067 9068 9068 9068 9069 9069 9069 9069 9070 9077 9077 9077	989A 989B 989B 989B 989B 989B 989B 989B
## 9D78 9D78 9D78 9D78 9D78 9D77 9D77 9D77	單 988A 9888 9886 9886 9886 9886 9862 9862 9863 9864 9865 9863 9864 9865 9863 9865 9863 9865 9860 9860 9860 9860 9860 9860 9860 9860
9D989D989D999D999D999D919D919D919D929D929D949D949D959D959D969D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D979D97	98DA 898DB 98DC 1923 4556 798 98DC 1923 4566 798 980 980 980 980 980 980 980 980 980 9
攤筆攫文女攷收攸畋效敖敕敍敘敞敝敲數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛 9DBBBC 9DBBBC 9DBBBF 9DC1 9DC2 9DC2 9DC2 9DC2 9DC2 9DC2 9DC2 9DC2	BFA BFF
## 9008 9008 9009 9000 9000 9000 9000 90	9C59 9C5A 9C5A 9C5D 9C5D 9C5D 9C61 9C61 9C62 9C63 9C63 9C64 9C69 9C60 9C60 9C60 9C60 9C70 9C74 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77
整EE <th< td=""><td> V 9C79</td></th<>	V 9C79
杆杞杠杙杣杤枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅枷柯枴柬枳柩枸相柞柝柢柮枹柎柆杌15559485000000000000000000000000000000000	※ 9C99第 9C99第 9C99第 9C99第 9C90第 9C90第 9C90第 9C90第 9CA19 9CA29 9CA39 9CA49 9CA4<
檀栞框栩桀桍栲桎 梳栫桙档桷桿梟梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾椁957/700000000000000000000000000000000000	SCB9 SCB9 SCB0 SCB0 SCB0 SCB0 SCB0 SCB0 SCB0 SCCD SCDD
某物棘椢椦棡椌棍棔棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔9599999999999999999999999999999999999	SCD9 SCD9 SCD9 SCD0

炒 E075	
熾燒燉蛋 E095 E097 E098 E099 E099 E099 E099 E099 E099 E009 E00	横
福 管 管 管 も を も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も の も も の も も も も も も も も も も も も も	標
獨獰獸獵獻獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶EOD5 EODD EEODDE EEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
運賃璞鐾瓊瓏瓔珱 如鄉赴瓩瓮瓲瓰瓩瓸窓甊甃甅甌甎甍甕螌曾甦 「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
角宇畄畍畊畉畛畆畚畩畤畧畫畭畸當疆疇畴疊疊疂疔疚疝疥疣痂疳痃疵疽 日1556年1550以日1550日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	9697 9F999 9F999 9F999 9F999 9F999 9F9F8
直疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈 目1745 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	第一个
癆癩癘癡癢癨癩癪癧癬癰癩癶癸發皀皃皈皋皎皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂盍盖 1996697899ABCODUBLE ELETETETETETETETETETETETETETETETETETE	深泉湍亭湃渺湎渤滿渝游剌溪溘滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏溥滂溟潁漑灌滬滸 等泉湍亭湃渺湎渤滿渝游剌溪溘滉溷滓溽朔滄溲滔滕溏溥滂溟潁溉灌滬滸
盒盞盡盥盧盪盪的眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目	京野
瞞瞰瞶躞瞿臉瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯ELELELELELELELELELELELELELELELELELELEL	深澤澹濱澪濟濕濬溯濘濱濮濛瀉瀋濺漂濱瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灣炙 10055 10056 10056 10056 10056 10061 10

器とは3B3 日本のでは1987年 日本のでは198	では
制度 1302	製
特胚	職 E273
E451	第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘艝艚艟艤 艢艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣 12473 12477 12	箋
5491 5491 5492 5493 5494 5494 5494 5495 5495 5496 5496 5496	簽
整真莎筋莊茶莵荳荵莠莉莨菴萱菫喸菽萃菘萋菁蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻 を真沙筋莊茶莵荳荵莠莉莨菴萱菫喸菽萃菘萋菁蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻	##
度科等導売量胡蒭葮蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖蒡蔡蓿良料等等売量胡蒭葮蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚藤蓁蓆蓖蒡蔡蓿良和4000000000000000000000000000000000000	拼經誘條級組総綺綮捲採緇綽綫總網詢縣編線 13357 13357 13357 13357 13357 13357 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13368 13
専蔗쭇蔬蕨帶蔔寥蕀蕣蕘蕈 40442434454647484944844日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	縒 (273 (275 (275 (275 (275 (275 (275 (275 (275
積雷稜藉齊藏臺貌藕藝藥黎藹蘊蘓蘋藾蘭蘆蘢蘚寢蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩 155512 15552 15553 15555 15556 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15558 15566 15666 1	編

蹇 E740 蹉 E741 蹌 E742 踏 E744 蹙 E745 跳 E746 跳 E748 蹋 E748 罩 E748 蹼 E748	选 E6EF	與納蚌蚶蚯站组
軈 E760年761中 E761年762年763中 E763中 E764中 E765中 E766中 E767中 E768中 E760中 E760中 E760田 E760	躁 E74E E74F E750 E751 E752 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758 E758	90992 59922 59922
較 E780長 E781長 E781長 E782長 E783長 E784長 E785長 E786長 E786長 E788長 E788長 E788長 E788長 E788長 E788長 E788長 E788		蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蝗蟷蠎蟒蠑螻蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠹鑾衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞555555555555555555555555555555555555
ETAO ETAI ETAI ETAA ETAA ETAA ETAA ETAA ETAA	邇 E78E E78F E790 E791 E792 E793 E794 E798 E798 E798 E798 E798 E798 E798 E798	和衽袵衲袂袗袒袮袙袢袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊褓襃5500000000000000000000000000000000000
〒700 〒701 〒701 〒702 〒703 〒703 〒704 〒705	選達 選達 選達 選 選 選 選 選 選 選 選 理 平 形 3 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	温褥褪榹襁襄褻褶褸禪禅襠襞温褥褪榹襁襄褻褶褸禪禅襠襞襦襤襭襪槻欄襷両覃覈覊覓覘覡覩福襤襭襪槻欄襷両覃覈覊覓覘覡覩
野ETEO 新砂駅 新田 ETEO ETEO ETEO ETEO STEO ETEO ETEO ETEO	醫 E7CE	観 E644
334444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444<l< td=""><td>aba简銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錮 E7EFF0F12F3F44 E7F7F4 E7F7F8 E7F7FA E7F7FA E7FF</td><td>談議海滅誑語補謂誣諄諍諂諚諫諳諧 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗 1988年 1988年 19</td></l<>	aba简銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錮 E7EFF0F12F3F44 E7F7F4 E7F7F8 E7F7FA E7F7FA E7FF	談議海滅誑語補謂誣諄諍諂諚諫諳諧 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗 1988年 1988年 19
番 (編集	E68年 6690E691 E692 E6932 E6936 E695 E696 E6996 E
E87F E880 E881 E881 E882 E883 E885 E886 E886 E886 E888 E888 E888 E888	鑪 E86DE86EE86EE870基費E873E874E878E876E878E878E878E879E878E878E878E878E878E878E878E878E878E878E877E878E877E877E877	宣豌豎豐家豢豬多豺貂貉貅貊狸貌貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣資賽 医6881年66886 1616年66886 1616年66888 1616年66888 1616年66888 1616年66888 1616年668 1616年668 1616 1616
歴89FE88A1E88A2E88A3E88A45E88A46E88A48E88A48E88AAE88AAE8AA	B88E B891 B88E B891 B891 B894 B899 B899	

電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電	職隶隸佳睢雋雉雅襍雜霍雕雹霄霆霈霓雲霑霏霖霙霤霪霰霹霽霾靄靆靈靂 問題品紹子 問題問題 問題問題 問題問題 問題問題 問題問題 問題問題 問題問題 問題
EA8BC EA8BC EA8BC EA8BC EA8BC EA890 EA991 EA996 EA996 EA996 EA996 EA998 EA996 EA996 EA997 EA996 EA997 EA997 EA997 EA997 EA998 EA997 EA907	28 CD
EAAB EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC EABC EABC	・
EACB EACC EACCD EACE EACF EADO EAD1 EAD2 EAD3 EAD4 EAD6 EAD6 EAD7 EAD8 EAD9 EADB EADC EADE EADC EADE EADC EADE EACC EADC EACC EADC EACC EAC	(1)
EAEC EAELH EAELH EAEC EAEC EAEC EAEC EAEC EAEC EAEC EAE	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
#\$%&, ()* + / 0123456789 < = >?	計設船 幣體體解於毛髮毛科唇髮弄唇笛髻髮鬚鬟鬢蓋門 吊其顏廚屬
0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002C 002D 002F 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A	E98D E98E E996 E991 E993 E994 E995 E998 E998 E999 E998 E999 E998 E998
@ 0040 A 0041 B 0042 C 0043 D 0044 E 0045 F 0046 G 0047 H 0048 L 0040 N 004B O051 R 0052 S 0053 T 0054 U 0055 V 0058 V 0058 Y 0059 Z 0050 Z 0051 C 0058 Y 0056 C 0056 C 0056	图
` 0060 a 0061 b 0062 c 0063 d 0064 e 0065 f 0066 g 0067 h 0068 i 0069 j 006A k 006B l 006C m 006D n 006E o 006F p 0070 q 0071 r 0072 s 0073 t 0074 u 0075 v 0078 v 0078 v 0077 x 0078 j 0078 l 007B	飲 E9CC餘 E9CE59CE59CE59CE59CE59CE59CE59CE59CE59CE59CE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE59DE<
。 00A1 「 00A2 」 00A3 、 00A4	原鳥
タ 00C0	展

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

● ▶機能番号を入力

	発信/着信/通話(1)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
11		累積通話時間	_	169ページ	
12		通話時間目安表示	ON	169ページ	
13		履歴		27ページ	
	131	発信履歴	_	27ページ	
	132	着信履歴	_	27ページ	
	133	不在着信履歴	_	27ページ	
14		エニーキーアンサー	OFF	169ページ	
15		発信者番号通知	ON	30ページ	
16		着信時フォルダオープン	状態継続	169ページ	
17		通信中着信	起動	166ページ	
18		通信中メール受信	起動	167ページ	
19		イヤホン自動応答	ON	171ページ	
10		イヤホン自動応答秒数	9秒	171ページ	
1 *		サービス問合せ		194ページ	
	1 * 1	サービスセンター(116)	_	194ページ	
	1*2	留守電センター(*931)	_	194ページ	
	1 *3	着信転送サービスセンター(143)	_	195ページ	

	音/パイブ (2)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
21		音声着信	·	122ページ	
	211	音量	音量レベル3	122ページ	
	212	着信音	パターン1	122ページ	
	213	バイブレータ設定	OFF	122ページ	
22		Eメール受信		123ページ	
	221	音量	音量レベル3	123ページ	
	222	受信音	メール受信音1	123ページ	
	223	バイブレータ設定	OFF	123ページ	
	224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	123ページ	
23		ライトメール受信		123ページ	
	231	音量	音量レベル3	123ページ	
	232	受信音	メール受信音2	123ページ	
	233	バイブレータ設定	OFF	123ページ	
	234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	123ページ	
24		アラーム		124ページ	
	241	音量	音量レベル3	124ページ	
	242	バイブレータ設定	OFF	124ページ	
25		スケジュールアラーム		124ページ	
	251	音量	音量レベル3	124ページ	
	252	バイブレータ設定	OFF	124ページ	
26		操作音	OFF	125ページ	
27		データ再生音	音量レベル3	125ページ	
28		ウェイクアップトーン	ON	125ページ	
29		圏外警告音	ON	125ページ	

	画面/照明(3)				
	機能都	号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31			メインディスプレイ	·	126ページ
	311		壁紙設定	固定画像1	126ページ
	312		時計カレンダー表示	時計大 (12H)	127ページ
	313		音声発信画面	固定アニメ	126ページ
	314		音声着信画面	固定アニメ	126ページ
32			サブディスプレイ		127ページ
	321		着信番号表示	ON	127ページ
	322		照明(LED)点灯	ON	127ページ
	323		LED色設定		127ページ
		3231	通話中	なし	127ページ
		3232	発信中	レインボー	127ページ
		3233	音声着信中	青	127ページ
		3234	ライトメール受信	緑	127ページ
		3235	Eメール受信	緑	127ページ
		3236	新着/不在あり	緑	127ページ
		3237	アラーム鳴動中	橙	127ページ
		3238	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	127ページ
		3239	Opera起動中	赤	127ページ
		3230	待ち受け中	グレー	127ページ
		323*	Java™アプリ起動中	水色	127ページ
33			名前表示	ON (メイン+サブ)	128ページ
34			充電時LCD	OFF	128ページ
35			照明(メインディスプレイ)		128ページ
	351		Opera照明		128ページ
		3511	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
		3512	点灯時間	30秒	128ページ
	352		メール照明		128ページ
		3521	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
		3522	点灯時間	30秒	128ページ
	353		その他照明		128ページ
		3531	照明の明るさ	明るさ3	128ページ
		3532	点灯時間	10秒	128ページ
36			節電画面	1分	129ページ
37			文字サイズ	小	129ページ
38			配色設定	ブラック&ミント	129ページ

	セキュリティ(4)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
41		閉めるとロック	OFF	140ページ	
42		着信拒否		141ページ	
	421	指定番号拒否	解除	141ページ	
	422	指定番号一覧	_	141ページ	
	423	ユーザ非通知拒否	解除	141ページ	
	424	公衆電話発信拒否	解除	141ページ	
	425	通知不可能拒否	解除	141ページ	
	426	着信履歴保存	保存	141ページ	
	427	着信拒否全解除	_	141ページ	

	セキュリティ(4)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
43		操作ロック		143ページ	
	431	発信先限定	解除	143ページ	
	432	発信先一覧	_	144ページ	
	433	ダイヤル発信	許可	143ページ	
	434	アドレス帳閲覧	許可	143ページ	
	435	スピードダイヤル	許可	143ページ	
	436	スケジュール	許可	143ページ	
	437	Opera	許可	143ページ	
	438	メール	許可	143ページ	
	439	データ発信	許可	143ページ	
	430	Java™アプリ	許可	143ページ	
44		シークレットモード	OFF	145ページ	
45		暗証番号変更	1234	145ページ	
46		本体リセット	1	146ページ	
	461	メモリリセット	_	146ページ	
	462	機能リセット	_	146ページ	
	463	完全消去+初期化	_	146ページ	
47	I	リモートロック		147ページ	
	471	着信	OFF	147ページ	
	472	着信番号一覧	_	148ページ	
	473	ライトメール	OFF	147ページ	
	474	ライトメール番号一覧	_	148ページ	
	475	パスワード変更	未登録	147ページ	
48		管理者ロック	1	152ページ	
	481	アドレス帳限定発信	解除	154ページ	
	482	アドレス帳限定着信	解除	154ページ	
	483	アドレス帳閲覧	許可	155ページ	
	484	アドレス帳編集	許可	155ページ	
	485	ブックマーク限定WEB接続	解除	156ページ	
	486	メール使用	許可	156ページ	
	487	Java™アプリ使用	許可	157ページ	
	488	ダイヤルアップ設定変更	許可	157ページ	
	489	発着信履歴閲覧	許可	157ページ	
	480	セキュリティ設定変更	許可	157ページ	
	48*	閉めるとロック設定変更	許可	158ページ	
	48#	データフォルダ内ファイル持出し	許可	158ページ	
	48/	microSD使用	許可	158ページ	
	48⊠	赤外線通信使用	許可	158ページ	
	48•0	バックアップ使用	許可	159ページ	
	48	USB接続	許可	159ページ	
	48	カメラ使用	許可	159ページ	
	48	LI設定変更	許可	159ページ	
	48	管理者用暗証番号変更	12345678	152ページ	

時計 (5)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	24ページ	
52	自動時刻補正(パケット通信開始時)	ON	25ページ	
53	ピクト時計	日付+時間	25ページ	
54	アラーム	未登録	162ページ	

伝言メモ設定 (6)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
61	伝言メモ設定	OFF	34ページ	
62	応答メッセージ録音	_	35ページ	
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	35ページ	
64	伝言メモ応答時間	15秒	35ページ	
65	安全運転モード	電話機応答	38ページ	

USB設定 (7)			
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照			
71	USB充電	急速	23ページ
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	190ページ

文字入力補助(8)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
81	ユーザ辞書	_	44ページ	
82	予測変換設定	ON	45ページ	
83	学習内容リセット	_	45ページ	
84	定型文登録	_	43ページ	
85	顔文字登録	_	44ページ	
86	オプション辞書登録	_	45ページ	

プロフィール (0)			
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照			
0	プロフィール	_	167ページ

● 各機能の選択項目一覧

■定型文一覧

Tel:************(お客様の電話番号)	今どこにいるの?
****@**.pdx.ne.jp (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしくお願いします	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you!	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas!	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1:表示は空白)
これからいくよ	(自作文2:表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3:表示は空白)
遅れます	(自作文4:表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5:表示は空白)
先にいってて	(自作文6:表示は空白)
あとで電話します	(自作文7:表示は空白)
メールください	(自作文8:表示は空白)
がんばろうね	(自作文9;表示は空白)

■顔文字一覧

(^-^)	()	(`^`)	(°Д°;;)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(#)	ヽ(・_・;) ノ	(p.−) ネム~
(*^o^*)	(>_⟨)	(-"-) /"	(· _ · ;)	(^_^) 人(^_^)
(+_)	(+_+)	m () m	(·ω·)	(^3^) -☆chu!!
(T_T) /~	(`ε´)	w(° o°)w	() zzZZ	ר ('∼`;) ר

半角記号

:; ♪○●◎☆ ▊△▲◇◆▽▼〒 **※♀♂♯♭℃+−÷×** =¥\$%&#*@→← ()Π 【】±≠<> ≤≥∞∴ ゝゞ∥仝々≯○ - …… (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17)(18)(19)(20) I II III IV V VI VIIVIIIX X ミッキュセンメーグラトン アーヘクリッワッカロド センバーミリペール タールトル ト リー ル ト セントバーシ mmcmkmmgkgcc㎡平成 ~。 No.KK.TEL企中下定名(株)有) (代)明治太正昭和 ⇒ ≡ 「 「 ∫ ∫ ∑ $\sqrt{\perp}$ $\subseteq \supseteq \subset \supset \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$ 3 ∇≪≫∞≪∵′ $^{"}$ ¢£§= h % $^{+}$ ‡¶ \bigcirc 0 A B Γ Λ F Z H Θ $\mathsf{IK}\mathsf{\Lambda}\mathsf{MN}\mathsf{E}\mathsf{O}\mathsf{\Pi}\mathsf{P}\mathsf{\Sigma}$ ΤΥΦΧΨΩ*αβνδ* εζηθικλμνξ οπρστυφχψω АБВГДЕЁЖЗИ ЙКЛМНОПРСТ У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь ЭЮЯабвгдеё жзийклмноп рстуфхцчшш ъыьэюя— | г

全角記号

ゑヮヰヱヵヶ

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字

电影空影点器97周略自己 死影节节出版 文田家兰田 **退秘休開買馬瓜么多念幺** 4 9 0 5 5 6 6 6 M **企业会大学** □ ■ □ ● ● ● 9966 FF 60980 6 6 6 V W R

アニメーション絵文字

*∞**†8**∮@⊞¶Υ8 π 60.00 π 0.00 π 0 ՃᲗ√®⊕⊶₽™⊞≣ Mcaaaa4a ♠酥椰魚碗家(PP輔Ⅵ ♥♥₽≡⊿X¶**≅**↗ੲ **₽→5**▲ ■ △ ❷ **6 a** ₩ 网苗前宿日 画剪病倒♥ ◆ ♣ @D ⑦ ≥ 陽 四 \ \ \ \ ഷനം **കേഗി**ഗിഗിഗി ♥♪★✔執る品目□ ▶ ₩ # @∏23456 78900**₹♥...*♥ √*** ^^ 米☆☆餐♪♪♨◎◆☆ 学类唱学片了222!!?!! ጛኇዸቜ፞፞፞፞፞ኇዾቔቔቜቜ d **型**氯酚 氯 氯 ☑ 译 ▲ ፇጚ፞፠ዾቜቜቜ፠፞፞፞፞ኯ፟፞፞፞፞ **四們∑骨**負☆☆☆~~ 光三零重要はは其中 質 ፕለ NG 🔗 © TM 🏗 🛍 🚱 🚯 🛆 ▲果汤前Y*※△△5 ୁକେଉ

Web入力用絵文字

お知らせ

- ●入力モード(40ページ)が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
- ●文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。 ● 絵文字は、対応しているウィルコムの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信する
- と、相手側で正しく表示されないことがあります。 ■Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必
- 要な際ご利用ください。
- ●アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

● 索引

英数	
184発信	.26
184分計発信	.26
184発信 184分計発信 186発信	.26
186分計発信	.26
1xパケット方式	188
画面表示	.49
「「「「」」	.48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	130
1日表示	130
2xパケット方式	88
32kPIAFS	88
4xパケット方式	88
64kPIAFS	88
6ヶ月表示	130
ACアダプタ	.22
AutoDiscovery97.	/99
BCC	.58
BGIVI	.9U
BCM再生 Q1	.90 /aa
	95
Cc.	.58
CLUB AIR-FDGF	.83
Cookie	.94
DNS自動取得	00
DP0F	103
DPOFプリント設定	120
Exif Print	103
Eメールアドレス	.54
ヒメール削除設定	./6
ヒメール作成	.5/
Eメール日勤文:信儀形	.//
Fメール受信音	123
Fメール受信音(アドレス帳)	.48
Eメール使用状況	.75
Eメール送受信設定	.76
Eメール送信	.57
Eメール保存先選択	.75
ヒメールへ添付	.53
IPアドレス	
II フトレス日到以付	70
Java™アプリ (操作□ック)	43
Java™アプリ使用 (管理者ロック)	57
JavaScript94	/96
LED色 (アドレス帳)	.48
LED色設定	127
LI機能	172
LI設定	172
LI設定変更 (管理者ロック)	158
IIIIC105D/J一	1 5
IIICIUSD使用(官理有ロック)	100
microSDフォーマット	110
Mvボイスメモ登録	166
Opera (WEB) X=1-	.88
Opera (操作ロック)	43
Opera照明	128
Operaブラウザ	.82
P (ポーズ)	.32
POPbeforeSMTP	77
PUPbetoreSM I P待ち時間	./7
PUPホート番号	.//
Unu - Pt - P 106/1	/ / フラ
Referer	05
RSSアイテム	90
RSSフィード一覧 98	/99
RSSフィード管理	.99
186発信	/99

RSSリーダー	97
SMTP認証SMTPポート番号SSL	.77
SMTPポート番号	.77
SSL	.81
Sub103/1	.58
SXGA103/1	06
II S	.81
To	.58
TO1 TODO1 TODO一覧1	37
TODO一覧1	31
URL入力	.85
USBケーノル23/ I	90
USB兀电	.2J
USD技術(官珪有ロック) LICDファフト! /:ジ 1	00
USBャスストレーシI LISBモード 1	ar
vCalendar 1	30
VCard 103/1 VGA 103/1 W-OAM 108/1 108/1 Webページ 87/	53
VGA 103/1	06
W-OAM	88
Webページ87/	/89
あ	
アイコン(サブディスプレイ)アイコン(メインディスプレイ)アイコン表示エリア アイコン表示エリア	10
ノイコン(ソフノイヘフレイ)	16
ノイコン(グイフティスフレイ) アイコン表示エロア	16
アカウント設定 76.	. T C
アカウントタ 77,	7 C
リカンノ (石	04
空きフォルダ容量	0 1
エこフォルフ 日至 (カメラ) 102/106/1	08
マミフォルダ容量	-
(データフォルダ)1	18
宛先	.58
アドレスカード	.53
アドレス帳No.検索	.51
アドレス帳閲覧(管理者ロック)1	55
アドレス帳閲覧(操作ロック)	43
アドレス帳検索	.51
アドレス帳限定者信	_ 4
(管理者ロック)	54
アトレス帳限正発信	_ /
(官埕有ロック)I	54
アトレ人性豆球 マドレス転交信	.40
ノ ドレヘ阪光后 マドレフ帳炉隹 (答理耂ロッカ) 1	.U I
ノ ドレス帳禰未(日廷自ロッフ) アドレス帳呼出	70
アーメーション絵文字 64/2	20
アフターサービス 2	n.e
アラーム1	62
アラームON/OFF1	62
アラーム音124/1	62
アラーム音量1	24
アラーム画像1	63
アラーム削除1	63
アフーム時刻]	62
アフーム設定 (スケジュール)	35
アフーム日付	62
アフーム鳴動時間	62
アフームメツセーン	02
旧証借方 空証来呈亦声 1	/
旧叫田勺冬丈 安今運転エニド	20
空きフォルダ容量 (データフォルダ)	ی ع ر
/ ノ / / \[\ \ \ \ \ \ \ \ \	

- 括送出 32 移動 (Opera) 91 移動 (メール) 72/73 移動 (ブックマーク) 92

移動(RSSリーダー)
う ウィルコムのEメール55 ウェイクアップトーン125
<u> </u>
エクスポート
お
オートリダイレクト
か □ = (- (=) - (=
回転 (カメラ) 109 顔文字 42/44 顔文字 42/44 顔文字 528 学習内容リセット 45 名部の名称と機能 14 画像サイズ 103 画像テオルダ (カメラ) 102 画像変換 109 画像深す 109 画像郷集 (データフォルダ) 162 壁紙表示 103/106 壁紙表示 16 カット 43 壁紙 103/106 壁紙表示 16 カメラ使用 (管理者ロック) 159 カレンダー 130 グラファンダー 16 漢字ファドー覧 210 漢字変換 41 完全消去 + 初期化 146 管理者ロック) 152 管理者ロック) 152 管理者ロック) 152
キー操作19 キーワード検索51
記号

記号一覧......229 ギャランティ.....188/190

	充電時LCD128	操作音125
<		操作ガイド表示エリア16/20
国·地域/事業者選択174	充電時間21	
	修理209	操作ロック143
繰り返し再生(データフォルダ)118	縮小変換(携帯モード)109	送受信メールBOX170
繰り返し設定135	受信 (Eメール)56/65	装飾メール60
グループ検索51	受信BOX56/66	送信 (Eメール)57
グループ設定52	受信音 (メール)123	送信 (ライトメール)64
270 2 BXLUE	文信日 (ケール)123	
11	受信行数76	送信BOX56
け	受信行数制限設定76	送信サーバー (SMTP)77/78
	受信サーバー (POP)77/78	送信待ち保存63
ケータイ103/104/106	受信フォルダ表示75	送信メールアカウント76
ケータイモード82/85/94/96	受信メールアカウント76/78	その他照明128
圏外警告音125		
	受話音量39	ソフトウェア更新198
<u> </u>	仕様200	
_	上下キー割り当て170	た
(A -P++	詳細設定 (Opera環境設定)95	<i>7</i> C
公式サイト83/88/91/179	詳細設定	ダイヤルアップ設定100
公衆電話発信31		ダイヤルアップ設定変更
公衆電話発信拒否141	(Operaダイヤルアップ設定)100	(管理者ロック)157
更新89	照明128	
高速化サービス追加設定95	照明(LED)点灯127	ダイヤル発信(操作ロック)143
	所在位置登録173	ダイヤルメモ165
国際電話30		ダイヤルロック140
国際プリフィックス番号175	署名設定77	ダウンロード (Opera)85
国際ローミング174/196	シンプルキャスト(赤外線通信)186	
コピー43		ダウンロード (ソフトウェア更新)198
コピー (QRコード)178	व	ダウンロード(テンプレート)62
コレ (ミ カフェリガ) 110	-	卓上ホルダ22
コピー(データフォルダ)118	ズーム (Opera)96	単語登録44
コピー (メモ帳)164	ズーム (RSSフィード)99	
		5
さ	ズーム (フォト)104	9
_	スケジュール (カレンダー)130/134	着信(リモートロック)147
サーバー詳細設定77/78	スケジュール(操作ロック)143	
サーバー設定	スケジュールアラーム124/135	着信音122
	スケジュール一覧131	着信音 (アドレス帳)48
(RSSリーダー)97/98/99	スノンユ ル 見	着信拒否141
再生(データフォルダ)114	スケジュールカード (v Calendar)139	着信拒否全解除141
再生中の操作114	進む89	
再生中のメニュー115	スタンダードプリント120	着信拒否へ登録28
サイドキー操作無効	ステータスコード173	着信時フォルダオープン169
	スピードダイヤル29	着信設定48/52
サイレントマナー36	スピードダイヤル (Opera)95	着信転送サービス195
サウンド (Java™アプリ)180		着信番号一覧
削除 (各機能の情報)176	スピードダイヤル(操作ロック)143	
削除 (データフォルダ)119	スモールスクリーン	(リモートロック)147/148
削除 (メール)74	モード82/85/94/96	着信番号表示127
		着信履歴27/28
差出人名称77	44	着信履歴 (ライトメール)64
撮影104/105	보	着信履歴保存 (着信拒否)141
撮影シーン設定106	4-1-1-ATTIONIC 100	相口核胚体行(相口汇口/
撮影素子200	セカンダリDNS100	
撮影モード103	赤外線通信184	つ
	赤外線通信使用(管理者ロック)158	7445 (+UM755) 100
撮影モード設定106	セキュリティ設定変更	通常送信(赤外線通信)186
撮速メール®110	セキュリティ設定変更 (管理者ロック)157	通常変換41
撮速メール®送信先設定110	セキュリティ通信81	通信中着信166
サブアドレス26/149/151		通信中メール受信167
サブディスプレイ18/127	接続先/アカウント設定75/76/78	通知許可パスワード172/173
))) / () D	接続先URL設定198	
T	接続先設定 (Java™アプリ)180	通知許可番号172/173
U	接続先設定 (Opera)94	通知不可能31/192
シークレット一時設定(アドレス帳)50	接続先名称100	通知不可能拒否141
	設定 (Opera)94/96	通話時間21/27/169/200
シークレット一時設定		通話時間目安表示169
(カレンダー)132/133	設定 (RSSリーダー)99	
シークレットモード145	設定 (アドレス帳)52	7
事業者選択方法174	設定 (カメラ)102	て
辞書44/45	設定 (データフォルダ)118	データ再生音125
	設定 (メール)75	
下書き保存63/65	設定 (スール)95	データ消去・初期化
しっかリンク®26		(リモートロック)149/150
質量200	節電画面129	データ着信192
指定番号一覧141	セルフタイマー105	データ通信188
指定番号拒否141	全員へ返信67	データ通信方式188/190
自動位置情報送出機能	全画面表示 (Opera)94/96	
	全画面表示 (RSSリーダー)99	データ発信191
自動起動設定 (Java™アプリ)180		データ発信(操作ロック)143
自動更新(RSSリーダー)98	全画面表示 (カメラ)102	データフォルダ112
自動更新時刻98	全画面表示(データフォルダ)114	データフォルダ内ファイル持出し
自動時刻補正25	全送信72	(管理者ロック)158
	センターキー長押下割り当て170	
自動受信回数設定77	センタ名称設定77/78	定型文42/43
自動選択事業者一覧174	C / つづかXXL////O	定型文一覧228
閉めるとロック140	7	テキストメール55/57/60
閉めるとロック設定変更	そ	電源
(管理者ロック)158		伝言メモ27/34/35
シャッター音設定102/106	ソート (Java™アプリ)180	
	ソート (メール)72	伝言メモ応答時間35
充電21/22		伝言メモ設定34

転送 (音声着信)......195

表示切替(データフォルダ)......118

表示切り替え (発信履歴/着信履歴)...28

表示順設定52

保存できるデータの種類113

保存ページ......90

保留(ミュート)......31 本体メモリ(データフォルダ)......112

b

リセット リモートロック 料金分計サービス	47
<u> </u>	
累積通話時間	69 94
n	
連写 103/105/1 連続アラーム 1 連続アラームの解除 1 連続通話時間 21/2 連続待受時間 21/2	62 63 00
ローミング情報登録/削除 1 ローミングモード 1 録音 (Myボイスメモ) 1 録音 (安全連転モード) 録音 (広答メッセージ) 録音 (店等メモ) 1 録音 (伝言メモ) 1	74 66 38 35 34 34
b	
ワン切り1 ワンタイムパスワード1	27 00

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)・サービスエリア
- · 月額基本使用料 · 通話料等
- ・オプションサービス・仕様について
- ・電話機の紛失
 - ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間: 9:00~19:00(日・祝日を除く)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコムの電話機から]・・・・・・局番なしの116 (無料)

[一般加入電話・公衆電話から] ・・・・・0120-921-156 (無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間: 9:00~19:00(日・祝日も受付)

[ウィルコムの電話機から]・・・・・・・局番なしの157 (無料)

[一般加入電話・公衆電話から]・・・・・0120-921-157 (無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

http://www.willcom-inc.com/

■ コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(ウィルコムストア「My WILLCOM」) でも受付けております。

https://store.willcom-inc.com/mv/

- ●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ
- Opera公式Webサイト : http://jp.opera.com/
- メールフォームによるお問い合わせ: http://jp.opera.com/contact/?selected=oss

京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。(都合により休業する場合がございます。)

AX 0077-78-0501(無料)

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土·日·祝日定休)

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10(住友生命仙台青葉通ビル10F) Tel: 022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8 (京セラ原宿ビル2F) Tel: 03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31(住友生命干種ニュータワービル12F) Tel: 052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24 (新大阪第一生命ビル13F) Tel: 06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11 (福岡山善ビル9F) Tel: 092-472-6937

※定休日(土・日・祝日)以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

IrDA Protocol Stack [DeepCore@3.0+1 @ E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

IrSimple™ はInfrared Data Associationの商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



NetFront* Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Bitfone PROVE

BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



miniSD™ およびmicroSD™ はSDアソシエーションの商標または登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書(お客様用)●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。 本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービス センターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品	名	WX330K
お買	い上げ日	年 月 日
保証期間(お買い上げ日より)		1年間(バッテリーを除く)
お	お名前	
客	ご住所 〒	
様	電話番号(_
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご 了承ください。

修理メモ

<保証規定>

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダ プタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合 には、保障期間内に限り無償修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。 (または、修理ができない場合があります。)
 - (イ) 取扱説明書·本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、AC アダプタの警告表示などに従った正しい使用がなされ なかった場合
 - (口) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の 場合
 - (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、 またはその痕跡がある場合
 - (ホ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等) のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿 気等の痕跡がある場合
 - (へ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその 他天災地変などによる故障や損傷の場合
 - (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損 傷の場合
 - (チ) 本保証書のご提示がない場合
 - (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・お客様名・販 売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えら れた場合
 - (ヌ) 消耗品 (バッテリー等) の交換の場合

- 3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もありま す。
- 4. 出張による修理対応はお受けできません。 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の
- 中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を 負いません。
- 6. 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わ せによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を 負いかねます。
- 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してくださ (1)

- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブック マークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や 各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請
- 求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行してい る者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ▶ 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービ スセンターにお問い合わせください。
- ▶ 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

http://www.kyocera.co.jp/

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/